Ruijie
Networks

RGOS®

RGNOS®

锐捷®

- [redacted]
- [redacted]

-
-
-

1.

[ ] [ ]

{ x | y | ... }

[x | y | ...]

//

2.

 Ş

 Ş

3.

-
-
-

iRuiie

1 WEB

1.1 WEB

1.2

1.2.1

-
-
-

1.2.2

-
-
-

1.3 WEB

“ ”

 WEB

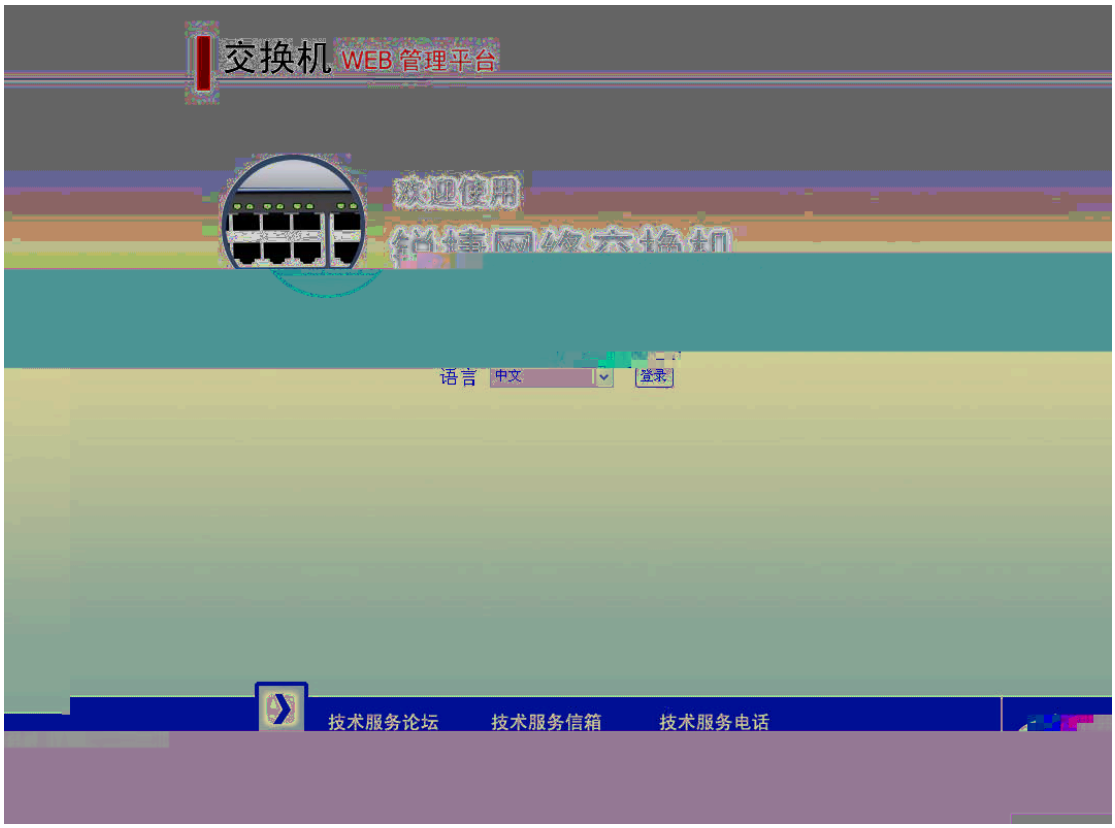
交换机 WEB 管理平台
欢迎使用
语言 中文
登录
技术服务论坛
技术服务信箱
技术服务电话

“ ”

Level 15 Access
确定
取消

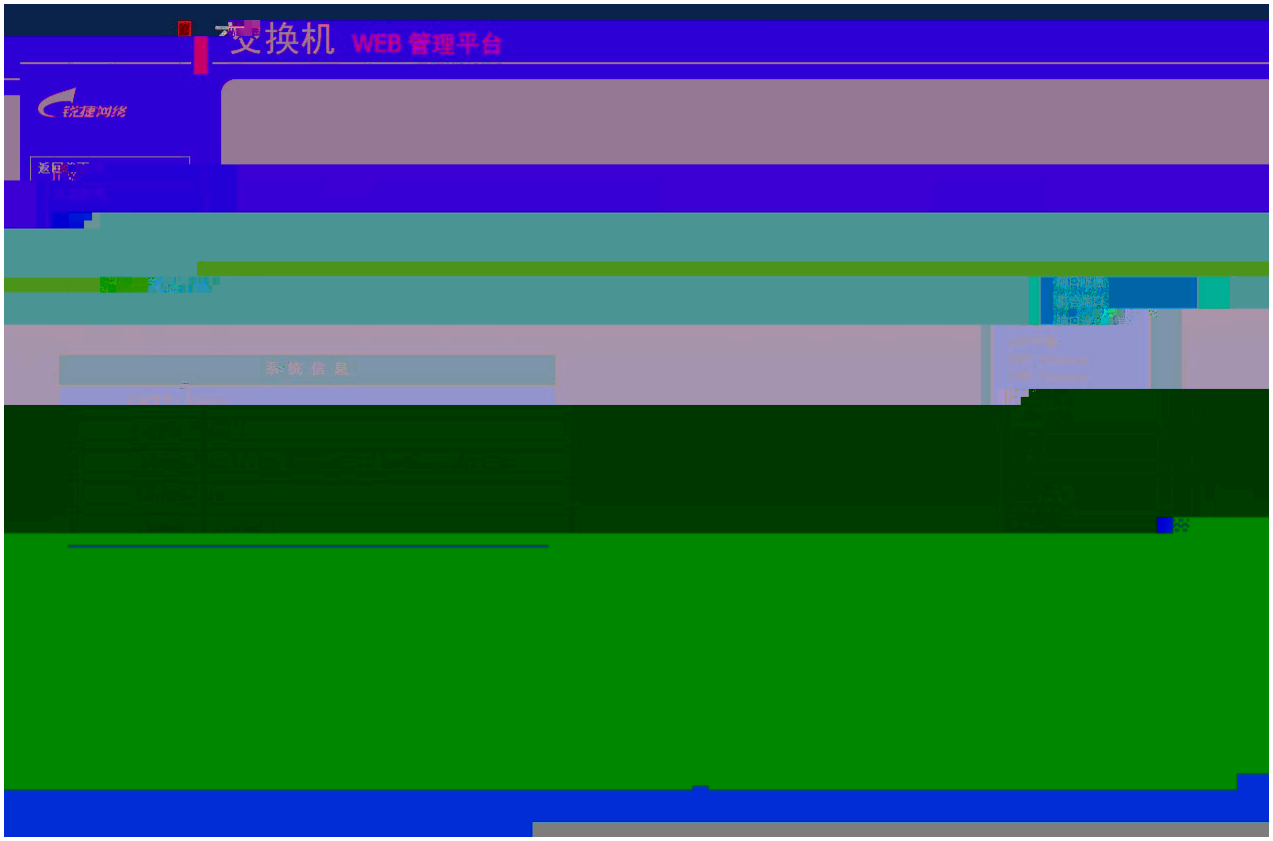

1.5

1.5.1 IP

“ ”

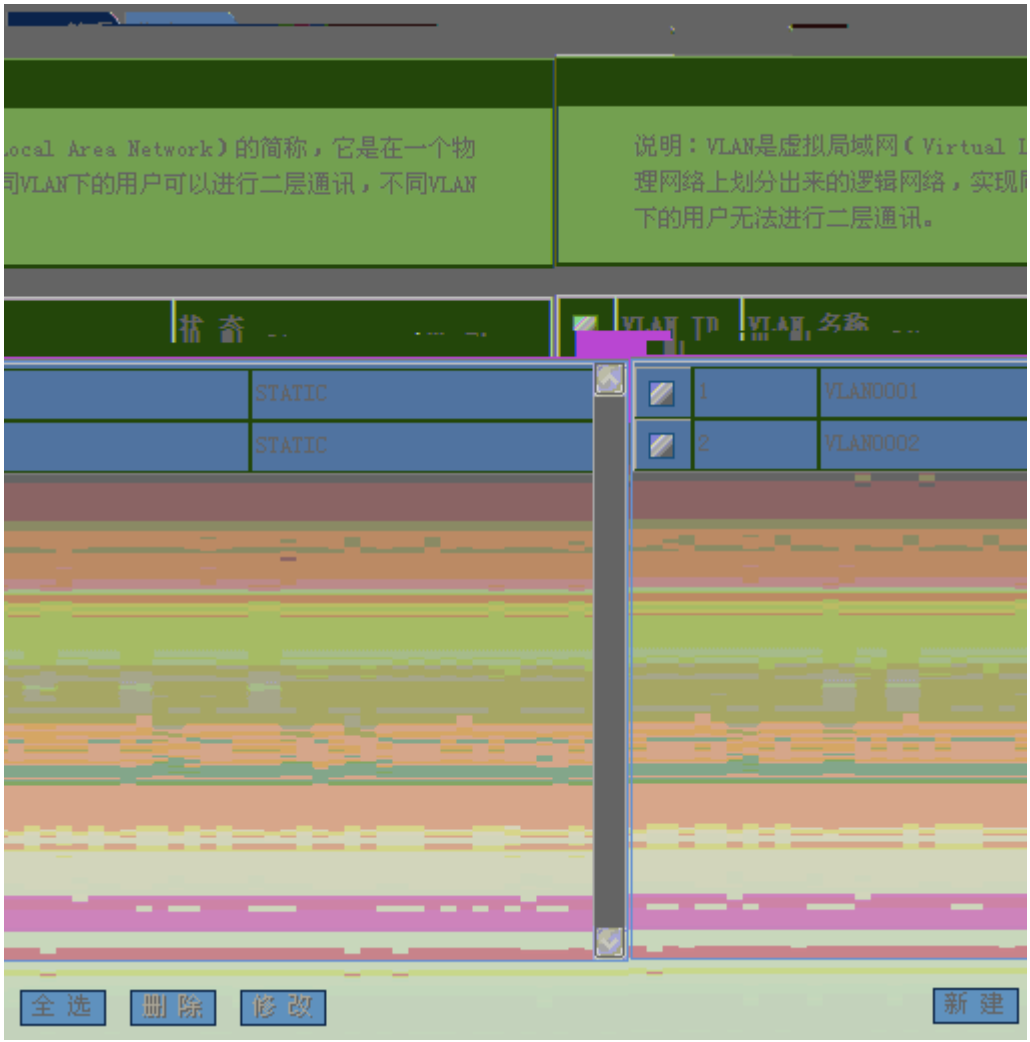
ocal Area Network）的简称，它是在一个物
司VLAN下的用户可以进行二层通讯，不同VLAN
说明：VLAN是虚拟局域网（Virtual L
理网络上划分出来的逻辑网络，实现
下的用户无法进行二层通讯。
STATIC
STATIC
1
VLAN0001
2
VLAN0002
全 选
删 除
修 改
新 建

VLAN

“ ”

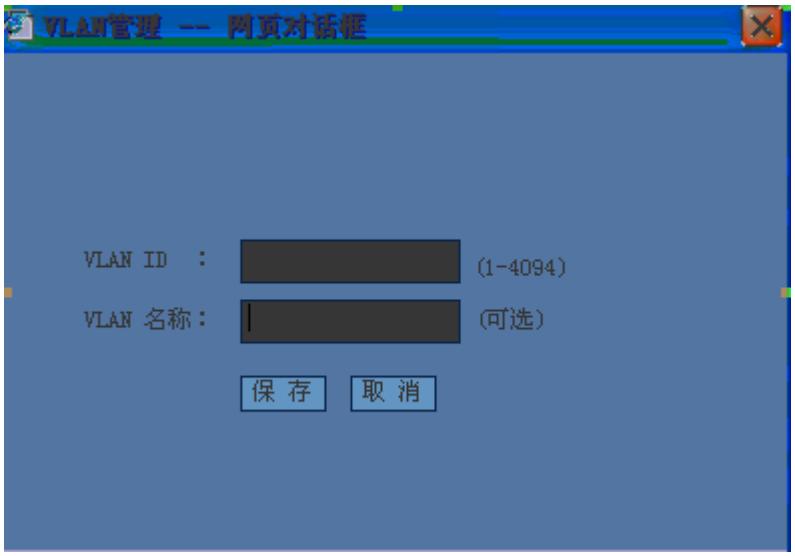
VLAN管理 -- 网页对话框
VLAN ID ：
(1-4094)
VLAN 名称：
(可选)
保 存
取 消

“ ”

“ ”

“ ”

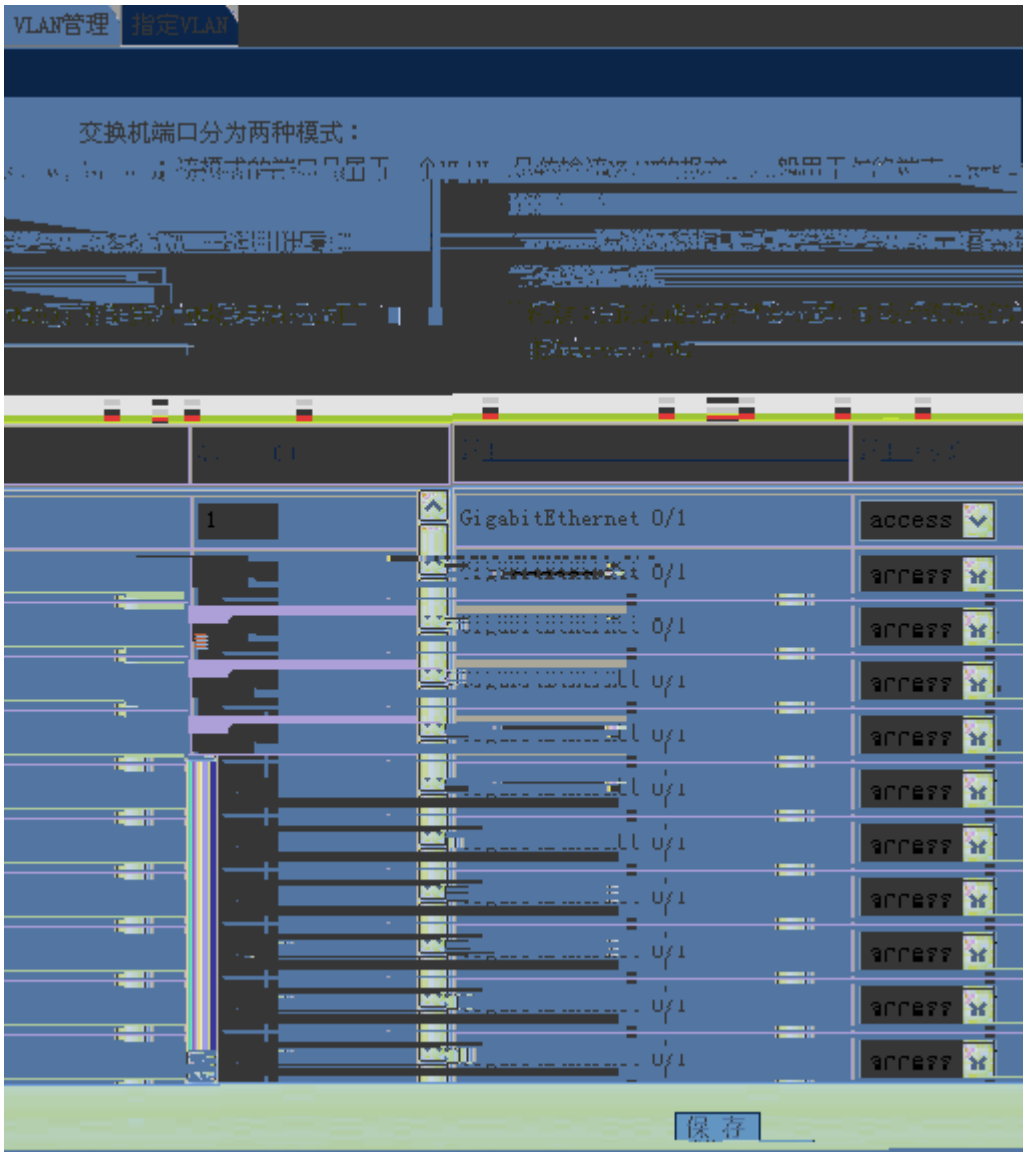
VLAN管理
指定VLAN
交换机端口分为两种模式：
1
GigabitEthernet 0/1
access
保存

“ ”

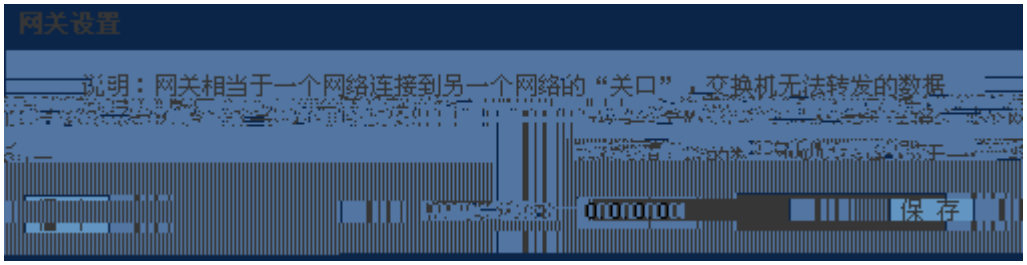
网关设置
说明：网关相当于一个网络连接到另一个网络的“关口”，交换机无法转发的数据
保 存

“ ”

1.5.4

“ ”

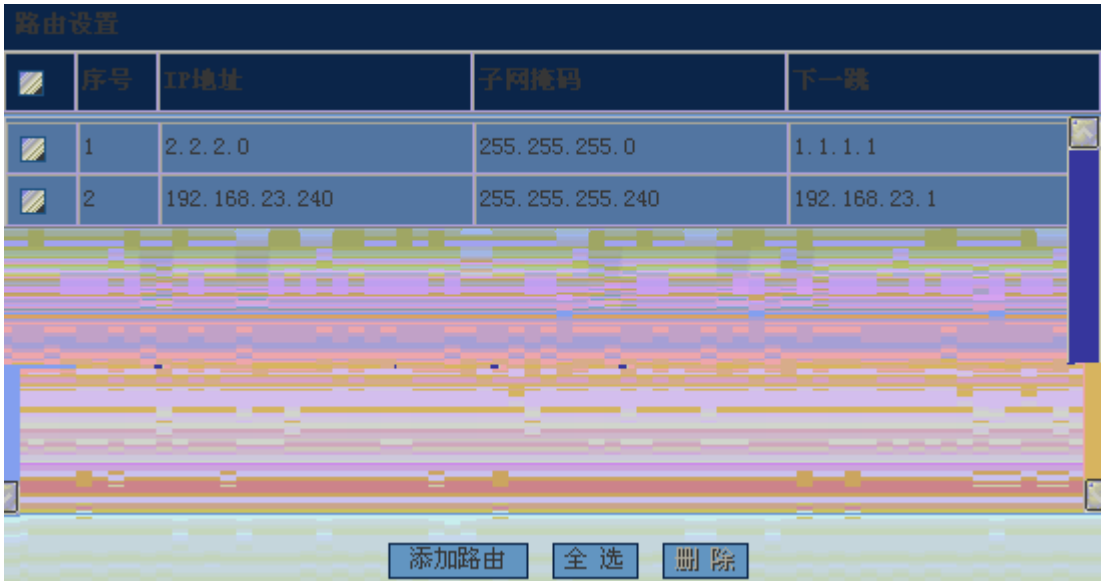
路由设置
序号
IP地址
子网掩码
下一跳
1
2.2.2.0
255.255.255.0
1.1.1.1
2
192.168.23.240
255.255.255.240
192.168.23.1
添加路由
全 选
删 除

“ ”

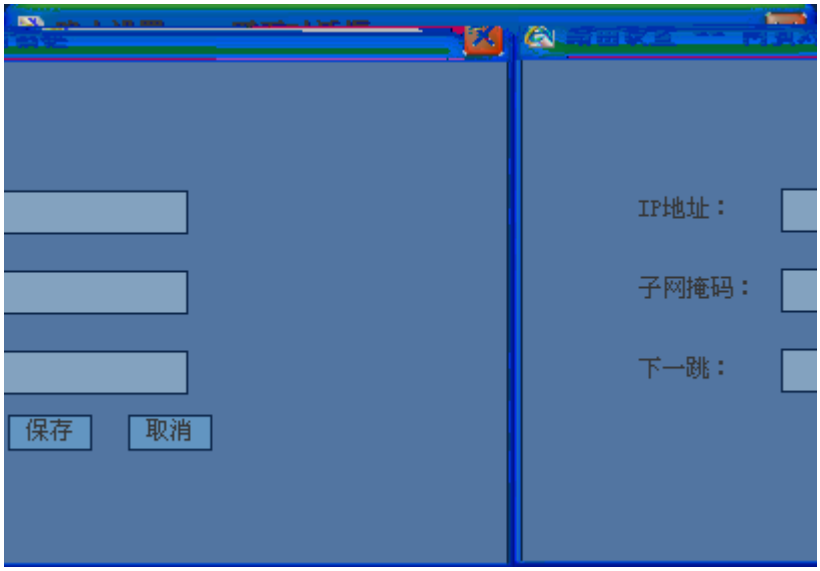

“ ”

“ ”

1.5.5

“ ”

端口镜像设置
注意：设置交换机的端口监控，监控端口与被监控端口不能是同一个端口。如果指定了同一端口，该端口将被配置成监控端口。
GigabitEthernet 0/1
GigabitEthernet 0/2
GigabitEthernet 0/3
GigabitEthernet 0/4
GigabitEthernet 0/5
GigabitEthernet 0/6
GigabitEthernet 0/7
GigabitEthernet 0/8
GigabitEthernet 0/9
GigabitEthernet 0/10
GigabitEthernet 0/11
GigabitEthernet 0/12
GigabitEthernet 0/13
GigabitEthernet 0/14
GigabitEthernet 0/15
GigabitEthernet 0/16
GigabitEthernet 0/17
GigabitEthernet 0/18
GigabitEthernet 0/19
GigabitEthernet 0/20
GigabitEthernet 0/21
GigabitEthernet 0/22
GigabitEthernet 0/23
GigabitEthernet 0/24
所有数据
删除端口监控
保 存

“ ”

“ ”

1.5.6

“ ”

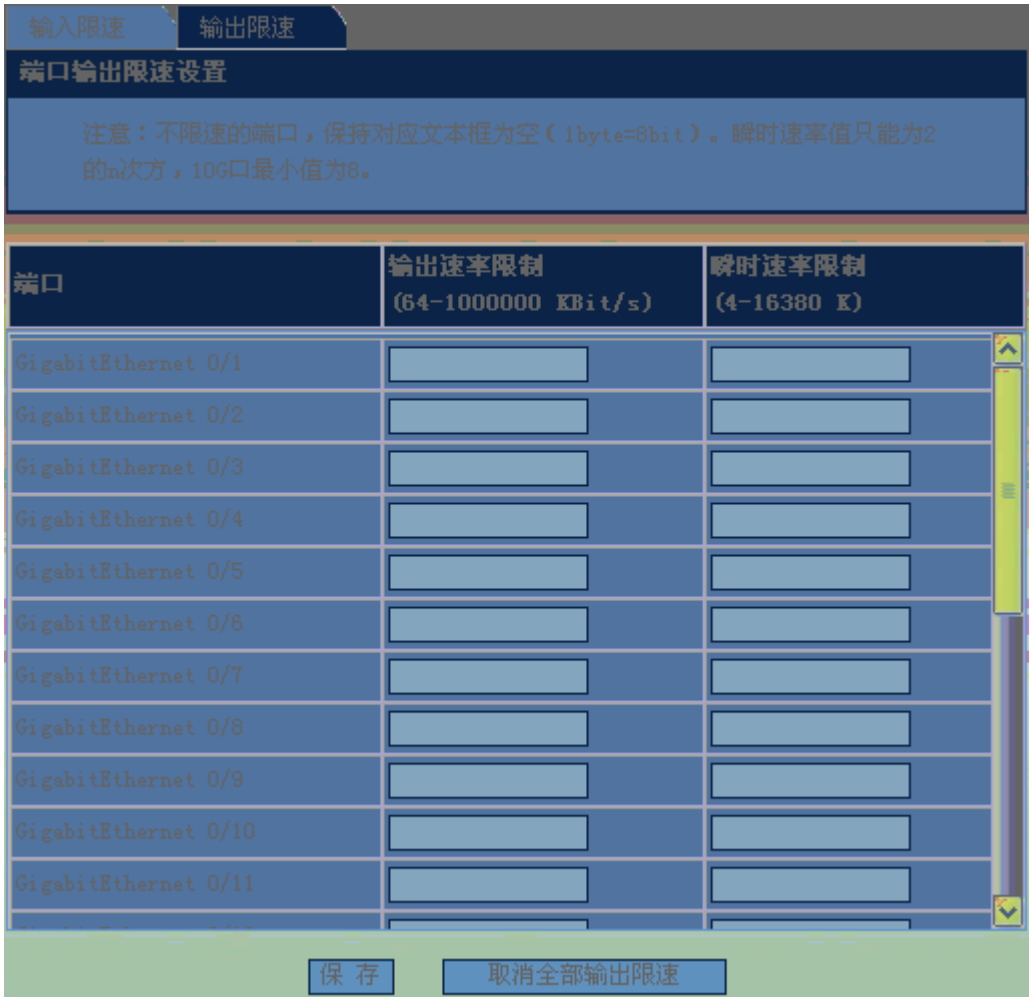
输入限速
输出限速
端口输出限速设置
注意：不限速的端口，保持对应文本框为空（1byte=8bit）。瞬时速率值只能为2的n次方，10G口最小值为8。
端口
输出速率限制
(64-1000000 KBit/s)
瞬时速率限制
(4-16380 K)
GigabitEthernet 0/1
GigabitEthernet 0/2
GigabitEthernet 0/3
GigabitEthernet 0/4
GigabitEthernet 0/5
GigabitEthernet 0/6
GigabitEthernet 0/7
GigabitEthernet 0/8
GigabitEthernet 0/9
GigabitEthernet 0/10
GigabitEthernet 0/11
保 存
取消全部输出限速

“ ”

“ ”

1.5.7

“ ”

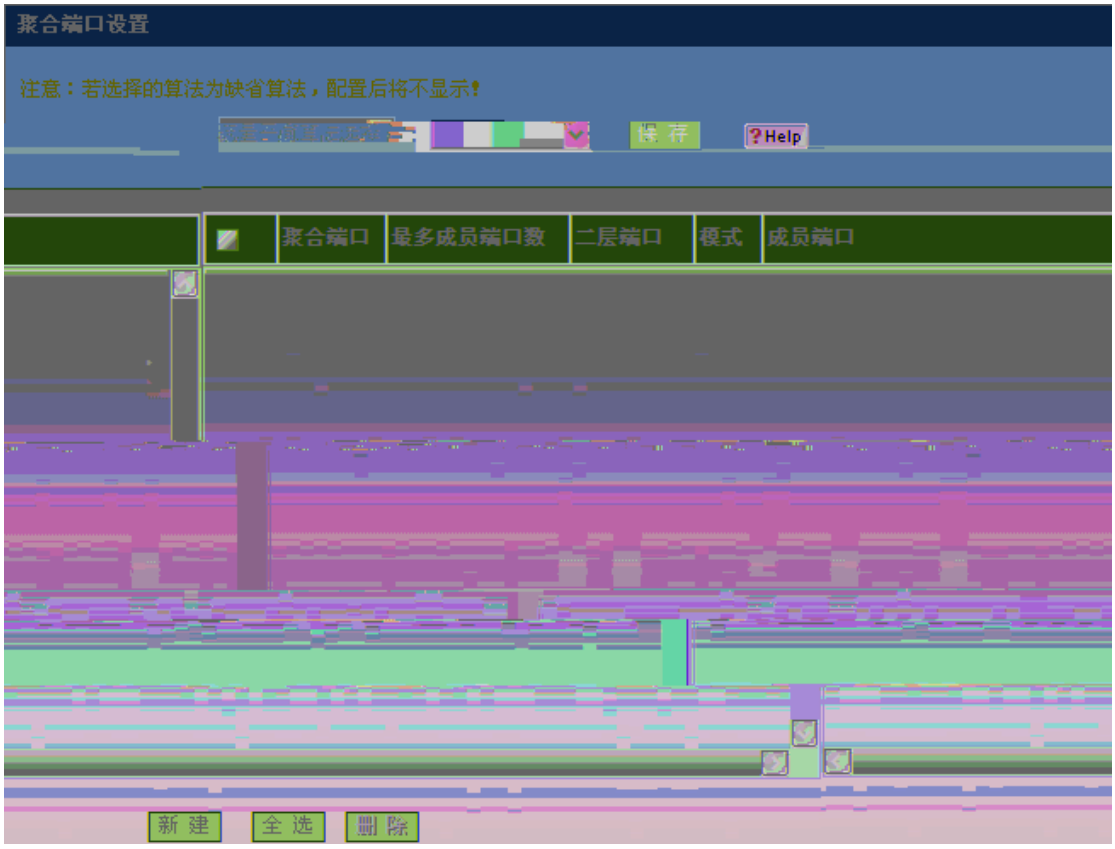
聚合端口设置
注意：若选择的算法为缺省算法，配置后将不显示！
保 存
Help
聚合端口
最多成员端口数
二层端口
模式
成员端口
新 建
全 选
删 除

■

“ ”

■

“ ”

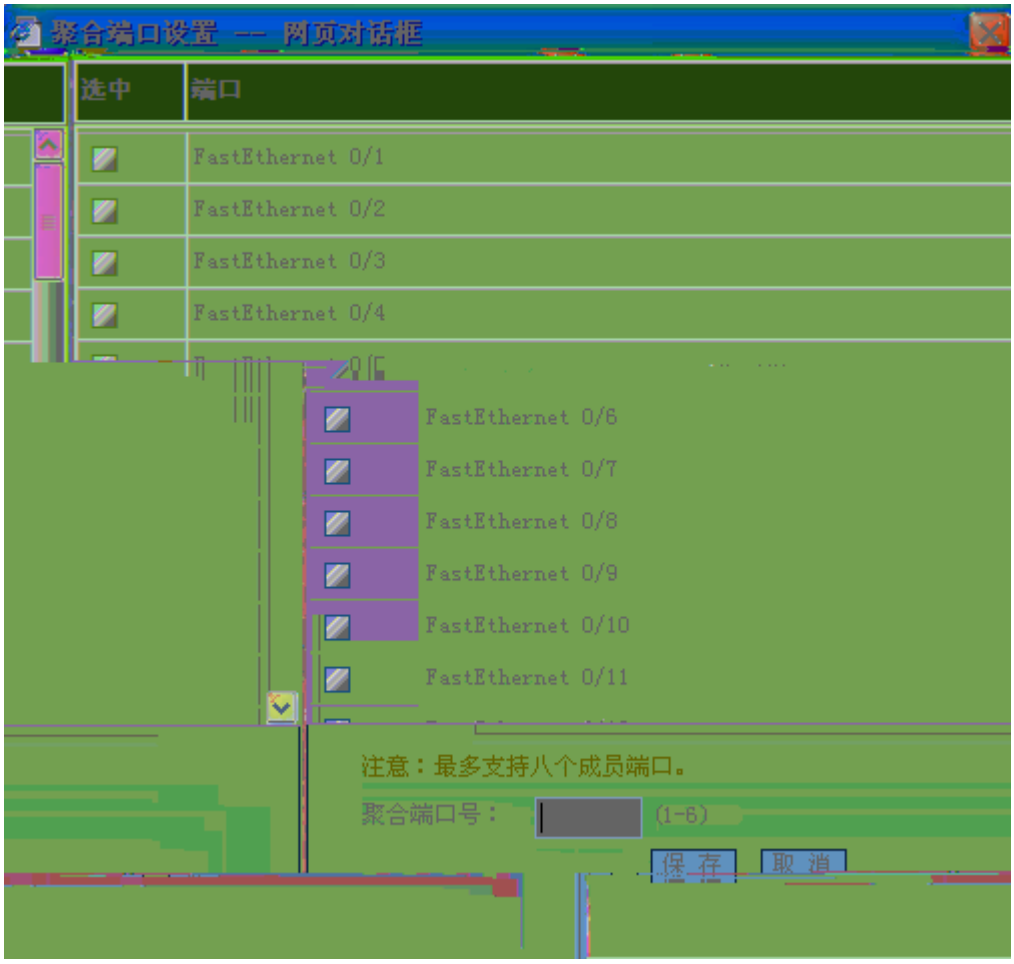
聚合端口设置 -- 网页对话框
选中
端口
FastEthernet 0/1
FastEthernet 0/2
FastEthernet 0/3
FastEthernet 0/4
FastEthernet 0/6
FastEthernet 0/7
FastEthernet 0/8
FastEthernet 0/9
FastEthernet 0/10
FastEthernet 0/11
注意：最多支持八个成员端口。
聚合端口号：
(1-6)
保 存
取 消

“ ”

■

“ ”

1.5.8

“ ”

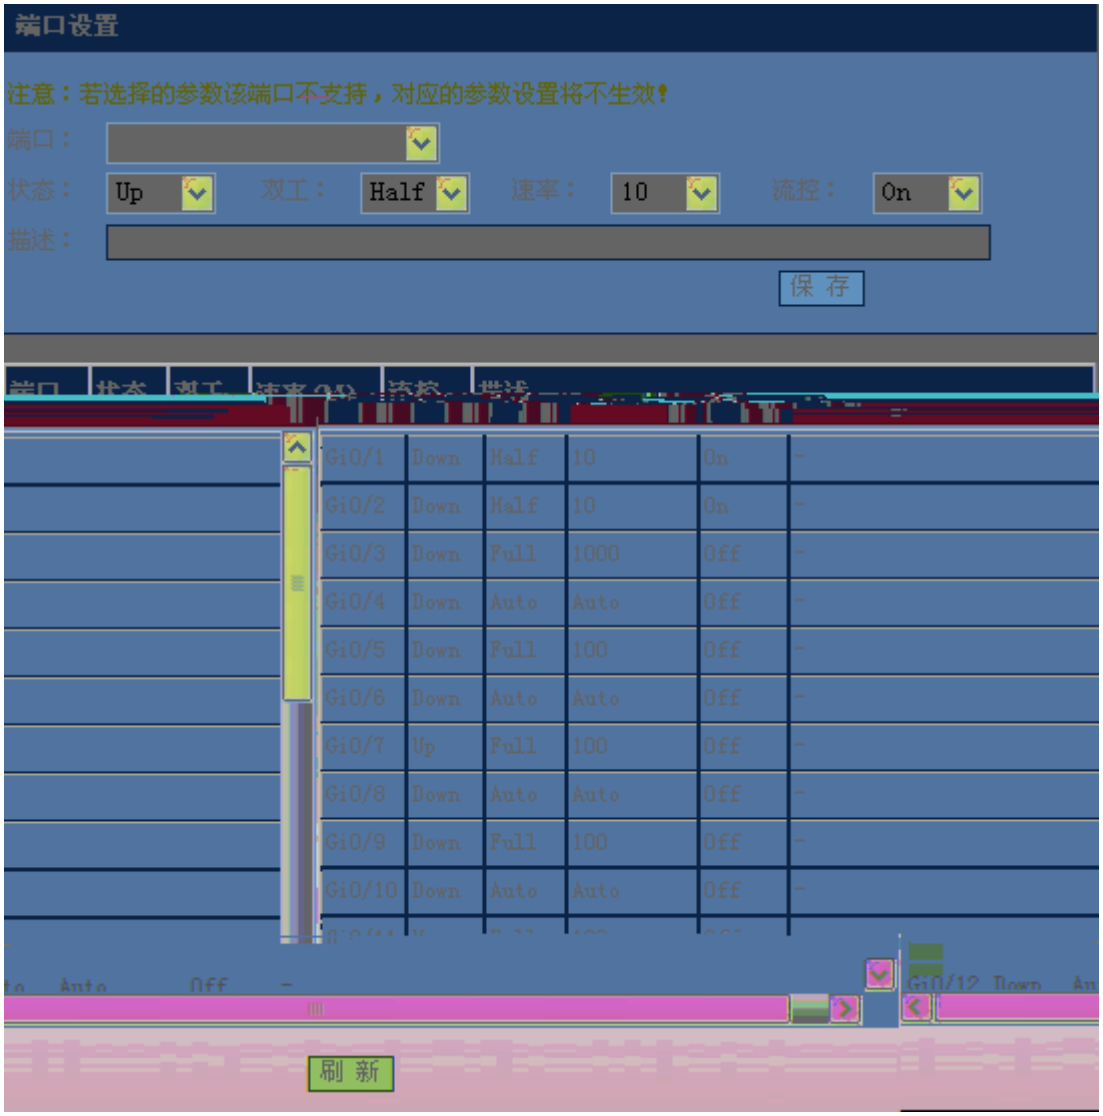
端口设置
注意：若选择的参数该端口不支持，对应的参数设置将不生效！
端口：
状态：
Up
双工：
Half
速率：
10
流控：
On
描述：
保 存
刷 新

“ ”

1.5.9 DHCP

“ ”

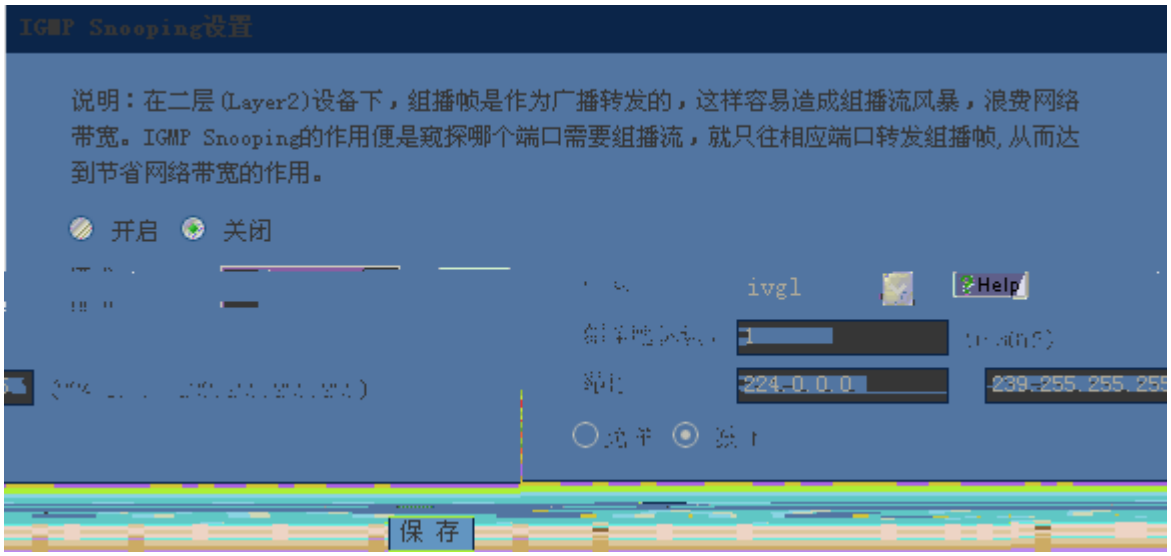
IGMP Snooping设置
说明：在二层(Layer2)设备下，组播帧是作为广播转发的，这样容易造成组播流风暴，浪费网络带宽。IGMP Snooping的作用便是窥探哪个端口需要组播流，就只往相应端口转发组播帧，从而达到节省网络带宽的作用。
开启
关闭
ivgl
Help
224.0.0.0
保 存

“ ”

“ ”

“ ” “ ”

1.5.11 STP

“ ”

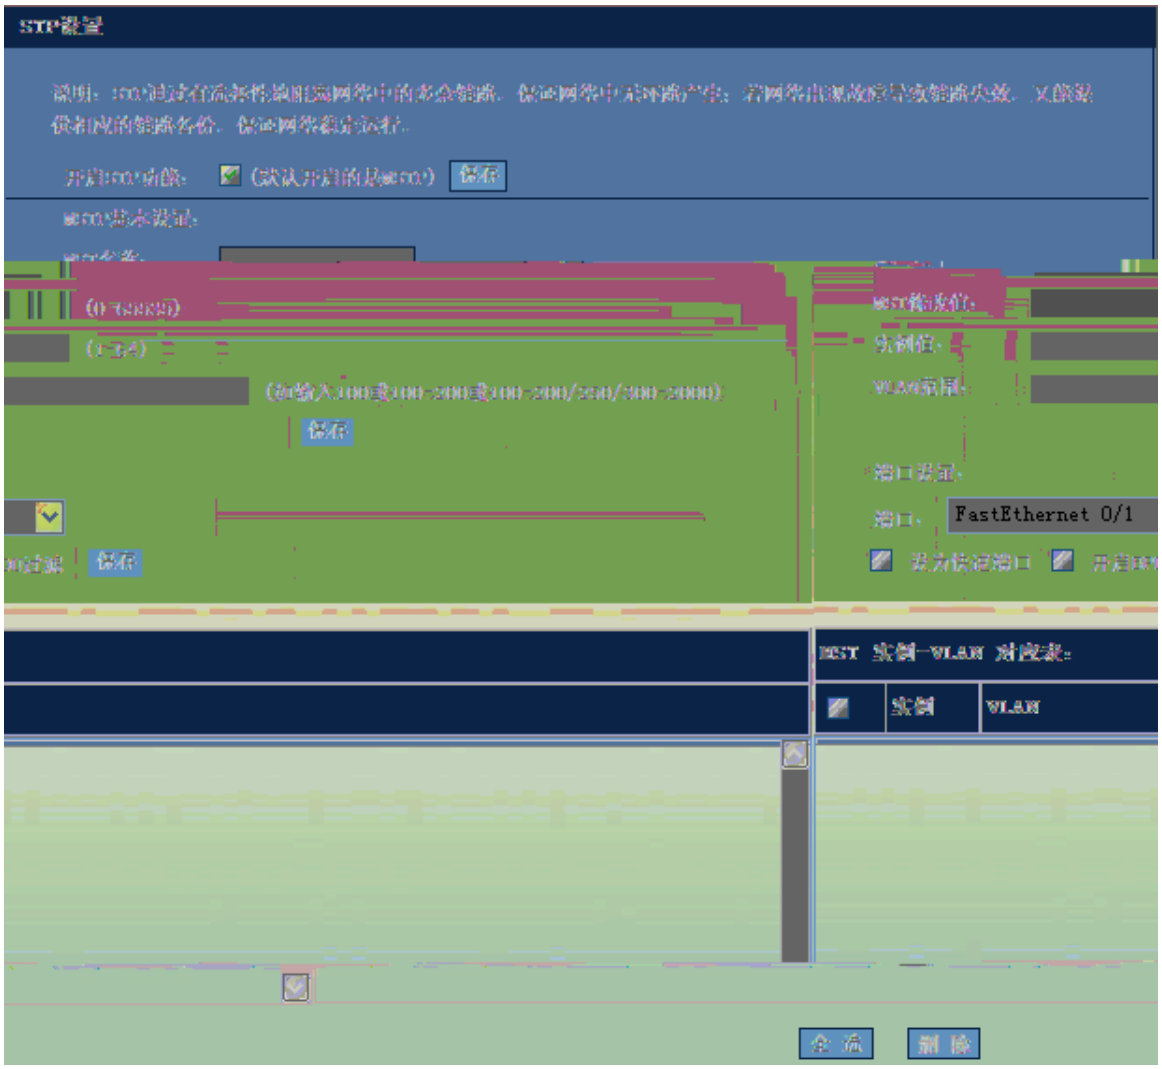

“ ” “ ”

“ ”

G6–€1xP0.}3Î° = MP |

MM

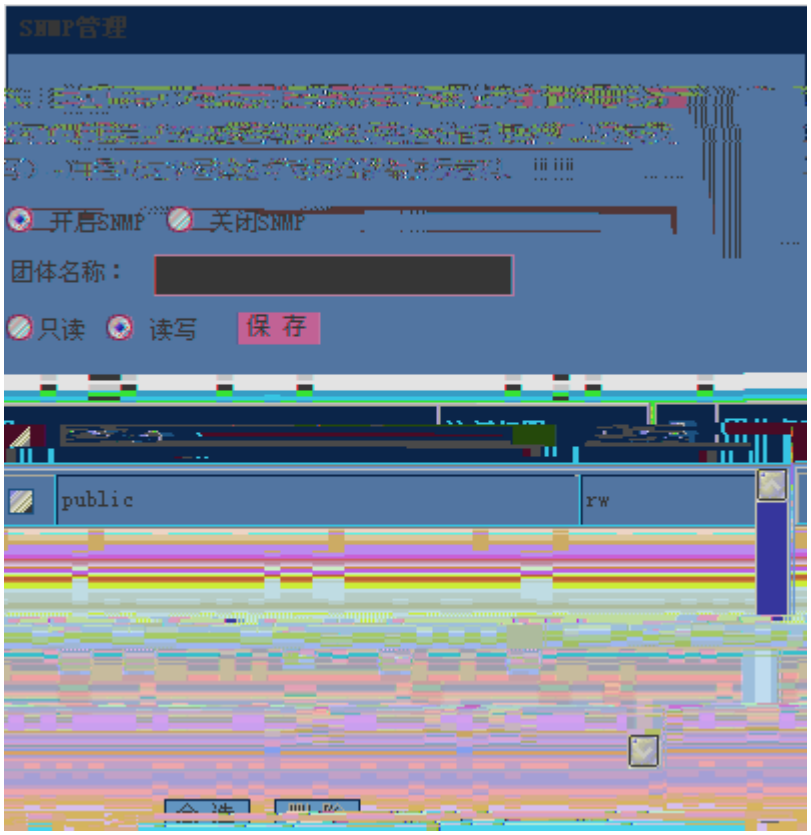

“ ”

“ ” “ ” “ ”

“ ”

1.5.13 NFPP

“ ”

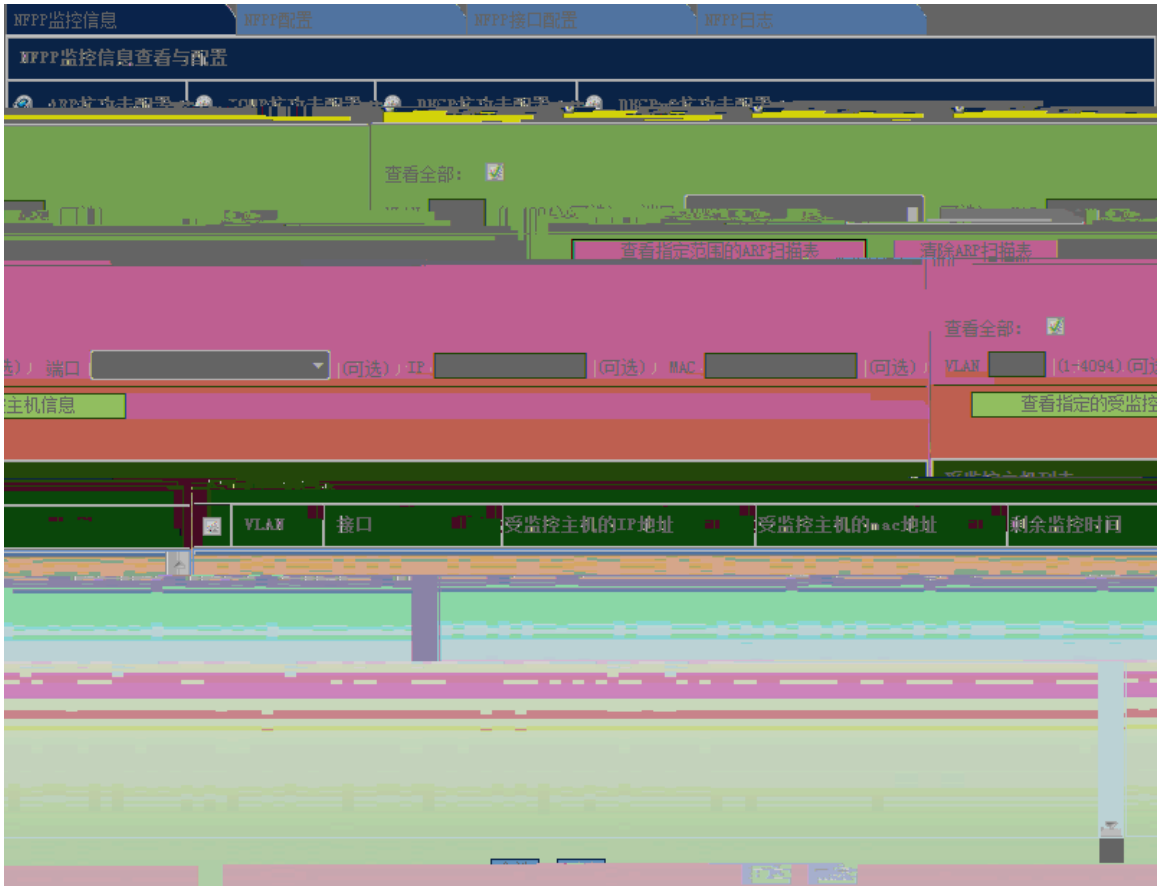
NFPP监控信息
NFPP配置
NFPP接口配置
NFPP日志
NFPP监控信息查看与配置
查看全部:
查看指定范围的ARP扫描表
清除ARP扫描表
查看全部:
端口
(可选)
IP
(可选)
MAC
(可选)
VLAN
(1-4094)
主机信息
查看指定的受监控
VLAN
接口
受监控主机的IP地址
受监控主机的mac地址
剩余监控时间

NFPP

—

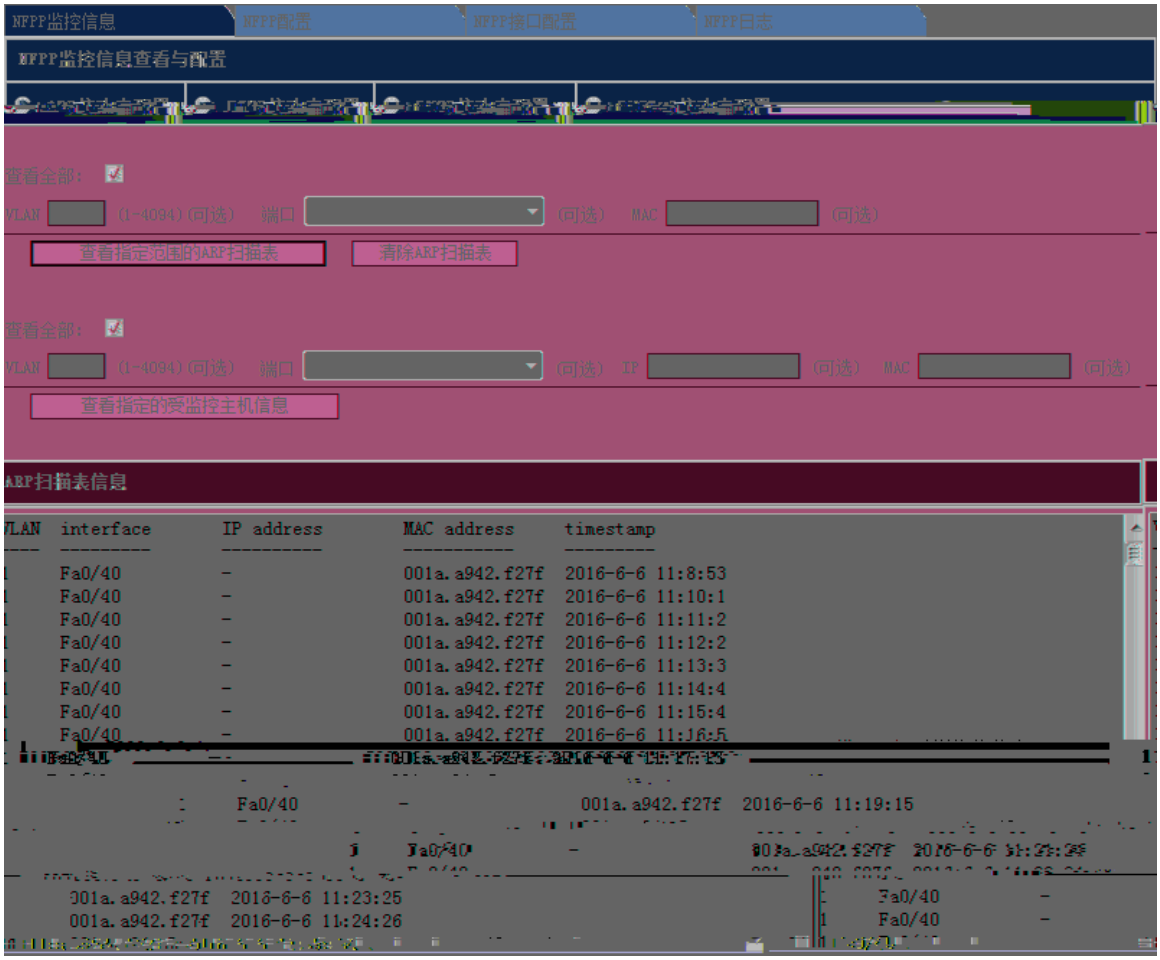
NFPP监控信息
NFPP配置
NFPP接口配置
NFPP日志
NFPP监控信息查看与配置
查看全部:
VLAN (1-4094)(可选) 端口 (可选) MAC (可选)
查看指定范围的ARP扫描表
清除ARP扫描表
查看全部:
VLAN (1-4094)(可选) 端口 (可选) IP (可选) MAC (可选)
查看指定的受监控主机信息
ARP扫描表信息
VLAN interface IP address MAC address timestamp
Fa0/40 - 001a.a942.f27f 2016-6-6 11:8:53
Fa0/40 - 001a.a942.f27f 2016-6-6 11:10:1
Fa0/40 - 001a.a942.f27f 2016-6-6 11:11:2
Fa0/40 - 001a.a942.f27f 2016-6-6 11:12:2
Fa0/40 - 001a.a942.f27f 2016-6-6 11:13:3
Fa0/40 - 001a.a942.f27f 2016-6-6 11:14:4
Fa0/40 - 001a.a942.f27f 2016-6-6 11:15:4
Fa0/40 - 001a.a942.f27f 2016-6-6 11:16:5
Fa0/40 - 001a.a942.f27f 2016-6-6 11:19:15
001a.a942.f27f 2016-6-6 11:23:25
001a.a942.f27f 2016-6-6 11:24:26
Fa0/40 -
Fa0/40 -

“ ”

“ ”

“ ” “ ”

“ ”

“ ” “ ” “

”

—

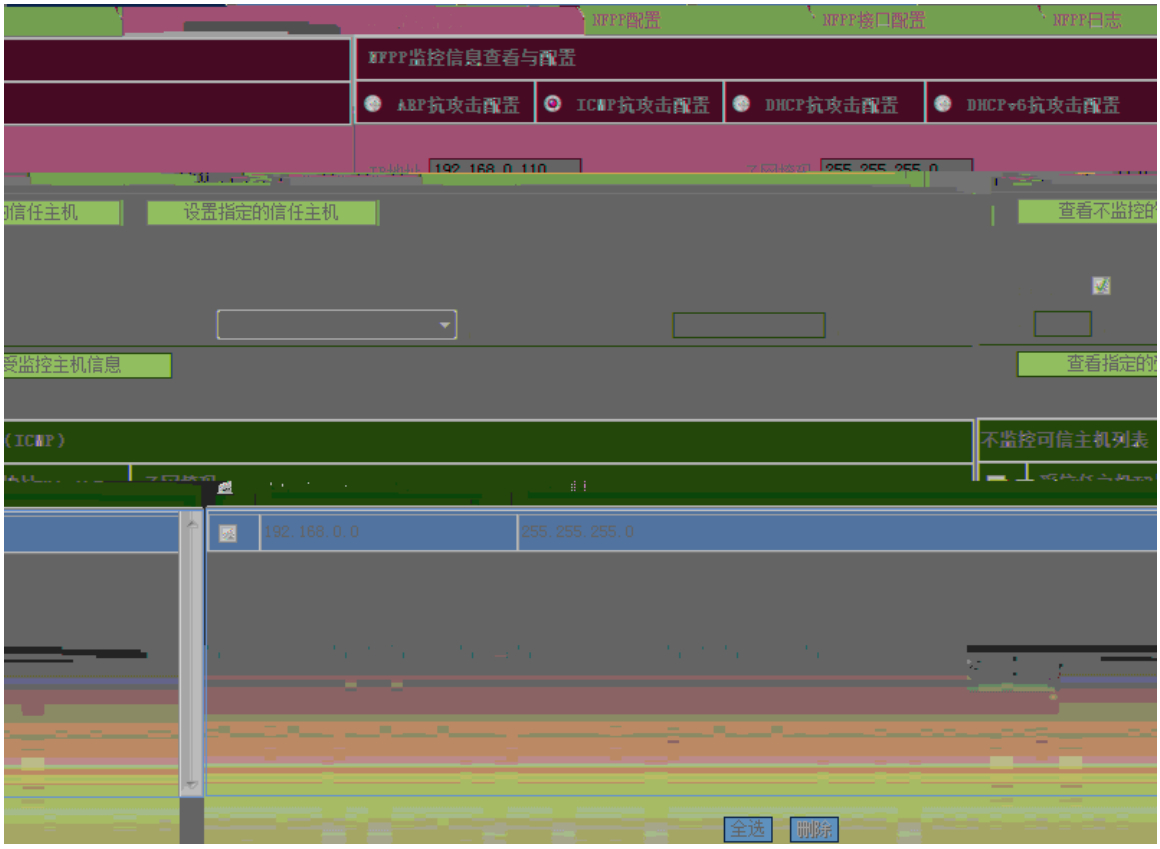
NFPP配置
NFPP接口配置
NFPP日志
NFPP监控信息查看与配置
ARP抗攻击配置
ICMP抗攻击配置
DHCP抗攻击配置
DHCPv6抗攻击配置
192.168.0.110
255.255.255.0
设置指定的信任主机
查看不监控的
查看指定的
(ICMP)
不监控可信主机列表
192.168.0.0
255.255.255.0
全选
删除

“ ”

“ ”

“ ” “

”

—

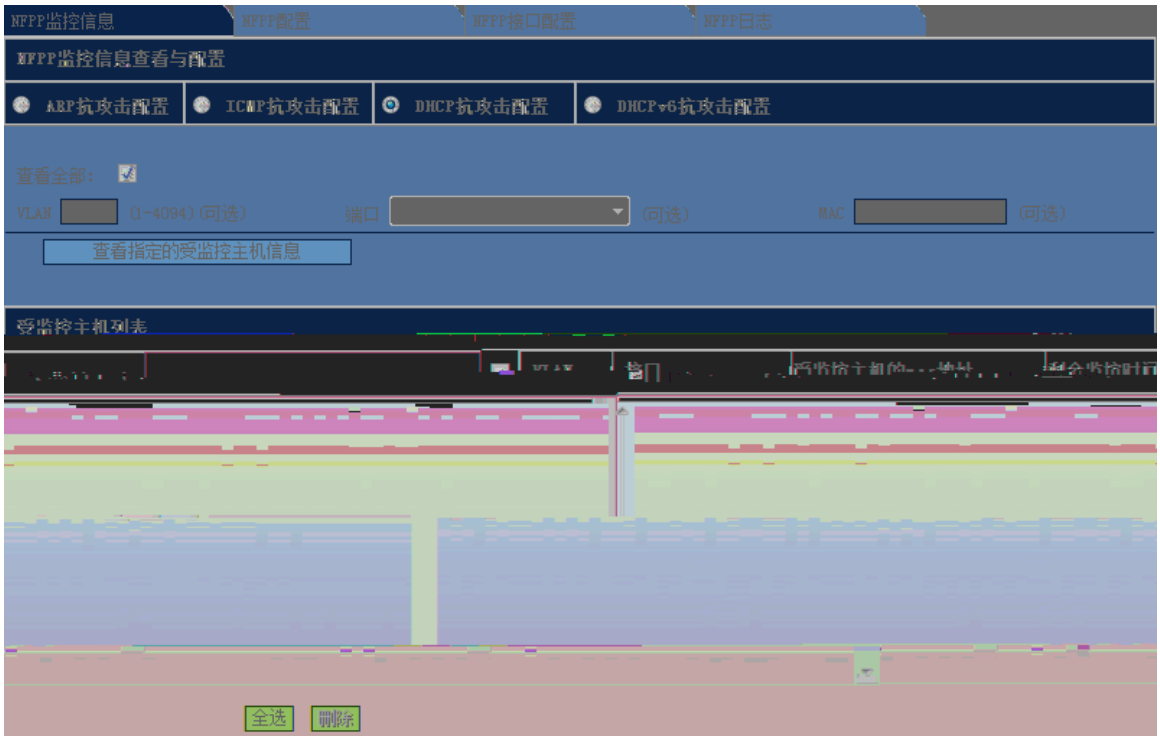
NFPP监控信息
NFPP配置
NFPP接口配置
NFPP日志
NFPP监控信息查看与配置
ARP抗攻击配置
ICMP抗攻击配置
DHCP抗攻击配置
DHCPv6抗攻击配置
查看全部：
VLAN
(1-4094)(可选)
端口
(可选)
MAC
(可选)
查看指定的受监控主机信息
受监控主机列表
全选
删除

“

”

“

”

—

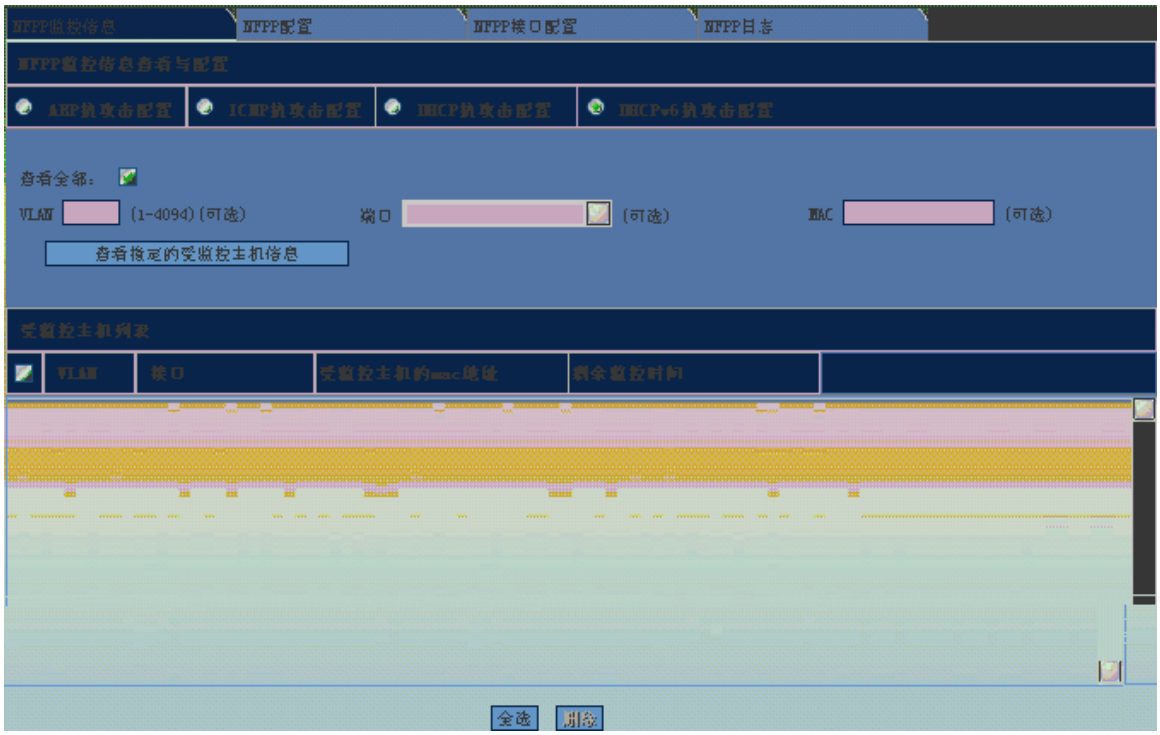
NFPP监控信息
NFPP配置
NFPP接口配置
NFPP日志
NFPP监控信息查看与配置
ARP抗攻击配置
ICMP抗攻击配置
DHCP抗攻击配置
DHCPv6抗攻击配置
查看全部：
VLAN
(1-4094)(可选)
端口
(可选)
MAC
(可选)
查看指定的受监控主机信息
受监控主机列表
VLAN
接口
受监控主机的mac地址
剩余监控时间
全选
删除

“

” “ ”

NFPP

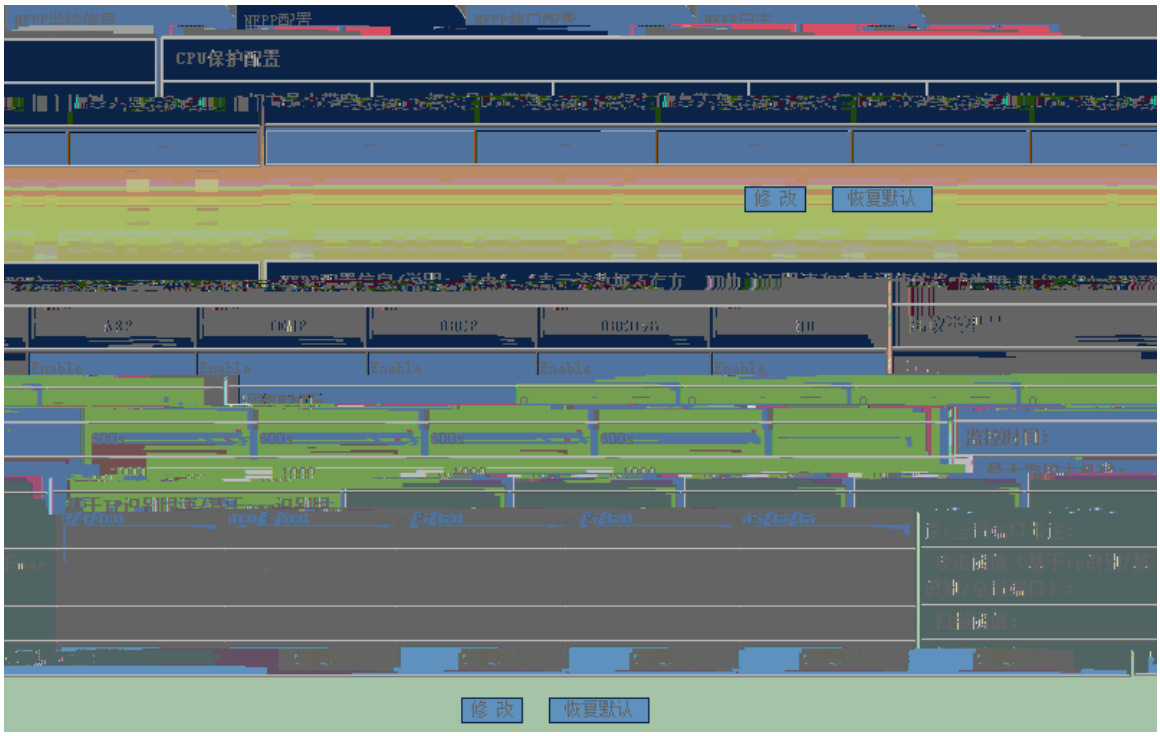
CPU保护配置
修 改
恢复默认
修 改
恢复默认

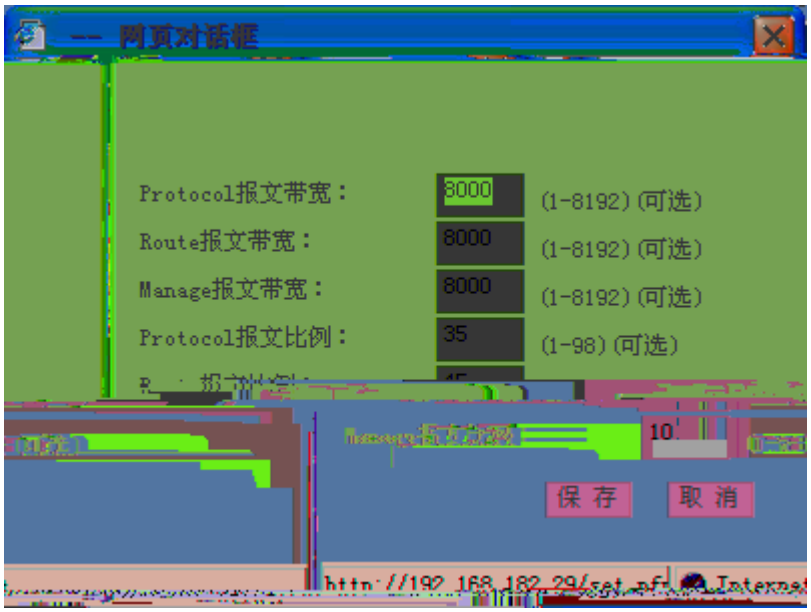
网页对话框
Protocol报文带宽：
8000
(1-8192)(可选)
Route报文带宽：
8000
(1-8192)(可选)
Manage报文带宽：
8000
(1-8192)(可选)
Protocol报文比例：
35
(1-98)(可选)
保 存
取 消

“ ”

“ ”

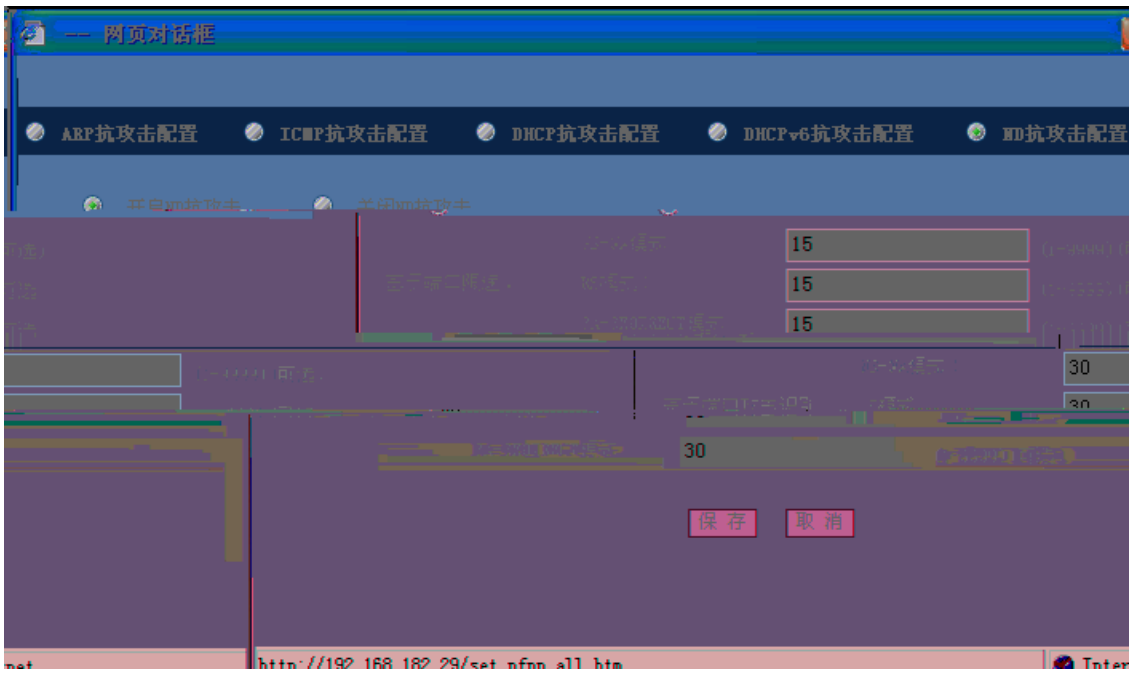
网页对话框
ARP抗攻击配置
ICMP抗攻击配置
DHCP抗攻击配置
DHCPv6抗攻击配置
ND抗攻击配置
15
15
15
30
30
保 存
取 消

“ ”

“ ” “ ”

“ ”

NFPP

—

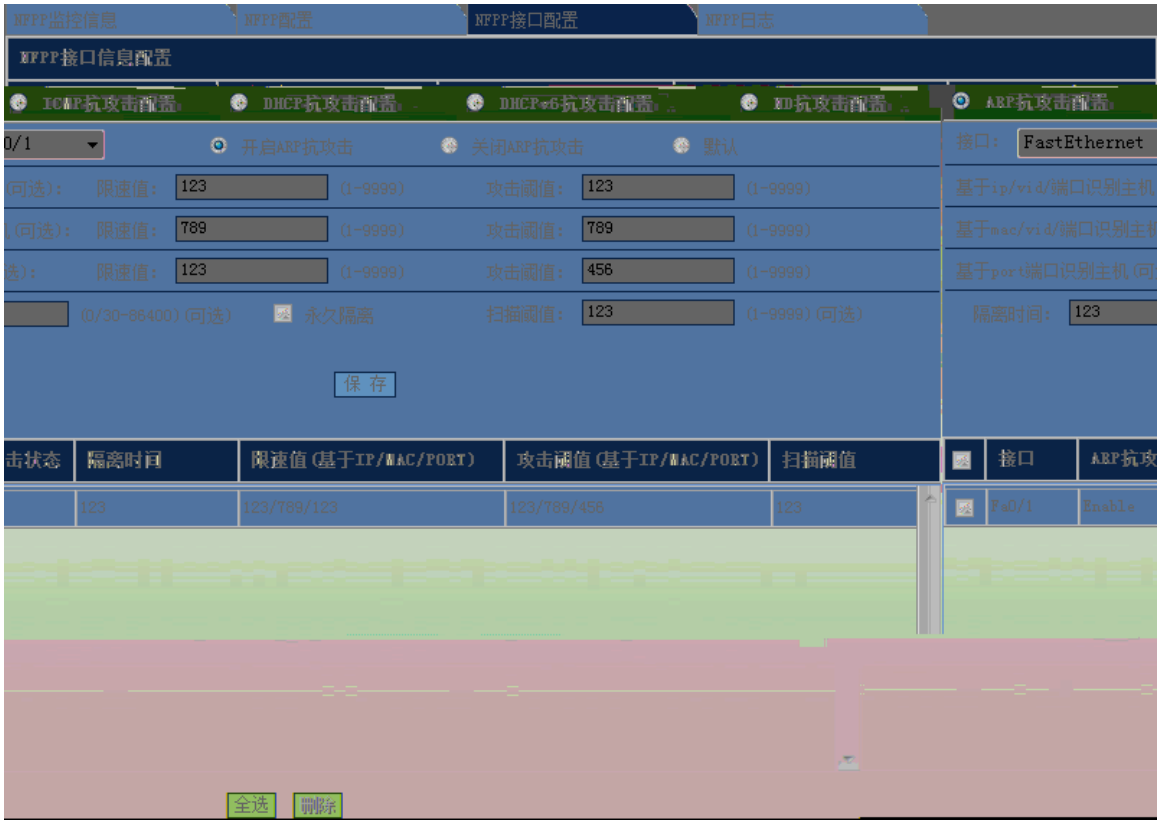
NFPP监控信息
NFPP配置
NFPP接口配置
NFPP日志
NFPP接口信息配置
ICMP抗攻击配置
DHCP抗攻击配置
DHCPv6抗攻击配置
ND抗攻击配置
ARP抗攻击配置
0/1
开启ARP抗攻击
关闭ARP抗攻击
默认
接口：
FastEthernet
限速值：
123
(1-9999)
攻击阈值：
123
(1-9999)
基于ip/vid/端口识别主机
限速值：
789
(1-9999)
攻击阈值：
789
(1-9999)
基于mac/vid/端口识别主机
限速值：
123
(1-9999)
攻击阈值：
456
(1-9999)
基于port端口识别主机(可
(0/30-86400)(可选)
永久隔离
扫描阈值：
123
(1-9999)(可选)
隔离时间：
123
保 存
击状态
隔离时间
限速值(基于IP/MAC/PORT)
攻击阈值(基于IP/MAC/PORT)
扫描阈值
接口
ARP抗攻
123
123/789/123
123/789/456
123
Fa0/1
Enable
全选
删除

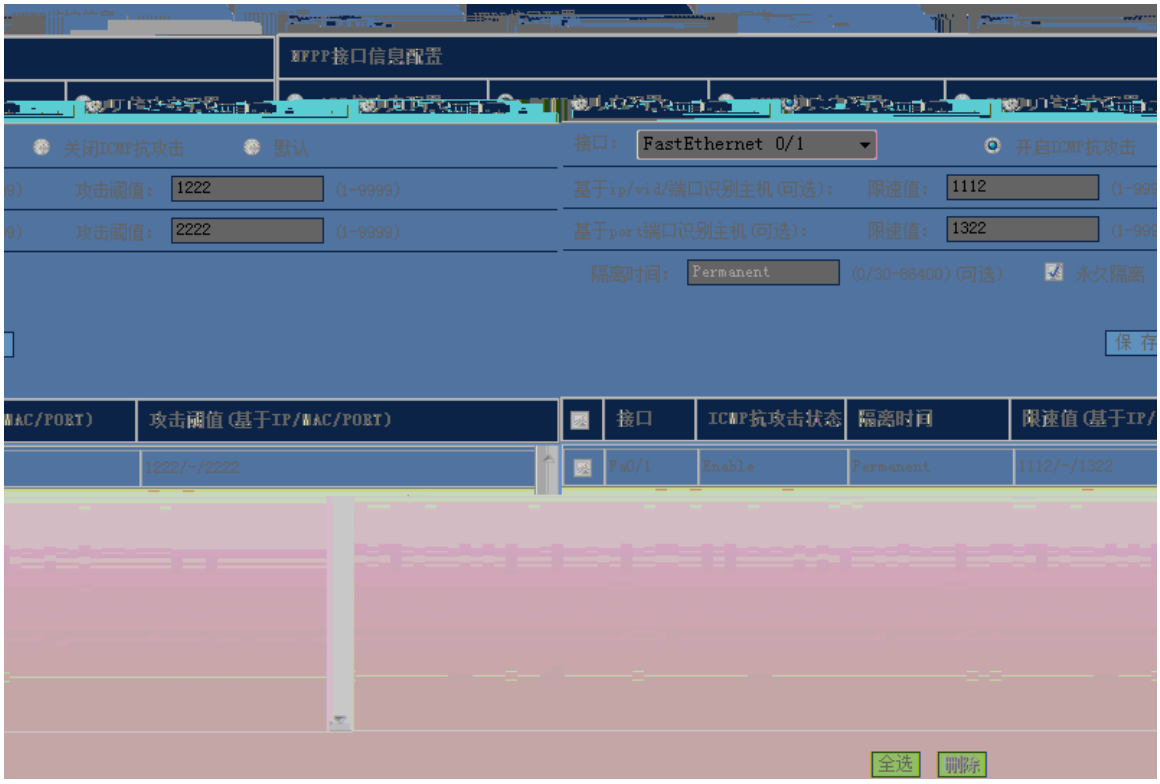
MFPP接口信息配置
关闭ICMP抗攻击
默认
接口：
FastEthernet 0/1
开启ICMP抗攻击
攻击阈值：
1222
(1-9999)
基于ip/vid/端口识别主机(可选)：
限速值：
1112
攻击阈值：
2222
(1-9999)
基于port端口识别主机(可选)：
限速值：
1322
隔离时间：
Permanent
(0/30-86400)(可选)
永久隔离
保 存
MAC/PORT)
攻击阈值(基于IP/MAC/PORT)
接口
ICMP抗攻击状态
隔离时间
限速值(基于IP/
1222/-/2222
Fa0/1
Enable
Permanent
1112/-/1322
全选
删除

“ ”

—

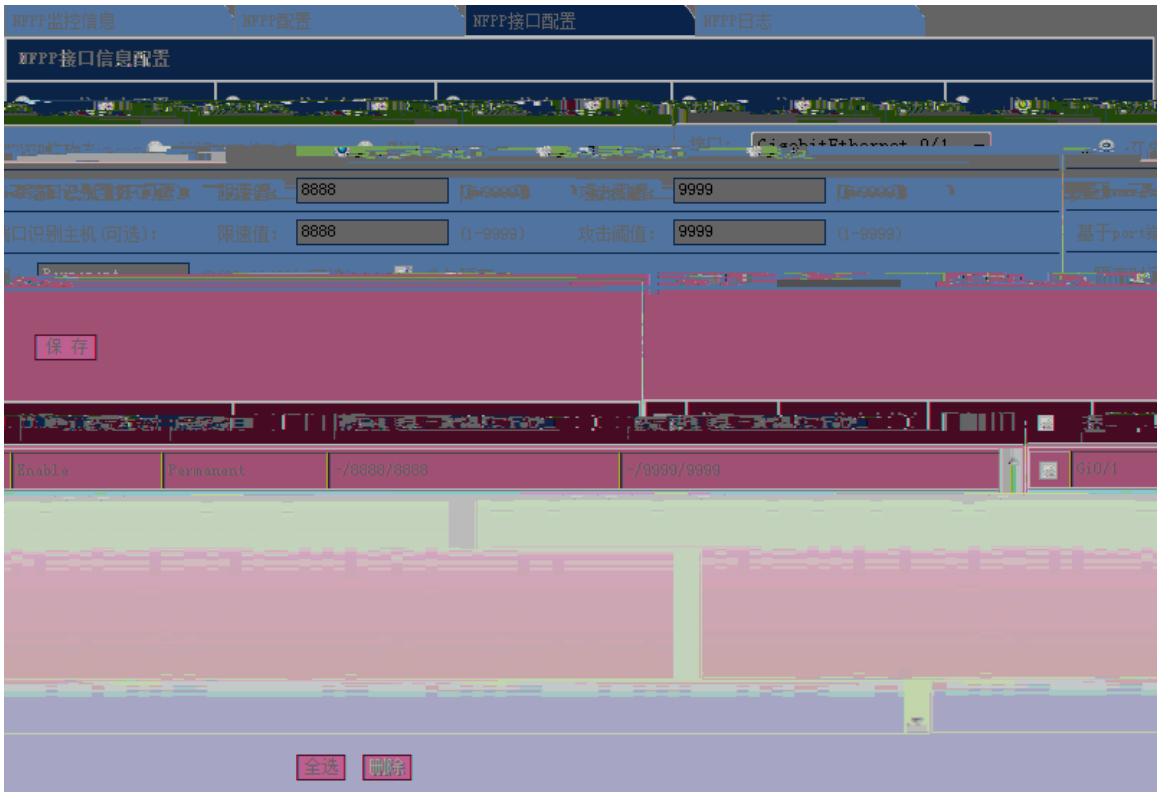
NFPP监控信息
NFPP配置
NFPP接口配置
NFPP日志
NFPP接口信息配置
8888
9999
接口识别主机(可选):
限速值:
8888
(1-9999)
攻击阈值:
9999
(1-9999)
基于port
保 存
Enable
Permanent
-/8888/8888
-/9999/9999
Gi0/1
全选
删除

“ ”

—

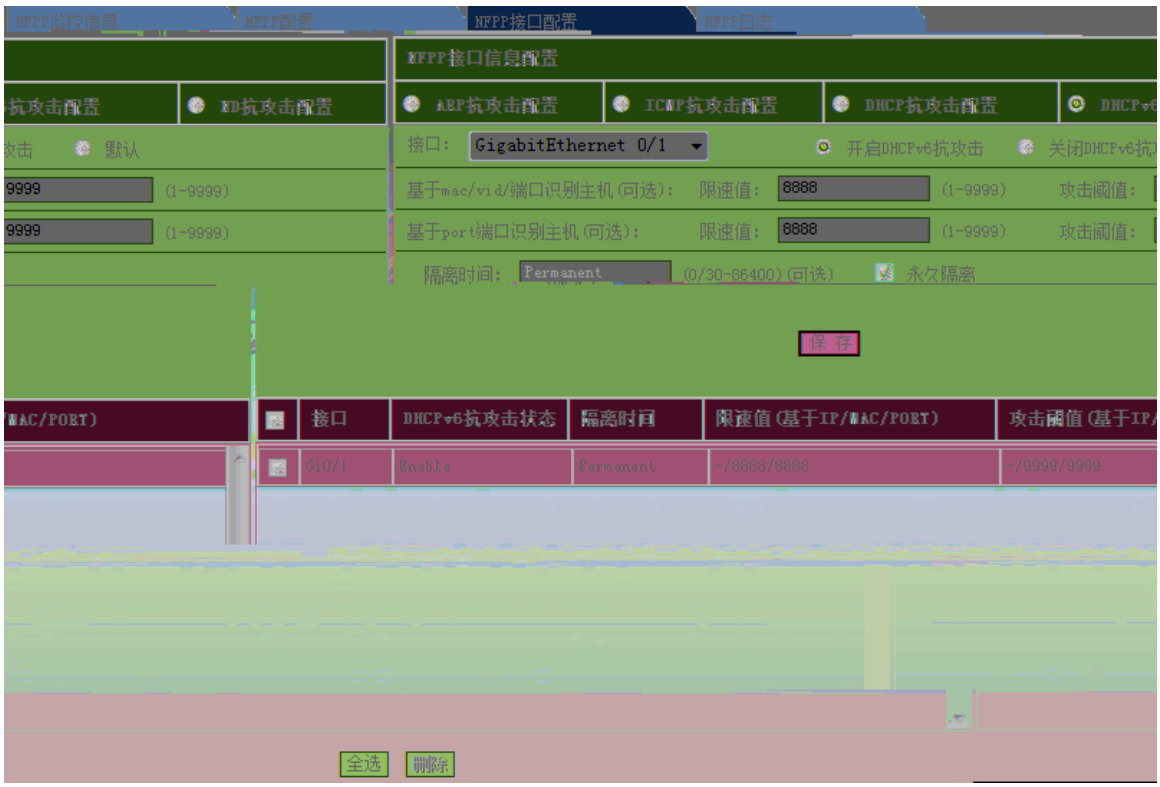
NFPP监控信息
NFPP配置
NFPP接口配置
NFPP日志
NFPP接口信息配置
抗攻击配置
ND抗攻击配置
ARP抗攻击配置
ICMP抗攻击配置
DHCP抗攻击配置
攻击
默认
9999
(1-9999)
9999
(1-9999)
接口:
GigabitEthernet 0/1
开启DHCPv6抗攻击
关闭DHCPv6抗
基于mac/vid/端口识别主机(可选):
限速值:
8888
(1-9999)
攻击阈值:
基于port端口识别主机(可选):
限速值:
8888
(1-9999)
攻击阈值:
隔离时间:
Permanent
(0/30-86400)(可选)
永久隔离
保存
/MAC/PORT)
接口
DHCPv6抗攻击状态
隔离时间
限速值(基于IP/MAC/PORT)
攻击阈值(基于IP/
Gi0/1
Enable
Permanent
-/8888/8888
-/9999/9999
全选
删除

“ ”

—

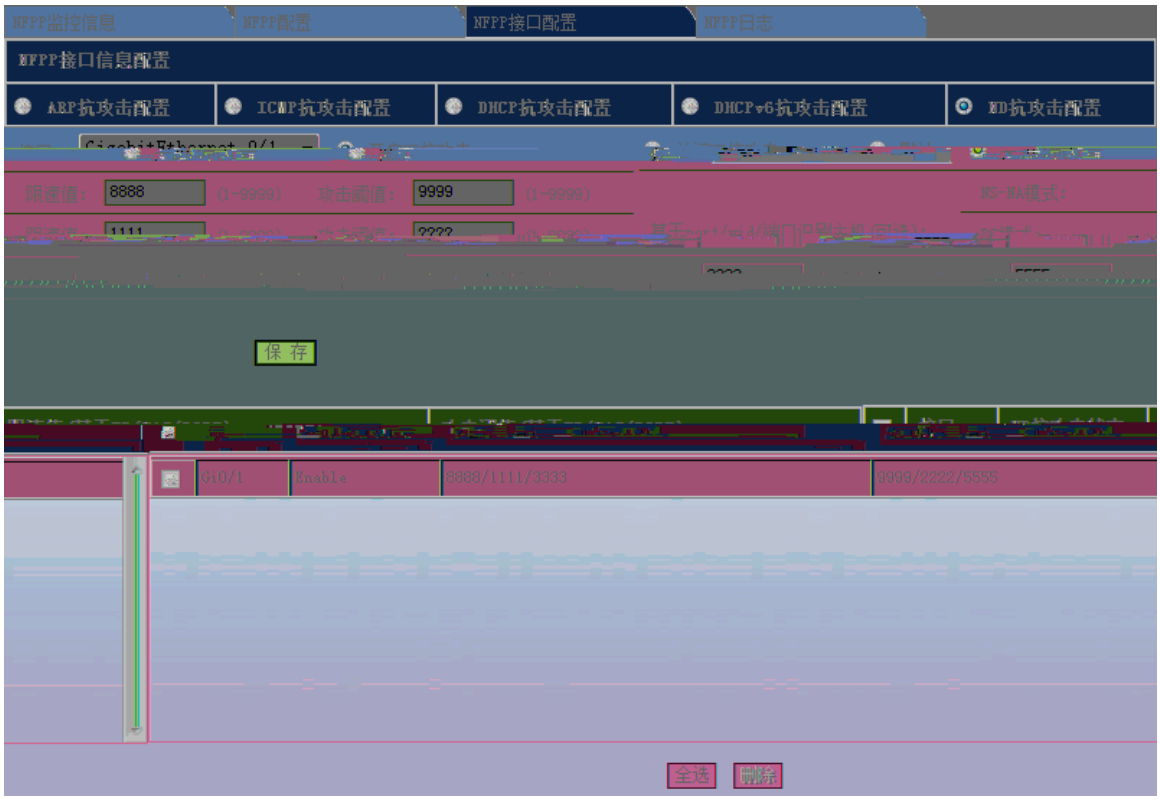
NFPP监控信息
NFPP配置
NFPP接口配置
NFPP日志
NFPP接口信息配置
ARP抗攻击配置
ICMP抗攻击配置
DHCP抗攻击配置
DHCPv6抗攻击配置
ND抗攻击配置
限速值：
8888
(1-9999)
攻击阈值：
9999
(1-9999)
NS-NA模式：
保 存
Gi0/1
Enable
8888/1111/3333
9999/2222/5555
全选
删除

“ ”

NFPP

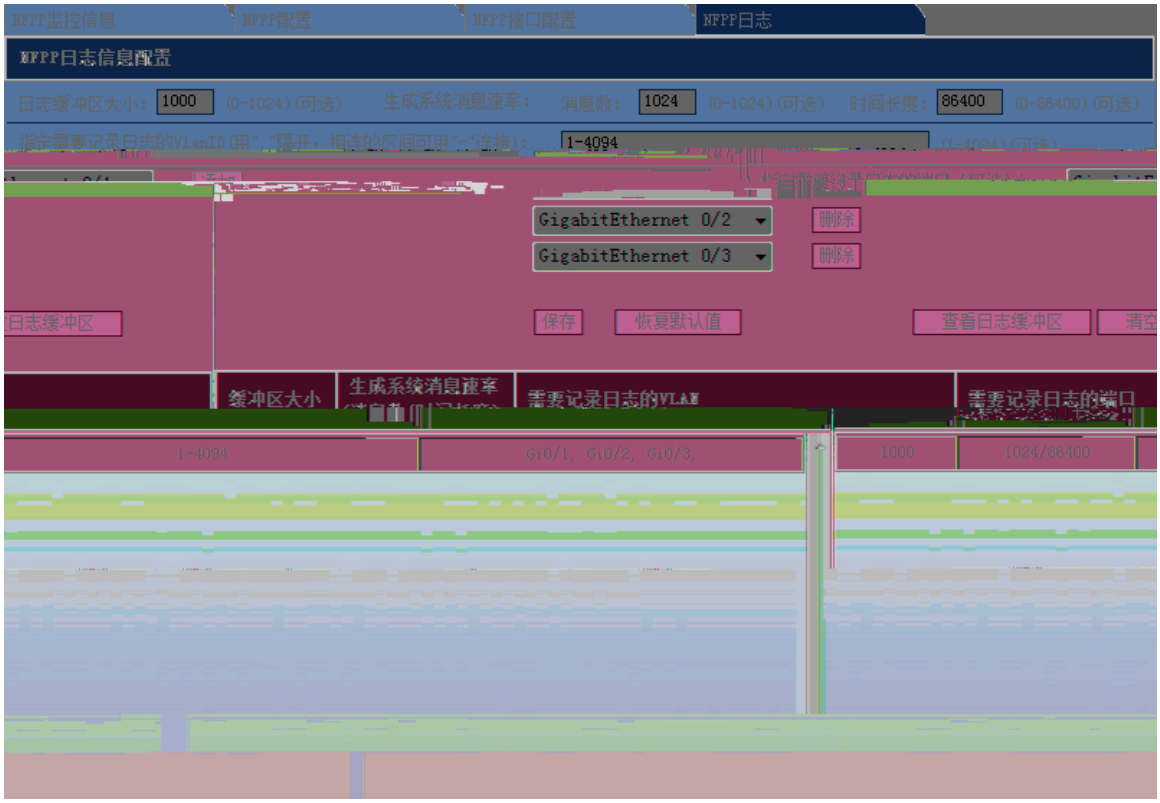
NFPP监控信息
NFPP配置
NFPP接口配置
NFPP日志
NFPP日志信息配置
日志缓冲区大小：
1000
(0-1024)(可选)
生成系统消息速率：
消息数：
1024
(0-1024)(可选)
时间长度：
86400
(0-86400)(可选)
1-4094
GigabitEthernet 0/2
GigabitEthernet 0/3
删除
删除
保存
恢复默认值
查看日志缓冲区
缓冲区大小
生成系统消息速率
需要记录日志的VLAN
需要记录日志的端口
1-4094
Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3,
1000
1024/86400

“ ”

“ ”

“ ”

1.6

1.6.1 ARP

“ ”

“ ”

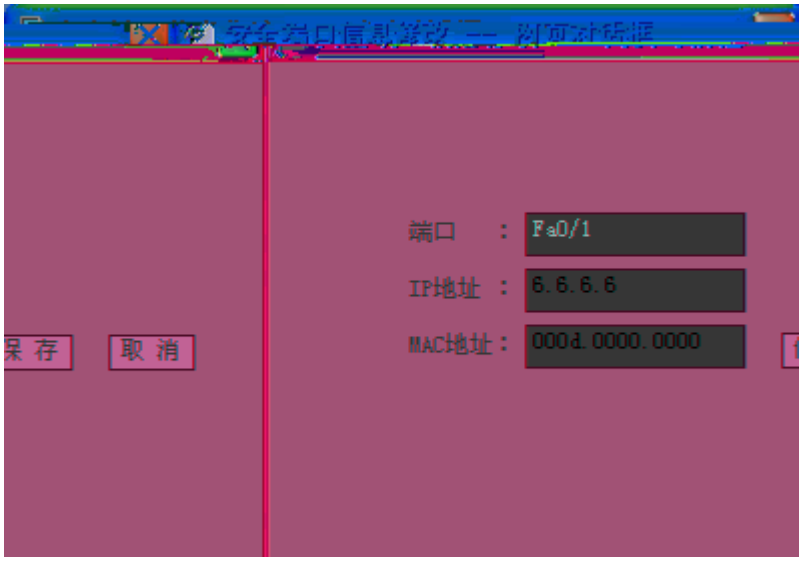

“ ”

1.6.3 APR

“ ”

“ ” “ ”

1.6.4 ACL

“ ”

ACL

p@ ` 8 & / r ʞ ˘

“ ” “ ”

“
”

“ ”

“ ” “ ”

“ ”

ACL

“ ”

“ ”

a

1.6.5 IP Source Guard

IP Source Guard

“ ”

接口配置
用户绑定
打开接口上的IP Source Guard功能
e Guard功能的应用是和DHCP Snooping结合起来的，也就是说基于接口的IP Source Guard仅仅
控制范围内的非信任口上生效，在其他信任口或者非DHCP Snooping控制范围内的接口上配置该
生效。
说明：IP Sourc
在DHCP Snooping
功能，功能将不
保存
查看指定端口
MAC地址
VLAN
接口
过滤类型
过滤模式
IP地址
FastEthernet 0/6
ip
active
deny-all
FastEthernet 0/14
ip
active
deny-all
全选
删除

接口配置
用户绑定
配置静态的IP源地址绑定用户
MAC地址:
VLAN:
(1-4094)
IP地址:
选择接口:
保 存
口
MAC地址
IP地址
租期
类型
VLAN
全选
删除

1.6.6 DAI

“ ”

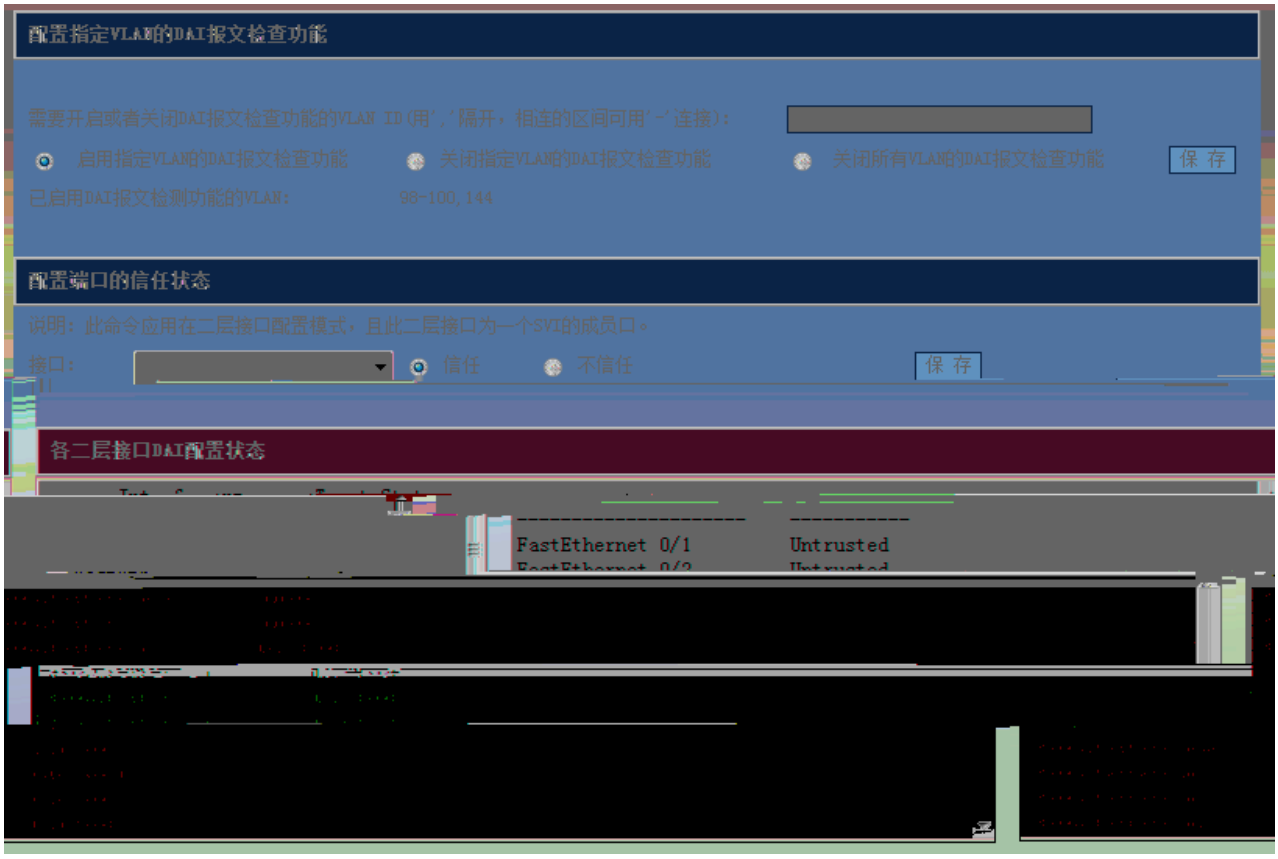
配置指定VLAN的DAI报文检查功能
需要开启或者关闭DAI报文检查功能的VLAN ID(用','隔开，相连的区间可用'-'连接):
启用指定VLAN的DAI报文检查功能
关闭指定VLAN的DAI报文检查功能
关闭所有VLAN的DAI报文检查功能
保 存
已启用DAI报文检测功能的VLAN:
98-100,144
配置端口的信任状态
说明：此命令应用在二层接口配置模式，且此二层接口为一个SVI的成员口。
接口:
信任
不信任
保 存
各二层接口DAI配置状态
FastEthernet 0/1
Untrusted

■

Mê WEBN y 。 DAI ％

“ ”

“ ”

1.6.8 CPP

“ ”

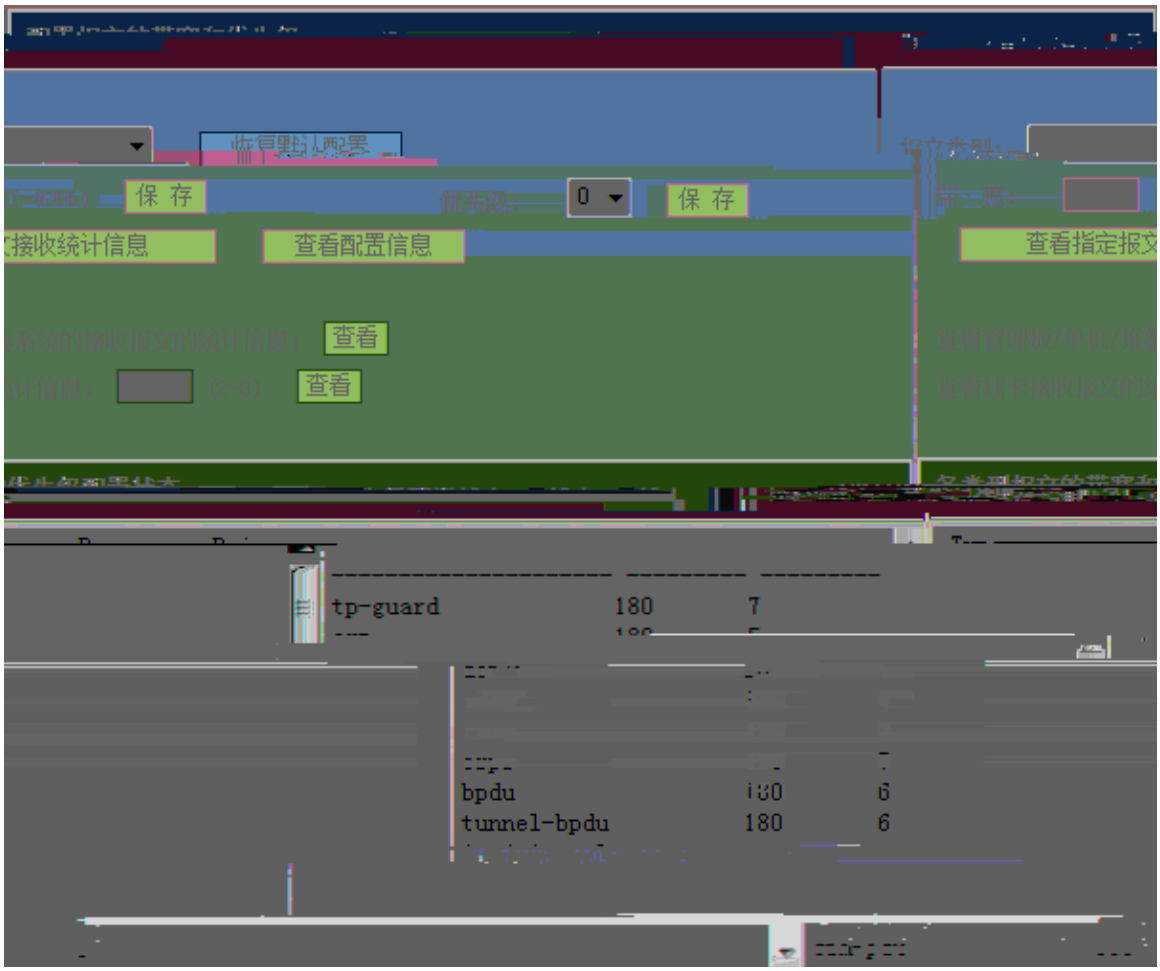
保 存
0
保 存
查看配置信息
查看指定报文
查看
查看
tp-guard 180 7
bpdu 180 6
tunnel-bpdu 180 6

“ ” “

” “ ”

“ ”

“ ”

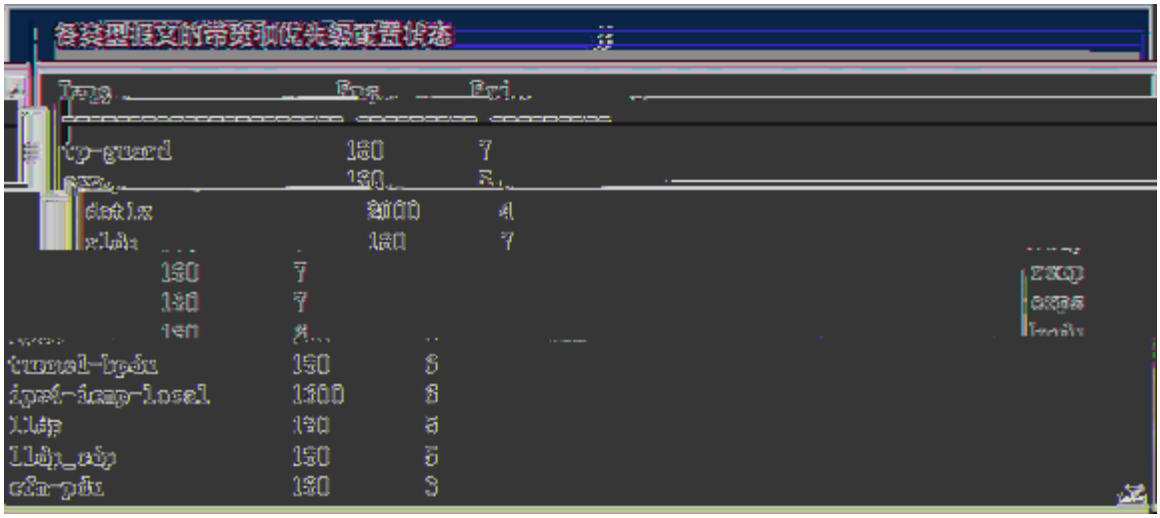

“ ”

“ ”

1.6.9 RADIUS

“ ”

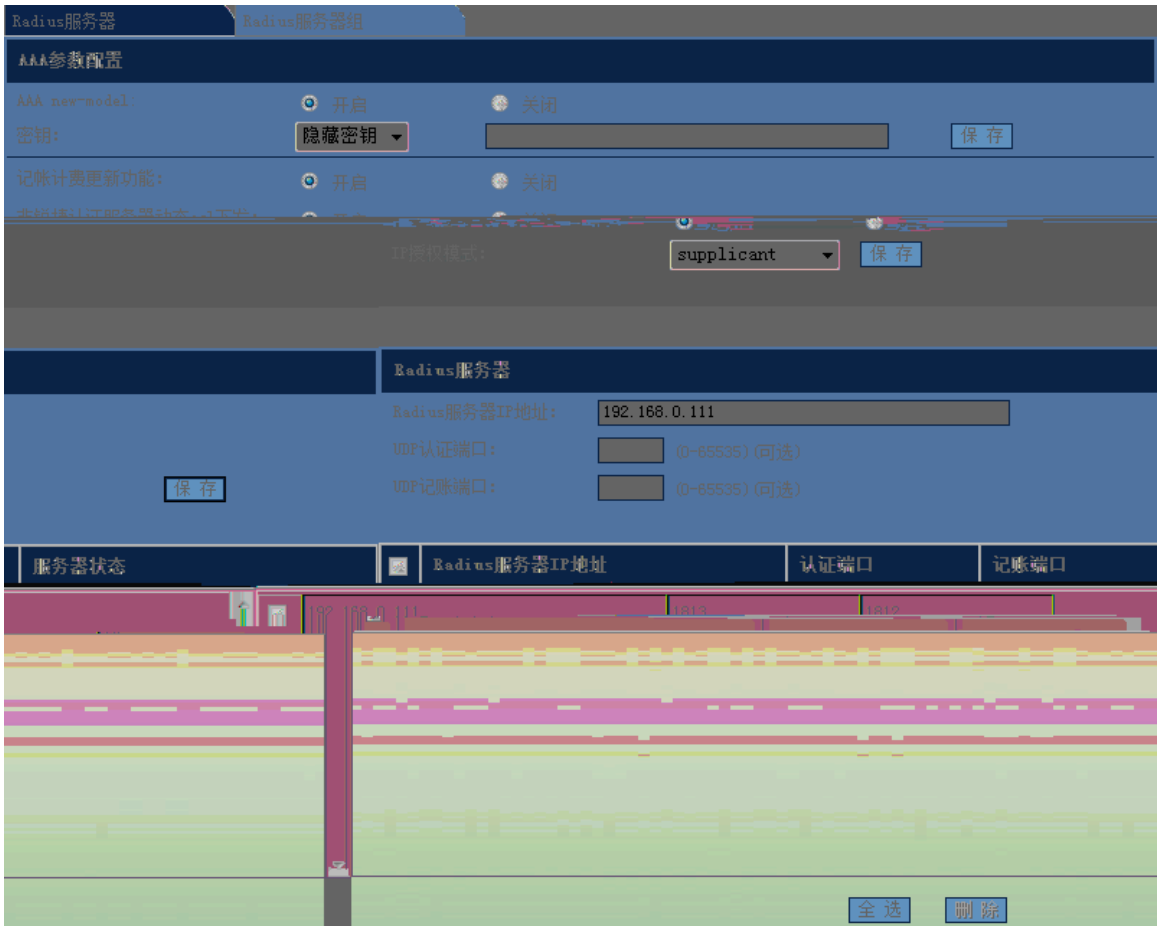

RADIUS

“ ” “ ”

“ ”

“ ”

RADIUS

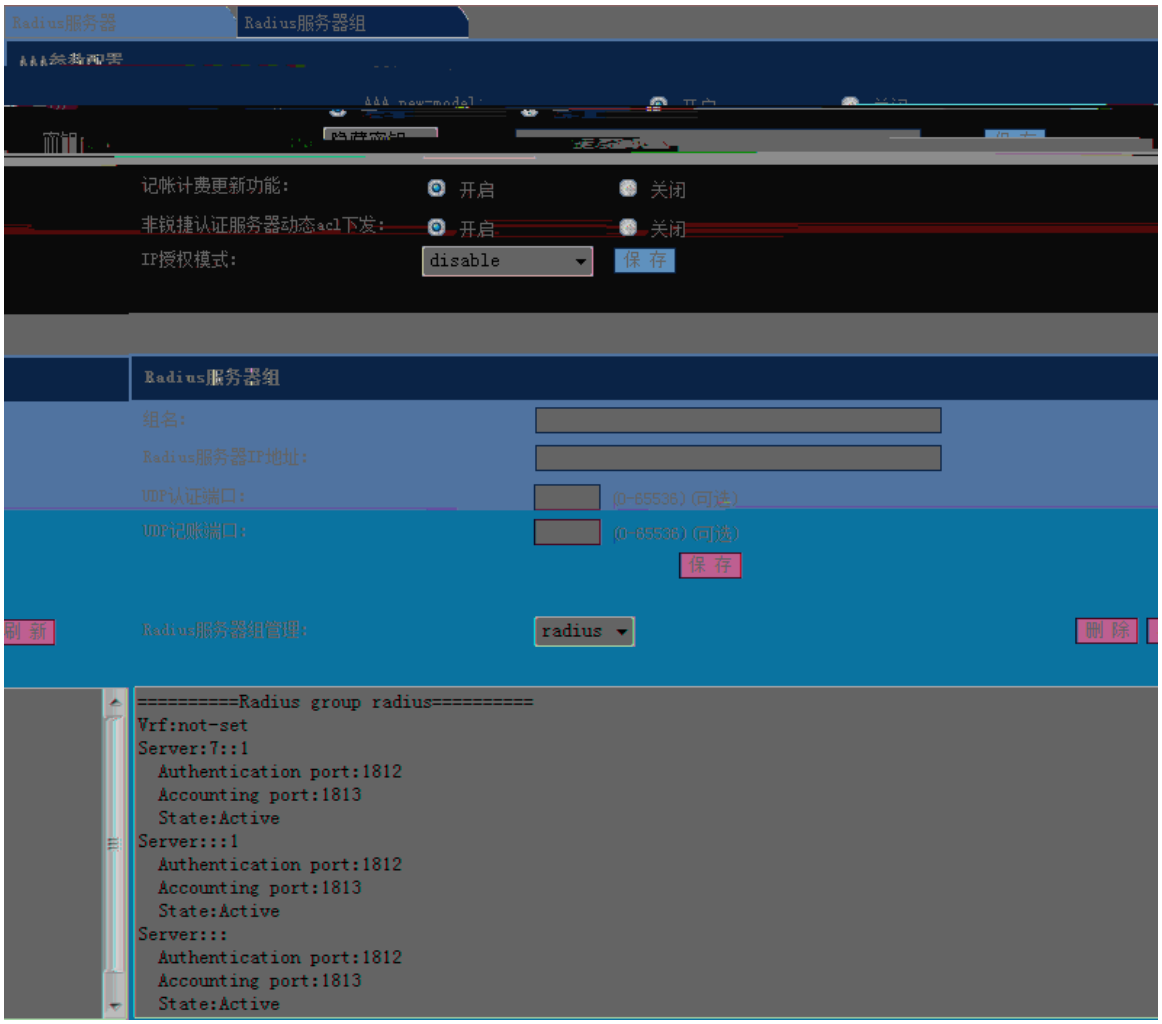
Radius服务器
Radius服务器组
记帐计费更新功能:
开启
关闭
非锐捷认证服务器动态acl下发:
开启
关闭
IP授权模式:
disable
保 存
Radius服务器组
组名:
Radius服务器IP地址:
UDP认证端口:
(0-65536)(可选)
UDP记账端口:
(0-65536)(可选)
保 存
刷 新
Radius服务器组管理:
radius
删 除
==========Radius group radius==========
Vrf:not-set
Server:7::1
Authentication port:1812
Accounting port:1813
State:Active
Server:::1
Authentication port:1812
Accounting port:1813
State:Active
Server:::
Authentication port:1812
Accounting port:1813
State:Active

“ ”

“ ”

1.6.10 AAA

“ ”

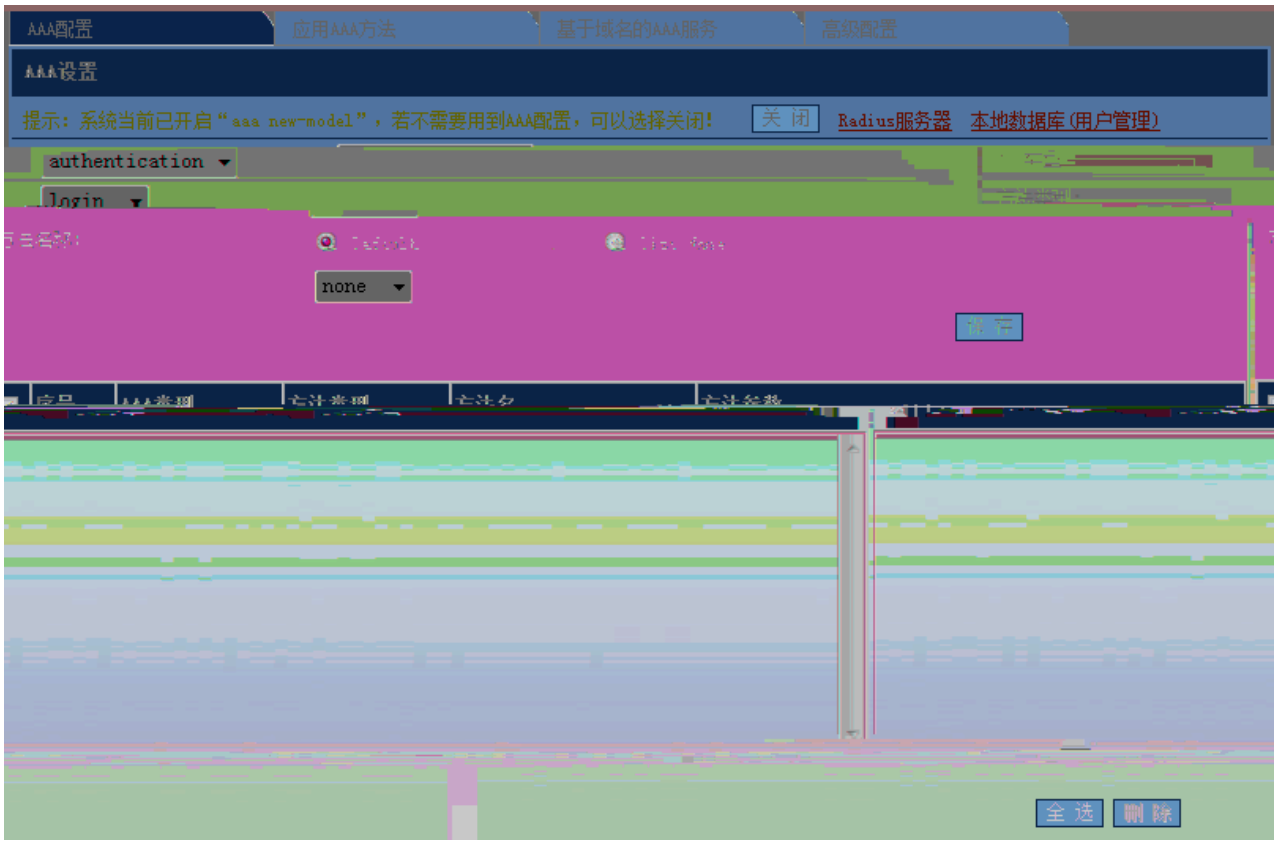

AAA

È $ #ø©2O r$ðÕñàÑ”r$ðÝÐ Ý ½

AAA

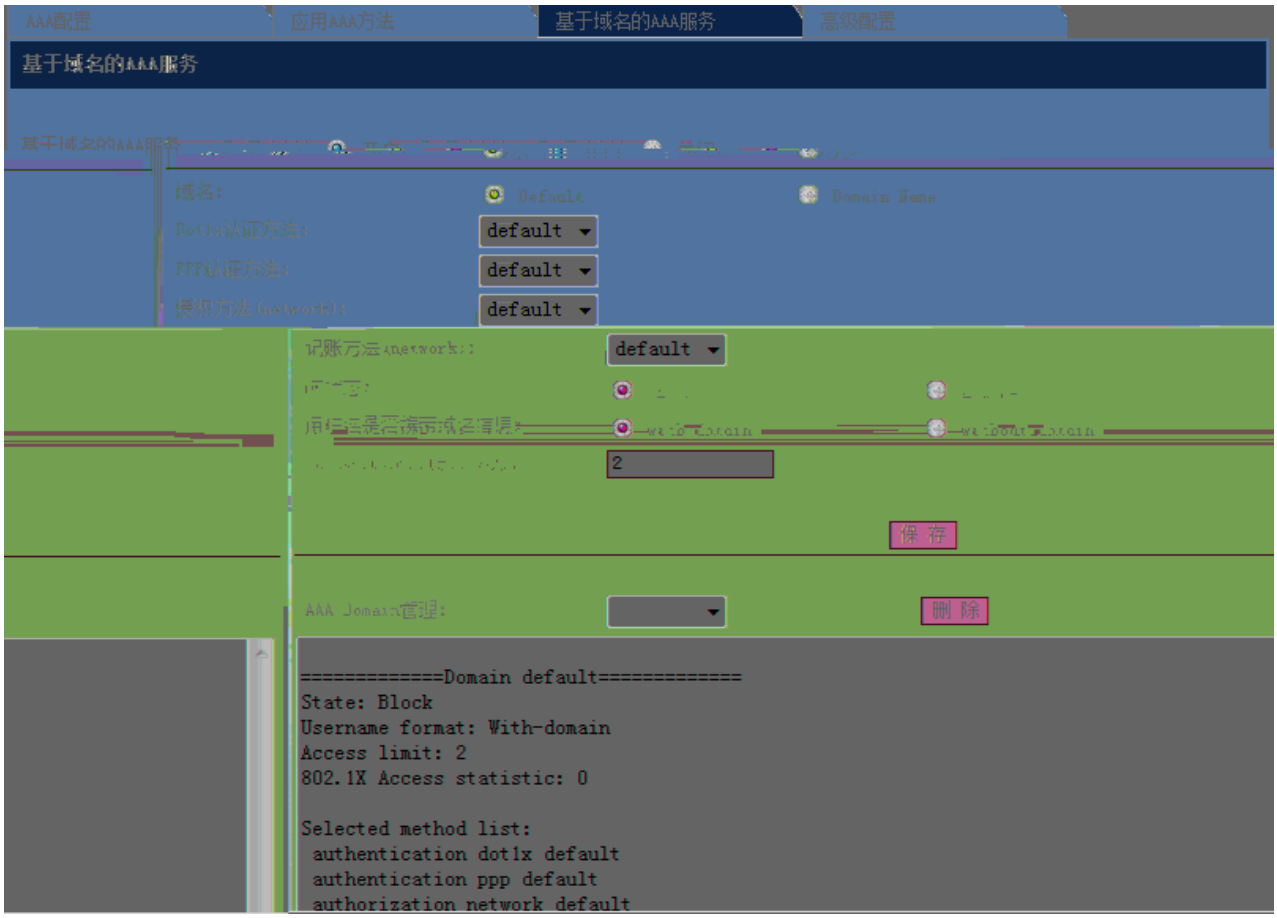
AAA配置
应用AAA方法
基于域名的AAA服务
高级配置
基于域名的AAA服务
域名:
default
default
default
default
2
保 存
AAA Domain管理:
删 除
==========Domain default==========
State: Block
Username format: With-domain
Access limit: 2
802.1X Access statistic: 0
Selected method list:
authentication dot1x default
authentication ppp default
authorization network default

“ ” Ś

“ ”

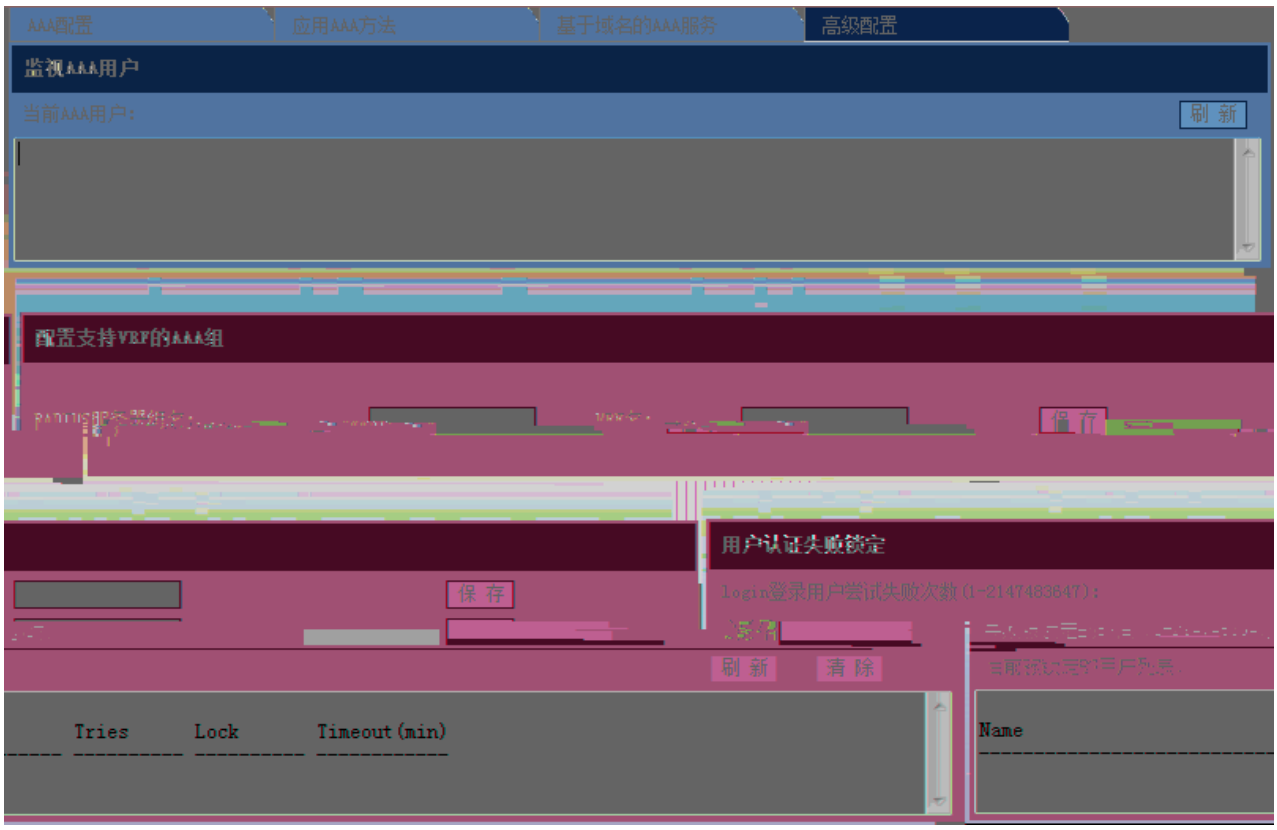
AAA配置
应用AAA方法
基于域名的AAA服务
高级配置
监视AAA用户
当前AAA用户:
刷 新
配置支持VRF的AAA组
保 存
用户认证失败锁定
login登录用户尝试失败次数(1-2147483647):
刷 新
清 除
Tries
Lock
Timeout (min)
Name

1.6.11 Dot1x

“

“ ”

“ ” “ ”

Ø * ن ‘Ω “ ” “ ” א 11 `

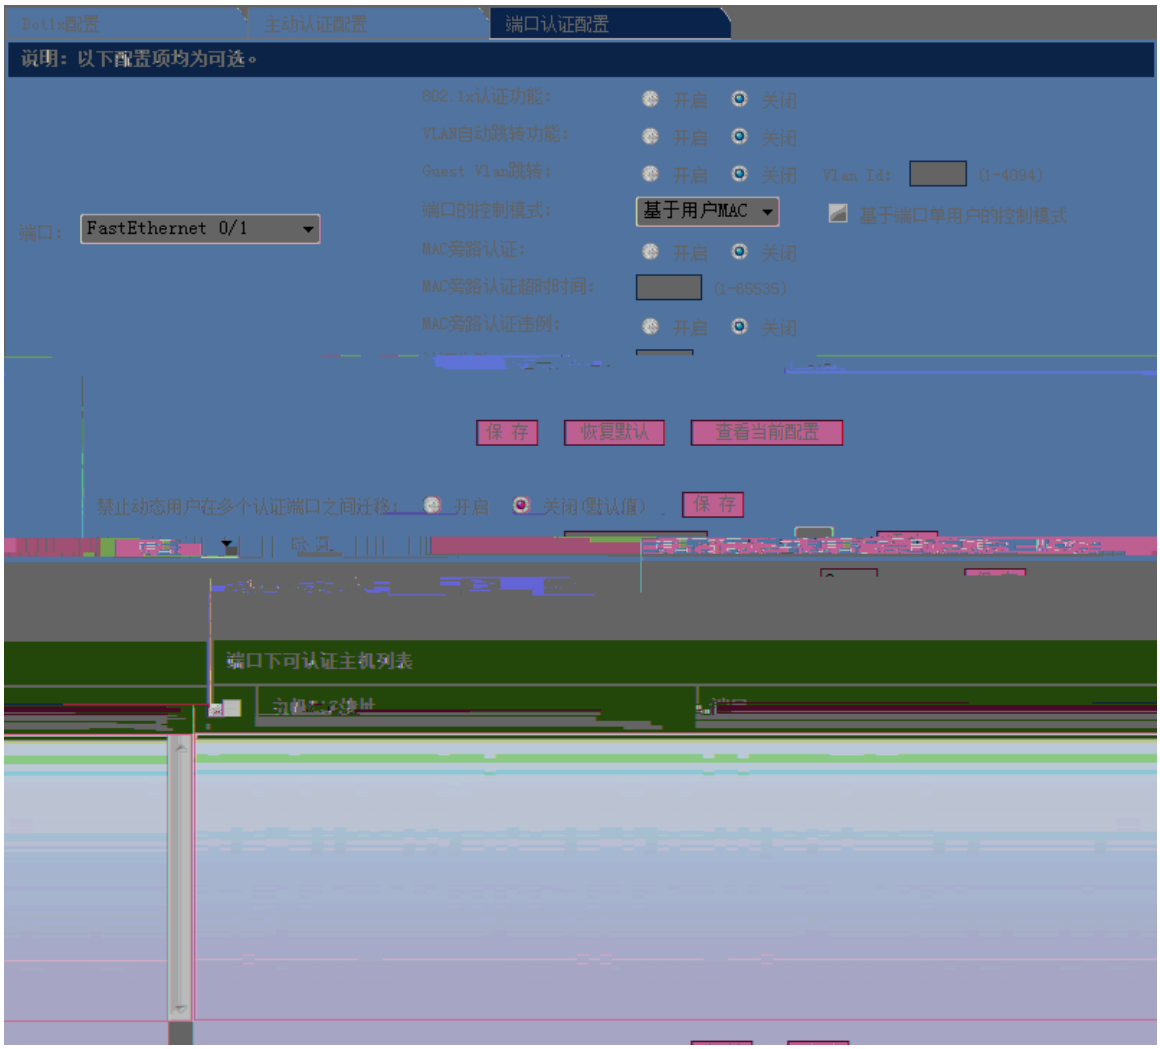
Dot1x配置
主动认证配置
端口认证配置
说明：以下配置项均为可选。
802.1x认证功能：
开启
关闭
VLAN自动跳转功能：
开启
关闭
Guest Vlan跳转：
开启
关闭
Vlan Id:
(1-4094)
端口：
FastEthernet 0/1
端口的控制模式：
基于用户MAC
基于端口单用户的控制模式
MAC旁路认证：
开启
关闭
MAC旁路认证超时时间：
(1-65535)
MAC旁路认证违例：
开启
关闭
保 存
恢复默认
查看当前配置
禁止动态用户在多个认证端口之间迁移：
开启
关闭(默认值)
保 存
端口下可认证主机列表

“ ”

“ ”

“ ”

1.6.12

“ ”

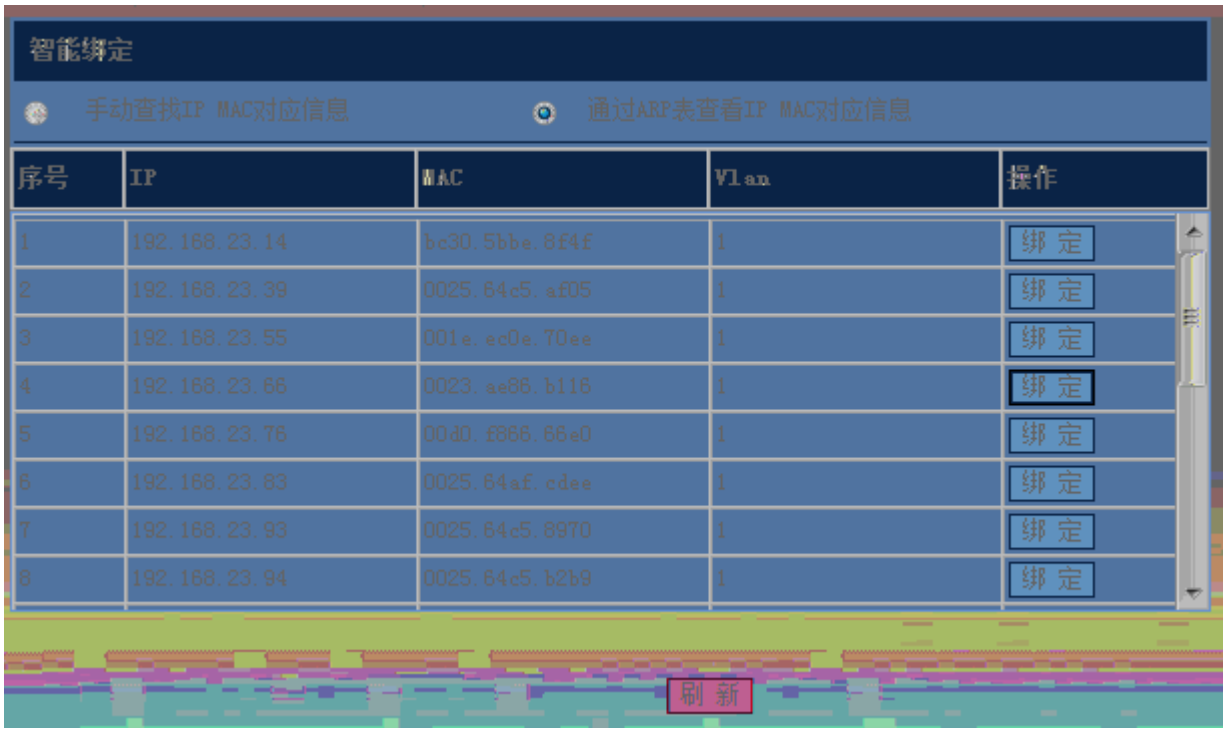
智能绑定
手动查找IP MAC对应信息
通过ARP表查看IP MAC对应信息
序号
IP
MAC
Vlan
操作
1 192.168.23.14 bc30.5bbe.8f4f 1 绑 定
2 192.168.23.39 0025.64c5.af05 1 绑 定
3 192.168.23.55 001e.ec0e.70ee 1 绑 定
4 192.168.23.66 0023.ae86.b116 1 绑 定
5 192.168.23.76 00d0.f866.66e0 1 绑 定
6 192.168.23.83 0025.64af.cdee 1 绑 定
7 192.168.23.93 0025.64c5.8970 1 绑 定
8 192.168.23.94 0025.64c5.b2b9 1 绑 定
刷 新

1.6.13 WEB

“ ”

基本设置
免认证资源
免认证用户
应用于端口
显示认证配置和状态
重定向的IP地址：
0.0.0.0
认证页面URL：
重定向端口（最多可以配置10个，中间使用英文逗号分开）：
80
未认证用户的最大HTTP会话数（0-255，可选）：
255
每个端口下（1-65535，可选）：
维持重定向连接的超时时间（1-10秒，可选）：
3
保 存
设备与认证服务器之间的通信密钥：
恢复默认
保 存
保 存
保 存
60
恢复默认
提示：多个Vlan之间使用英文逗号分开，相连Vlan之间可以用"-"连接
保 存

免认证的网络资源(最大允许配置50个)
如果接入/汇聚设备启用了ARP CHECK功能，那么需要对免认证的网络资源范围进行ARP绑定，需要配置arp关键字。
IP:
子网掩码(可选):
ARP
保 存
全 选
删 除

“ ”

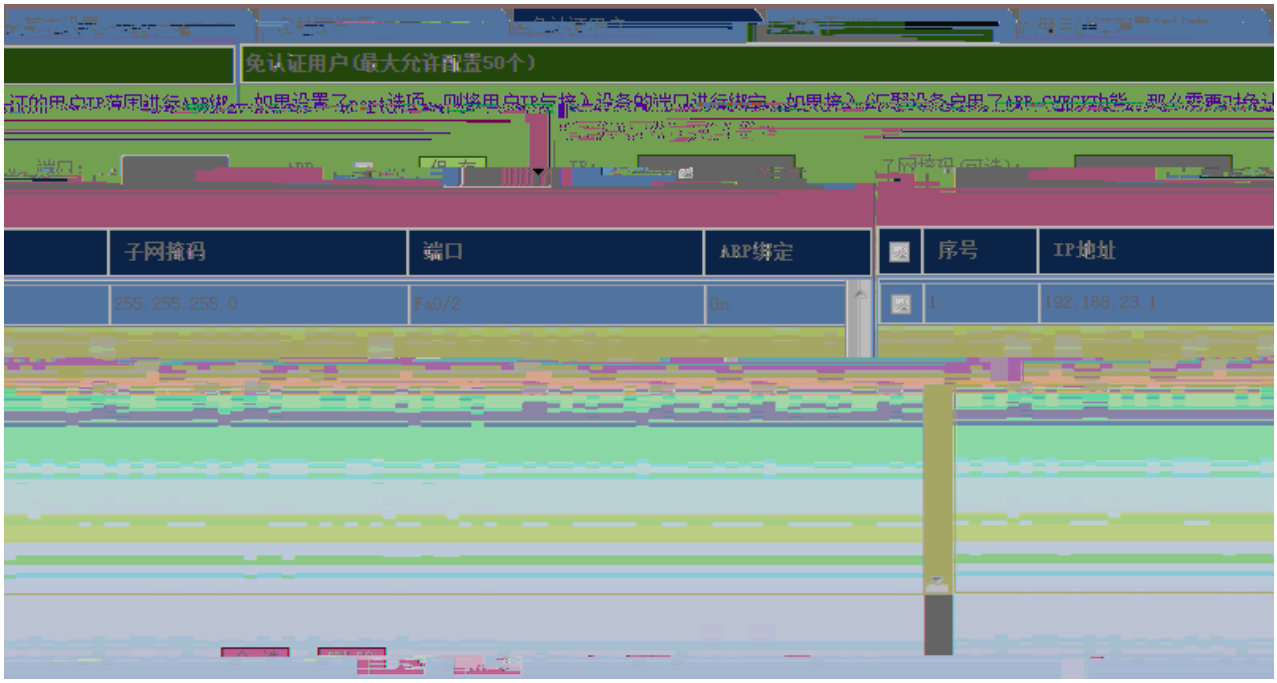
免认证用户(最大允许配置50个)
子网掩码
端口
ARP绑定
序号
IP地址
255.255.255.0
Fa0/2
On
1
192.168.23.1

“ ”

“ ”

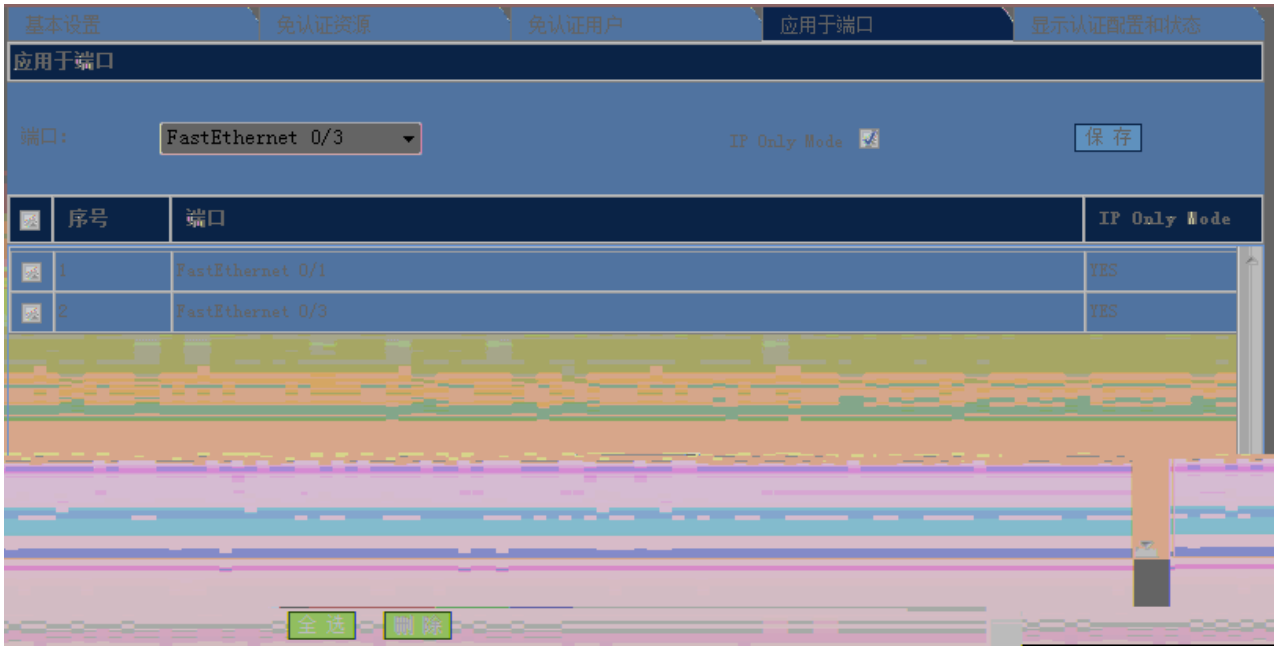
基本设置
免认证资源
免认证用户
应用于端口
显示认证配置和状态
应用于端口
端口:
FastEthernet 0/3
IP Only Mode
保 存
序号
端口
IP Only Mode
1
FastEthernet 0/1
YES
2
FastEthernet 0/3
YES
全 选
删 除

“ ” “ ”

1.6.14 DHCP Snooping

“ ”

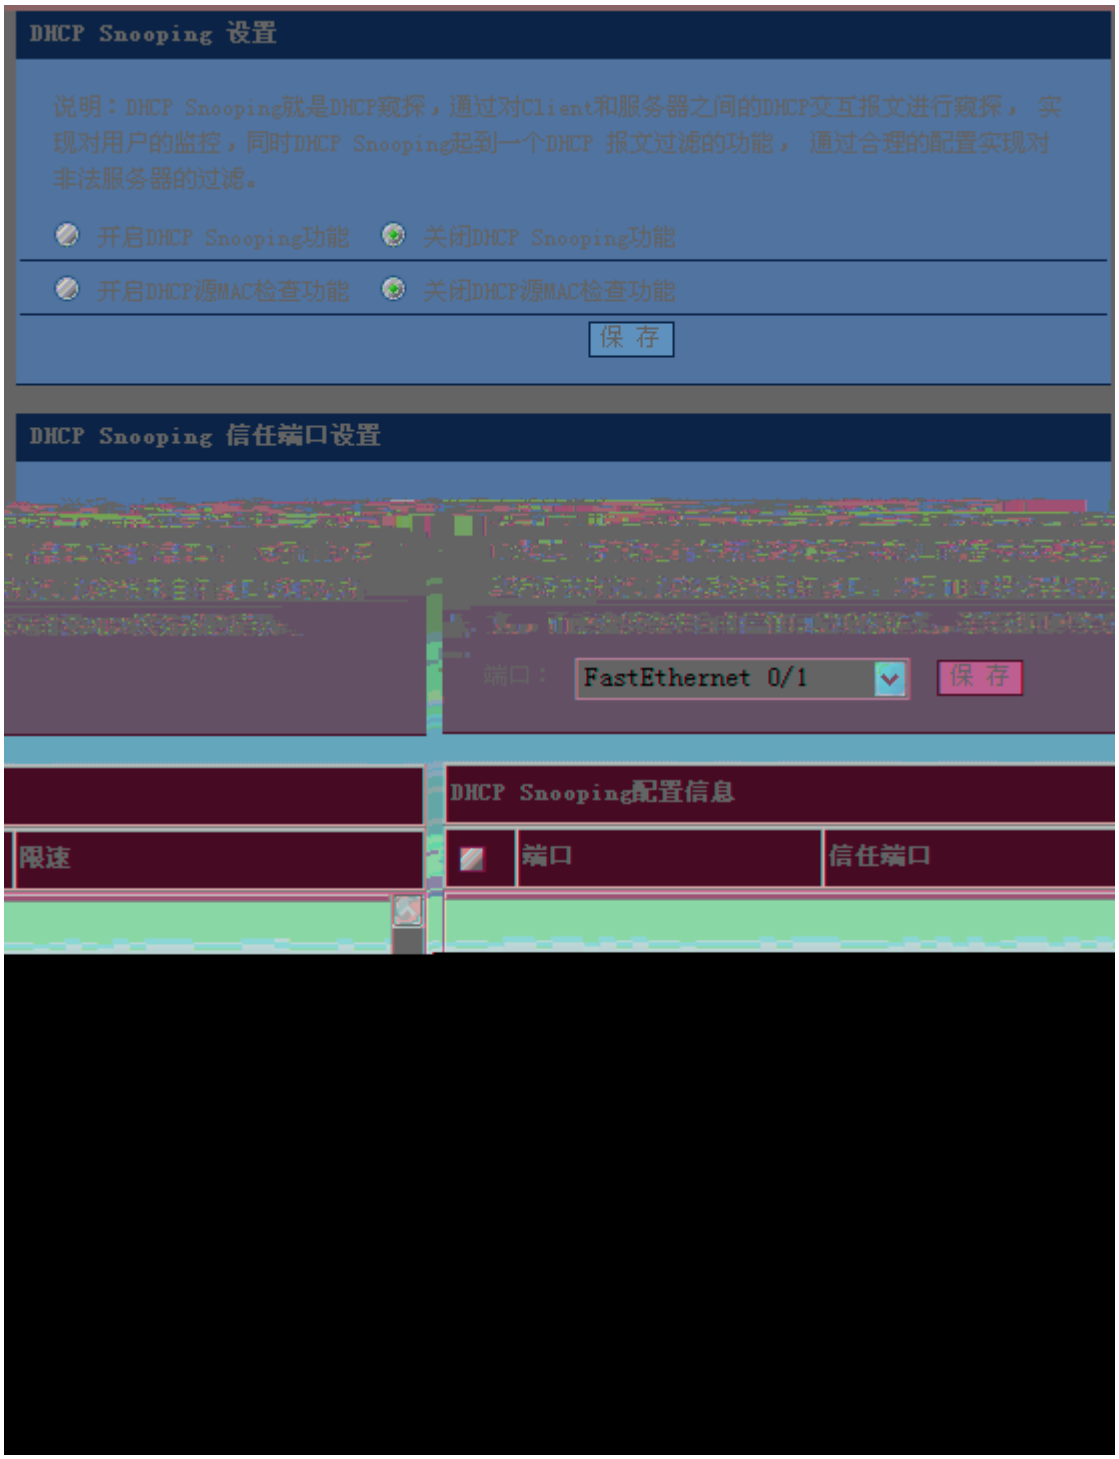

■

“ ”

■

“ ”

“ ”

1.7 QOS

1.7.1

“ ”

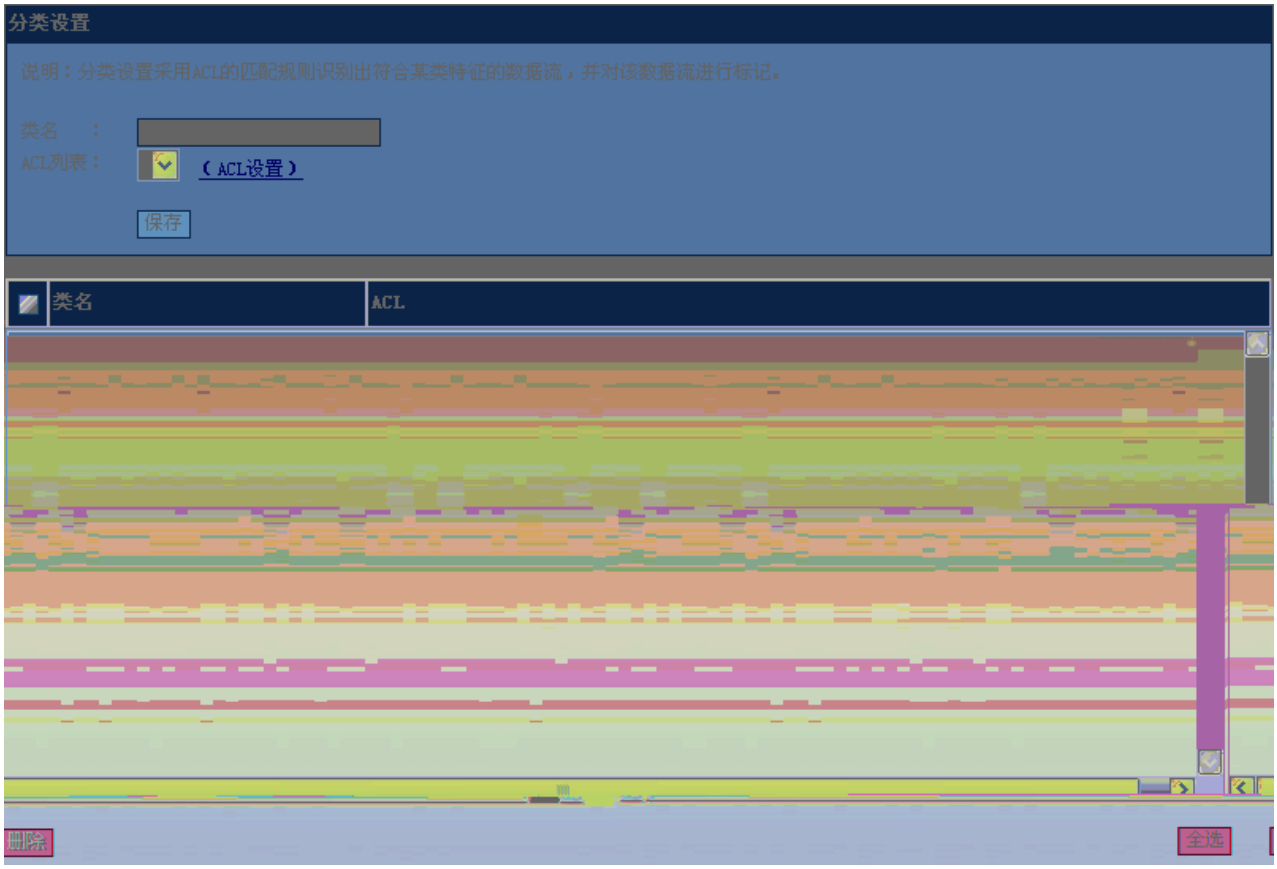

“ ”

“ ”

1.7.2

“ ”

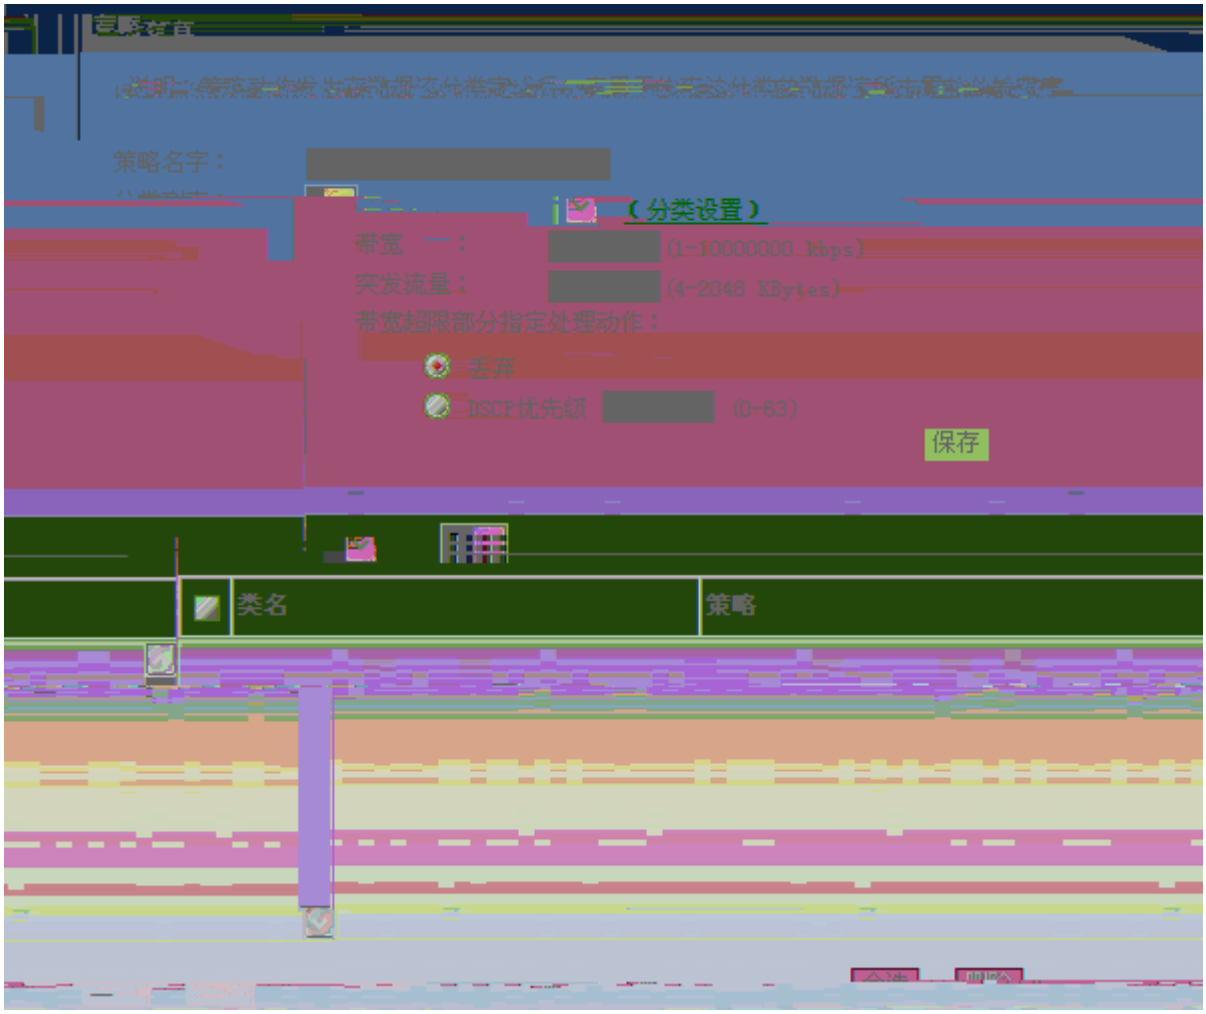
策略名字：
（分类设置）
带宽 一：
(1-10000000 Kbps)
突发流量：
(4-2048 KBytes)
带宽超限部分指定处理动作：
丢弃
DSCP优先级
(0-63)
保存
类名
策略

“ ”

1.7.3

“ ”

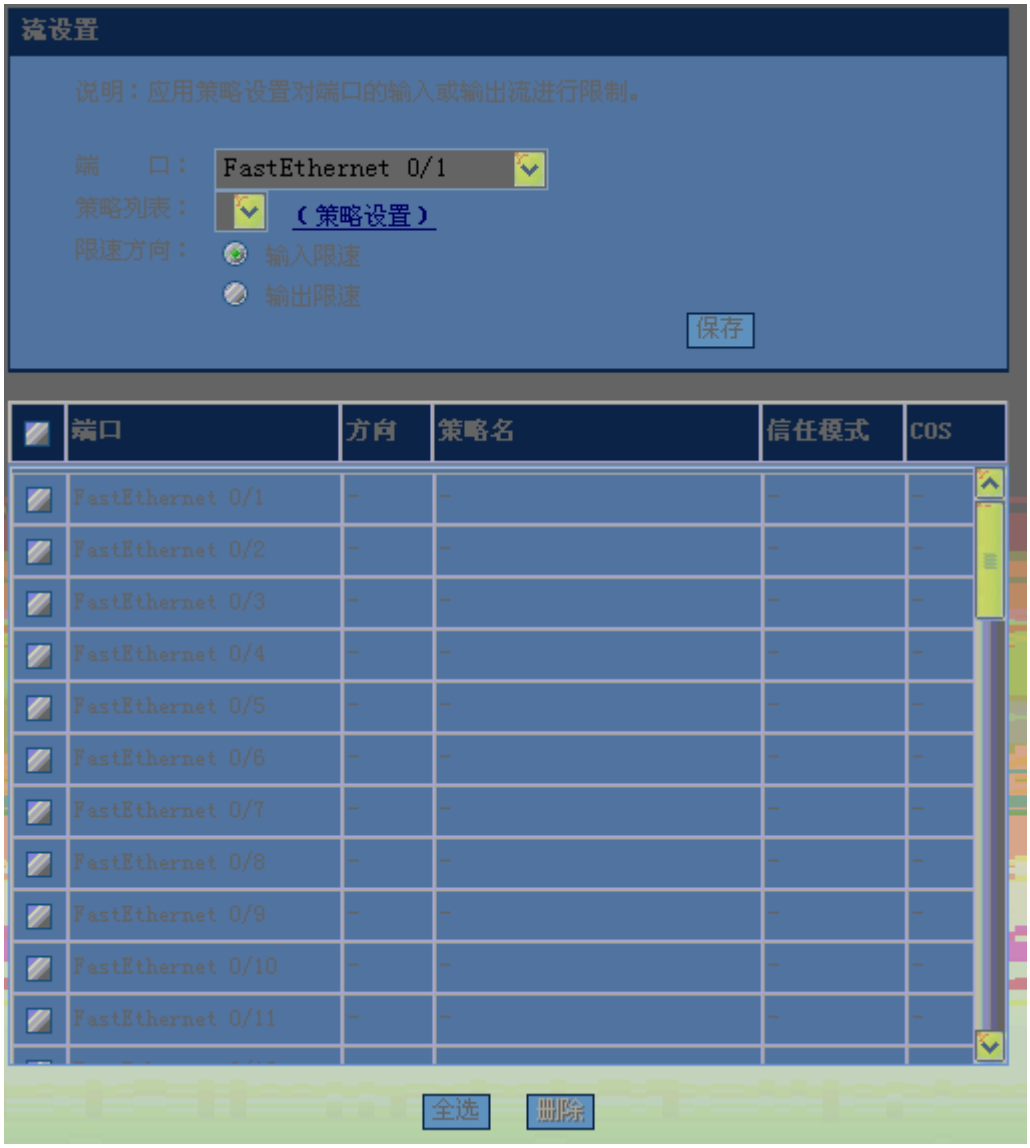
流设置
说明：应用策略设置对端口的输入或输出流进行限制。
端 口：
FastEthernet 0/1
策略列表：
（策略设置）
限速方向：
输入限速
输出限速
保存
端口
方向
策略名
信任模式
COS
FastEthernet 0/1
FastEthernet 0/2
FastEthernet 0/3
FastEthernet 0/4
FastEthernet 0/5
FastEthernet 0/6
FastEthernet 0/7
FastEthernet 0/8
FastEthernet 0/9
FastEthernet 0/10
FastEthernet 0/11
全选
删除

“ ” “ ”

1.7.4

“ ”

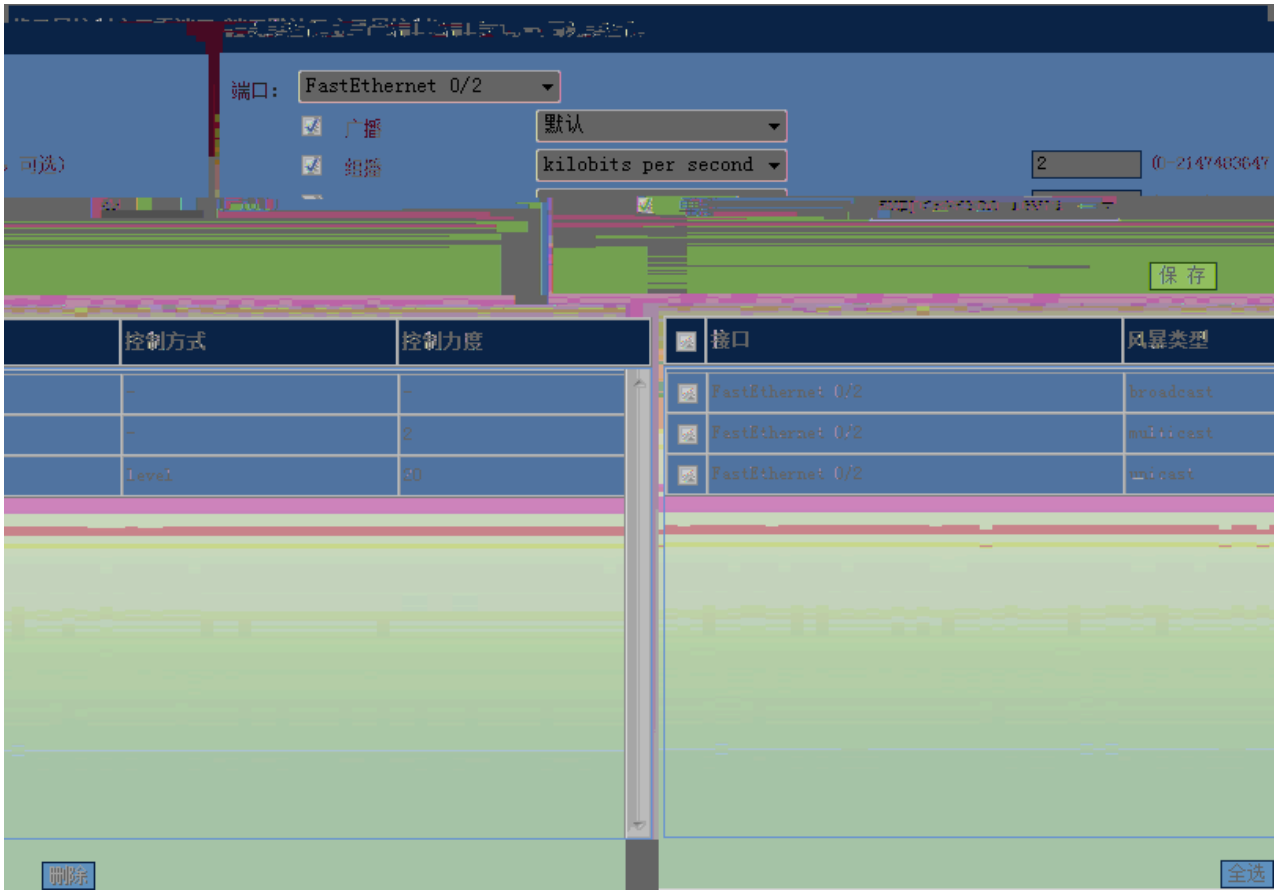
端口：
FastEthernet 0/2
广播
组播
默认
kilobits per second
2
保 存
控制方式
控制力度
接口
风暴类型
broadcast
multicast
删除
全选

“ ”

“ ”

1.7.5

“ ”

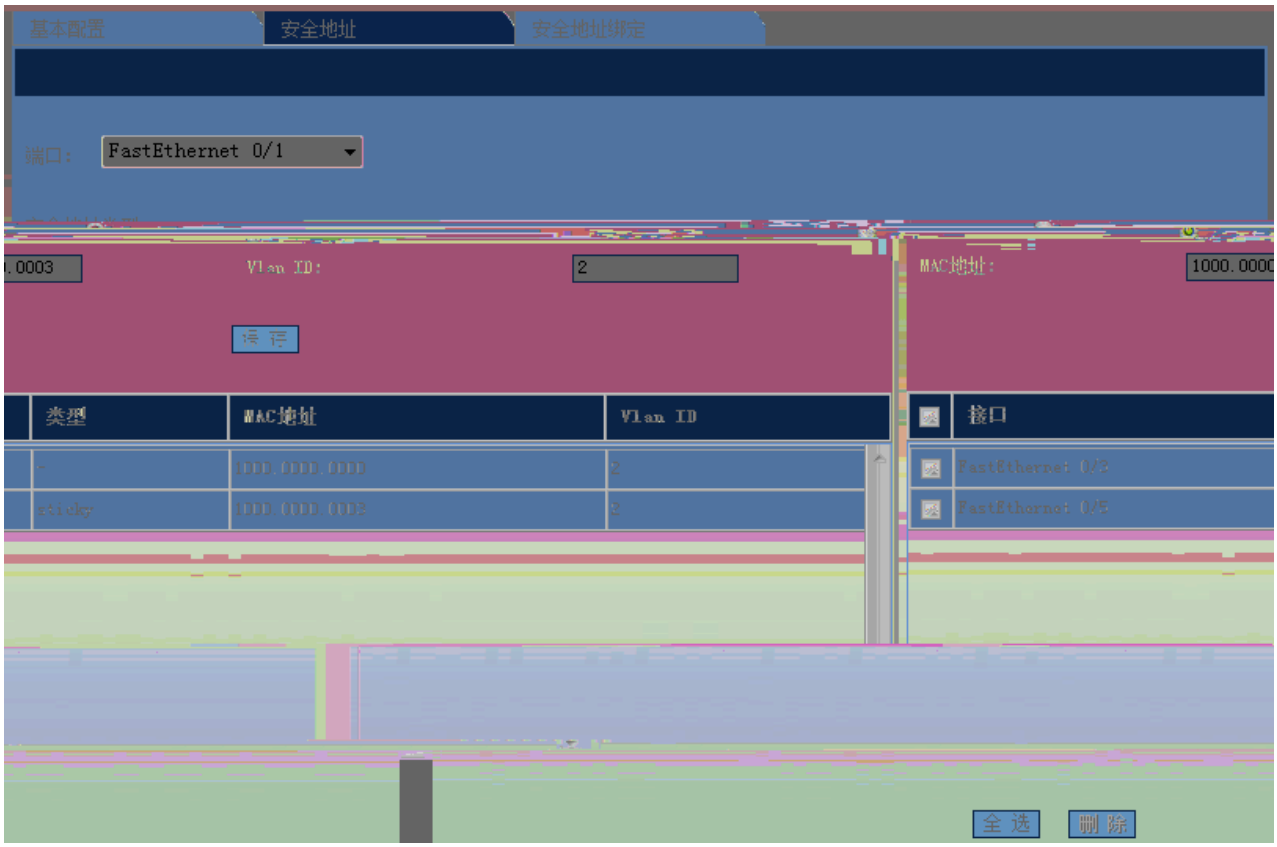
基本配置
安全地址
安全地址绑定
端口:
FastEthernet 0/1
Vlan ID:
2
MAC地址:
类型
MAC地址
Vlan ID
接口
全 选
删 除

“ ”

“ ”

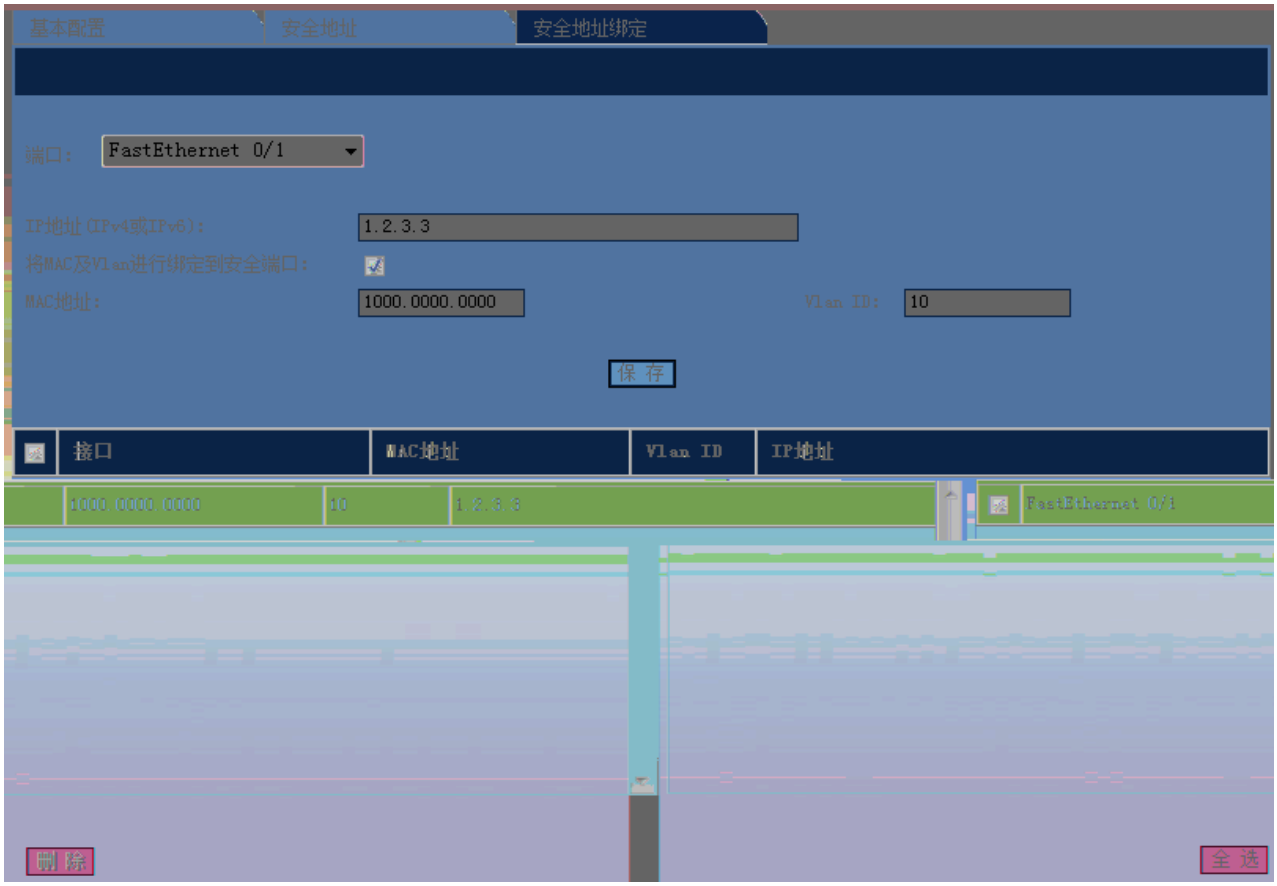
基本配置
安全地址
安全地址绑定
端口：
FastEthernet 0/1
IP地址(IPv4或IPv6)：
1.2.3.3
将MAC及Vlan进行绑定到安全端口：
MAC地址：
1000.0000.0000
Vlan ID：
10
保 存
接口
MAC地址
Vlan ID
IP地址
1000.0000.0000
10
1.2.3.3
FastEthernet 0/1
删 除
全 选

“ ”

“ ”

1.8

1.8.1

“ ”

1.8.2

“ ”

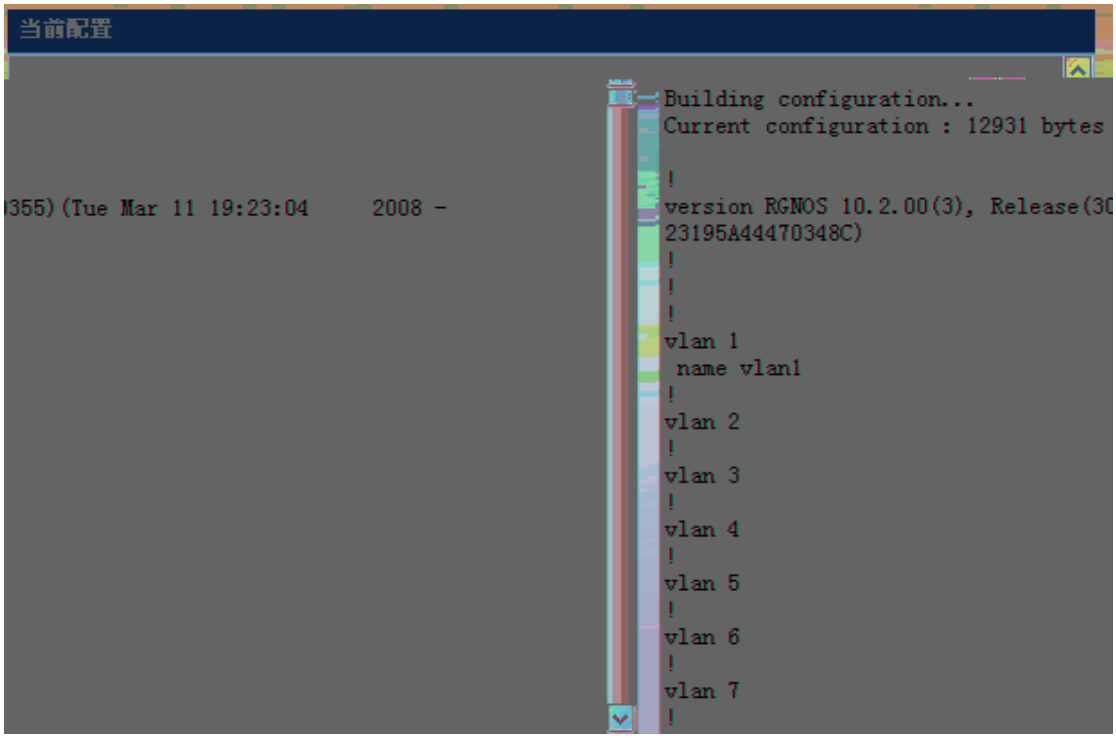
当前配置
Building configuration...
Current configuration : 12931 bytes
!
version RGNOS 10.2.00(3), Release(30
23195A44470348C)
!
!
!
vlan 1
name vlan1
!
vlan 2
!
vlan 3
!
vlan 4
!
vlan 5
!
vlan 6
!
vlan 7
!

1.8.3

“ ”

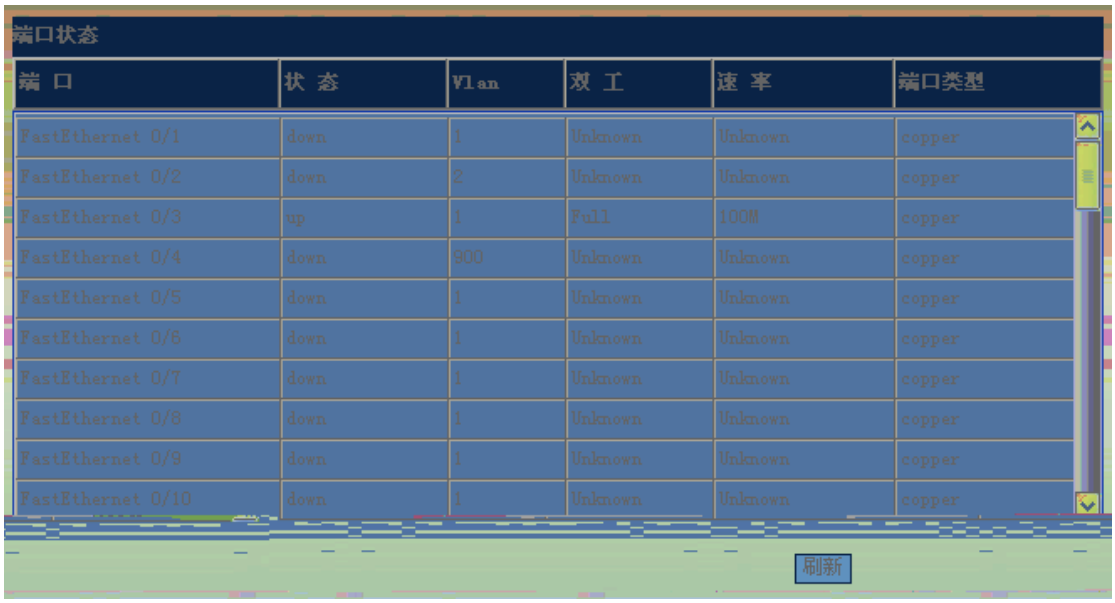
端口状态
端 口
状 态
Vlan
双 工
速 率
端口类型
FastEthernet 0/1 down 1 Unknown Unknown copper
FastEthernet 0/2 down 2 Unknown Unknown copper
FastEthernet 0/3 up 1 Full 100M copper
FastEthernet 0/4 down 900 Unknown Unknown copper
FastEthernet 0/5 down 1 Unknown Unknown copper
FastEthernet 0/6 down 1 Unknown Unknown copper
FastEthernet 0/7 down 1 Unknown Unknown copper
FastEthernet 0/8 down 1 Unknown Unknown copper
FastEthernet 0/9 down 1 Unknown Unknown copper
FastEthernet 0/10 down 1 Unknown Unknown copper
刷新

1.8.4

“ ”

1.8.5

“ ”

1.8.6

“ ”

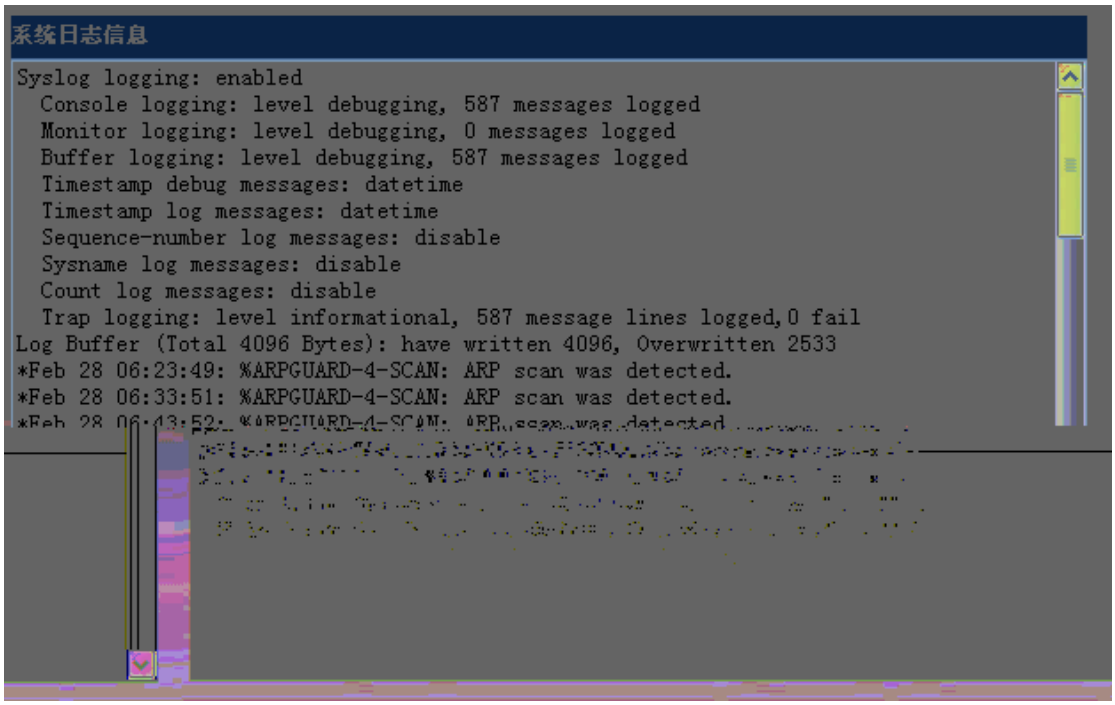
系统日志信息
Syslog logging: enabled
Console logging: level debugging, 587 messages logged
Monitor logging: level debugging, 0 messages logged
Buffer logging: level debugging, 587 messages logged
Timestamp debug messages: datetime
Timestamp log messages: datetime
Sequence-number log messages: disable
Sysname log messages: disable
Count log messages: disable
Trap logging: level informational, 587 message lines logged,0 fail
Log Buffer (Total 4096 Bytes): have written 4096, Overwritten 2533
*Feb 28 06:23:49: %ARPGUARD-4-SCAN: ARP scan was detected.
*Feb 28 06:33:51: %ARPGUARD-4-SCAN: ARP scan was detected.

1.9.2 Telnet

“ ”

“ ”

“ ”

用户管理 -- 网页对话框
用户名 ：
用户密码 ：
密码确认 ：
保存
取消
http://192.168.195.200/user_m
Internet

“ ”

“ ”

“ ”

用户管理 -- 网页对话框
用户名 ：
admin
用户密码 ：
密码确认 ：
保存
取消
http://192.168.195.200/user_m
Internet

“ ”

a

– $ –

■

“ ”

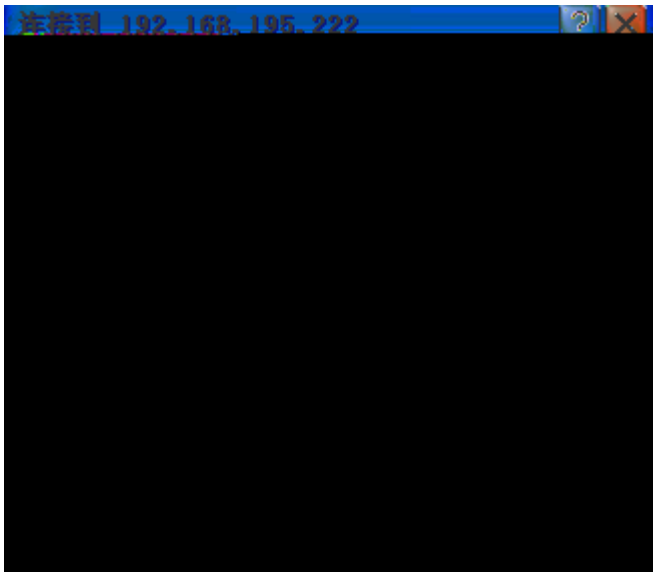

■

“ ”

1.9.5 /

“ ”

1.9.7

“ ”

“ ”

1.9.8

“ ”

“ ”

1.10 WEB

■

```
Ruijie#configure
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
```

```
Ruijie(config)#enable service web-server
```

```
Ruijie(config)#ip http authentication local
```

```
Ruijie(config)#username admin password admin
Ruijie(config)#username admin privilege 15
```

```
Ruijie(config)#interface vlan 1
Ruijie(config-if-VLAN 1)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
```

■

```
Ruijie#configure
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
```

```
Ruijie(config)#enable service web-server
```

```
Ruijie(config)#ip http authentication enable
```

```
Ruijie(config)#enable password admin
```

```
Ruijie(config)#interface vlan 1
Ruijie(config-if-VLAN 1)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
```

■

```
Ruijie(config)#show running-config
```

```
Building configuration...
Current configuration : 2014 bytes
!
version RGOS 10.2(4), Release(55435)(Wed May 13 11:50:07 CST 2009 -ngcf32)
vlan 1
username admin password admin      //WEB
username admin privilege 15          //WEB              15
no service password-encryption
ip http authentication local           //WEB       local
!
enable service web-server           //     WEB
!
!
interface VLAN 1
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0   //         IP
 no shutdown
!
!
line con 0
line vty 0 4
 login
!
!
end
```

■

```
Ruijie(config)#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 2014 bytes
!
version RGOS 10.2(4), Release(55435)(Wed May 13 11:50:07 CST 2009 -ngcf32)
vlan 1
no service password-encryption
!
enable password admin             //WEB     Enable
enable service web-server           //     WEB
!
!
interface VLAN 1
 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0   //         IP
 no shutdown
!
!
line con 0
line vty 0 4
```

```
 login
!
!
end
```