WEB

RG-S2928G-S

RGOS 10.4(2b12)p2

V1.0

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

1 SmartWeb

1.1 WEB

1.2

1.2.1

-
-
-

1.2.2

-
-
-

1.3 WEB

“ ”

1.4 WEB

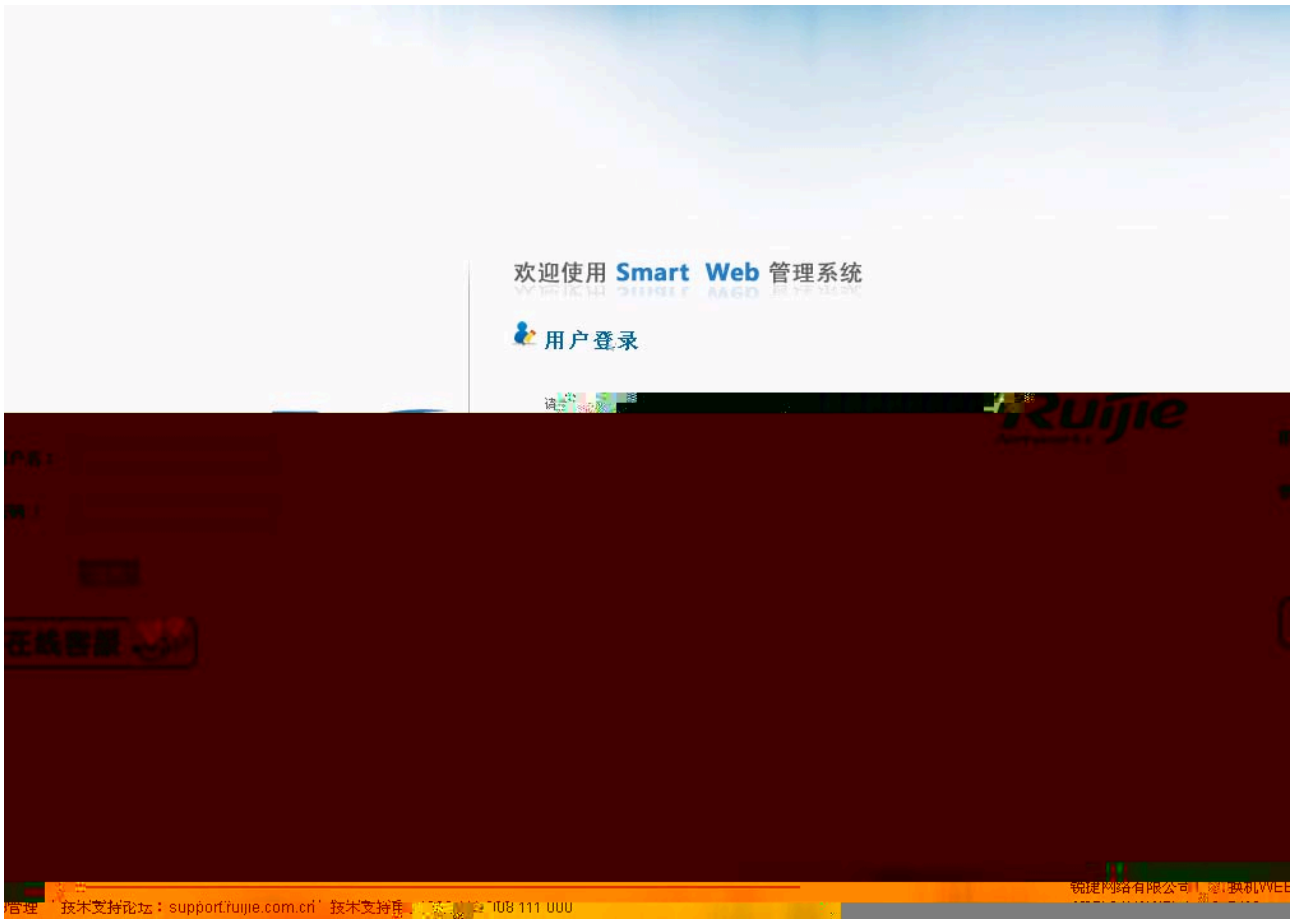
欢迎使用 Smart Web 管理系统
用户登录
Ruijie
在线客服
技术支持论坛：support.ruijie.com.cn 技术支持电
锐捷网络有限公司

1.5.2

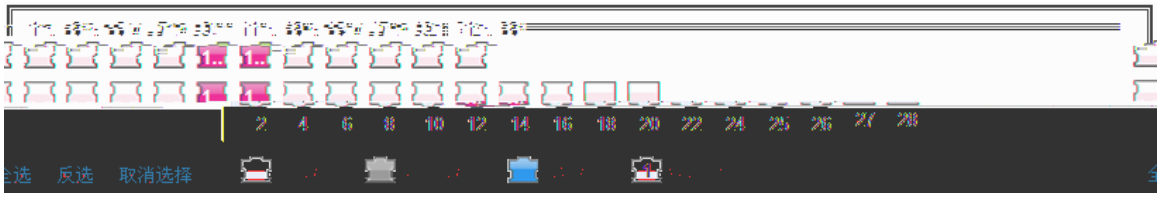
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28
反选
取消选择

1.6

S2628G-S 硬件版本：1.00
软件版本：RGOS
CPU：0.20%
内存：73%
硬盘：18.90%
设备时间：2012-11-7 16:35:27
设备名称：ruijie
Ruijie
RG-S2628G-I
Console
已连接
未连接
已关闭
端口信息
流量走势
设备配置
输入端口号或端口描述进行查询
查询
实时刷新流量
状态
连接状态
trunk口
操作
端口
描述
输入流量(bps)
输出流量(bps)
开启
未连接
否
查看流量走势
OK
[1] [2] [3] 下一页 尾页 1 / 3页
首页 上一页

1.7

VLAN

/ < >

端口设置
端口分类
VLAN设置
故障/安全
其他设置
说明： 选择面板上的端口可以对端口进行设置，选择多个端口可以进行批量设置，支持鼠标拖拽选取多个端口。
注意： 若选择的参数该端口不支持，对应的参数设置将不生效！
选择端口进行设置：
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28
可选端口 不可选端口 选中端口 聚合端口
全选 反选 取消选择
端口列表
速率 工作模式 操作 端口 端口描述 端口状态
开启 自协商 自协商 2
开启 自协商 自协商 3
开启 自协商 自协商 4
开启 自协商 自协商 5
开启 自协商 自协商 7
开启 自协商 自协商 9
开启 自协商 自协商 10
首页 上一页 [1] [2] [3] 下一页 尾页 1 / 3页
下一步

端口分类
VLAN设置
故障/安全
其他设置
端口设置
名称：
安全策略
防DHCP攻击：
防流量攻击：
风暴抑制比
防MAC攻击：
限定MAC数(1-128)
选择加入本类别的端口：
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28
全选 反选 取消选择
可选端口
不可选端口
选中端口
聚合端口
添加设置
端口分类列表
防MAC攻击
操作
关闭
32
32
端口类别
端口
环路保护
防DHCP攻击
风暴抑制比
连接交换机或路由器端口
关闭RLDP
开启信任口
30
连接服务器端口
开启RLDP
关闭信任口
30
连接重要PC端口
开启RLDP
关闭信任口
30
上一页 [1] 下一页 尾页 1 /1页
上一步
下一步

VLAN VLAN

/

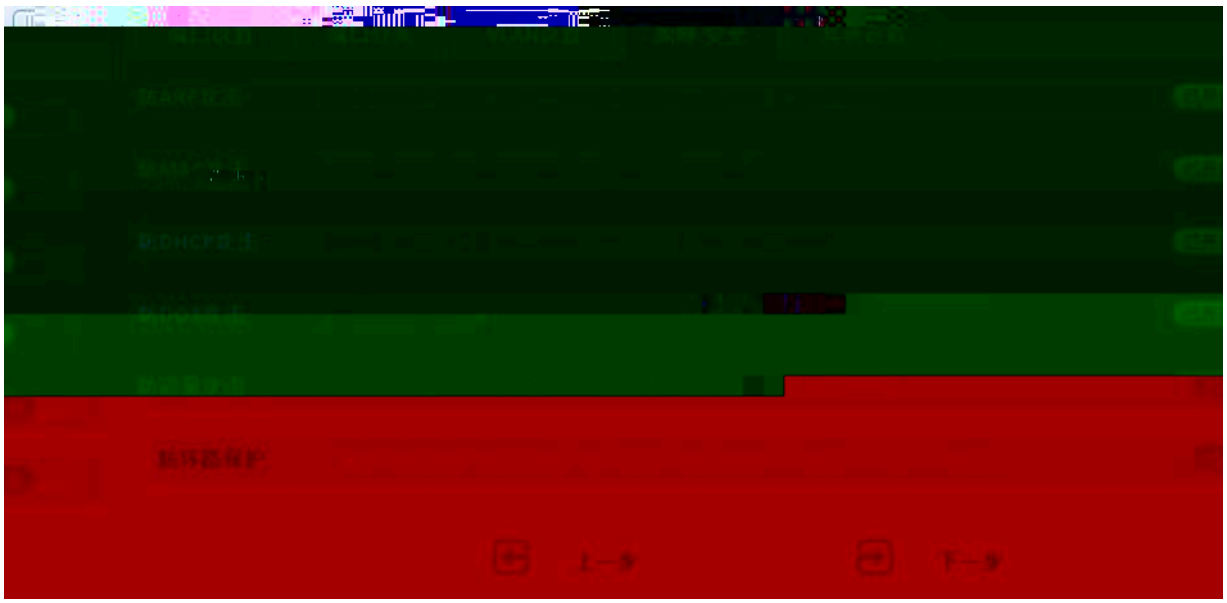

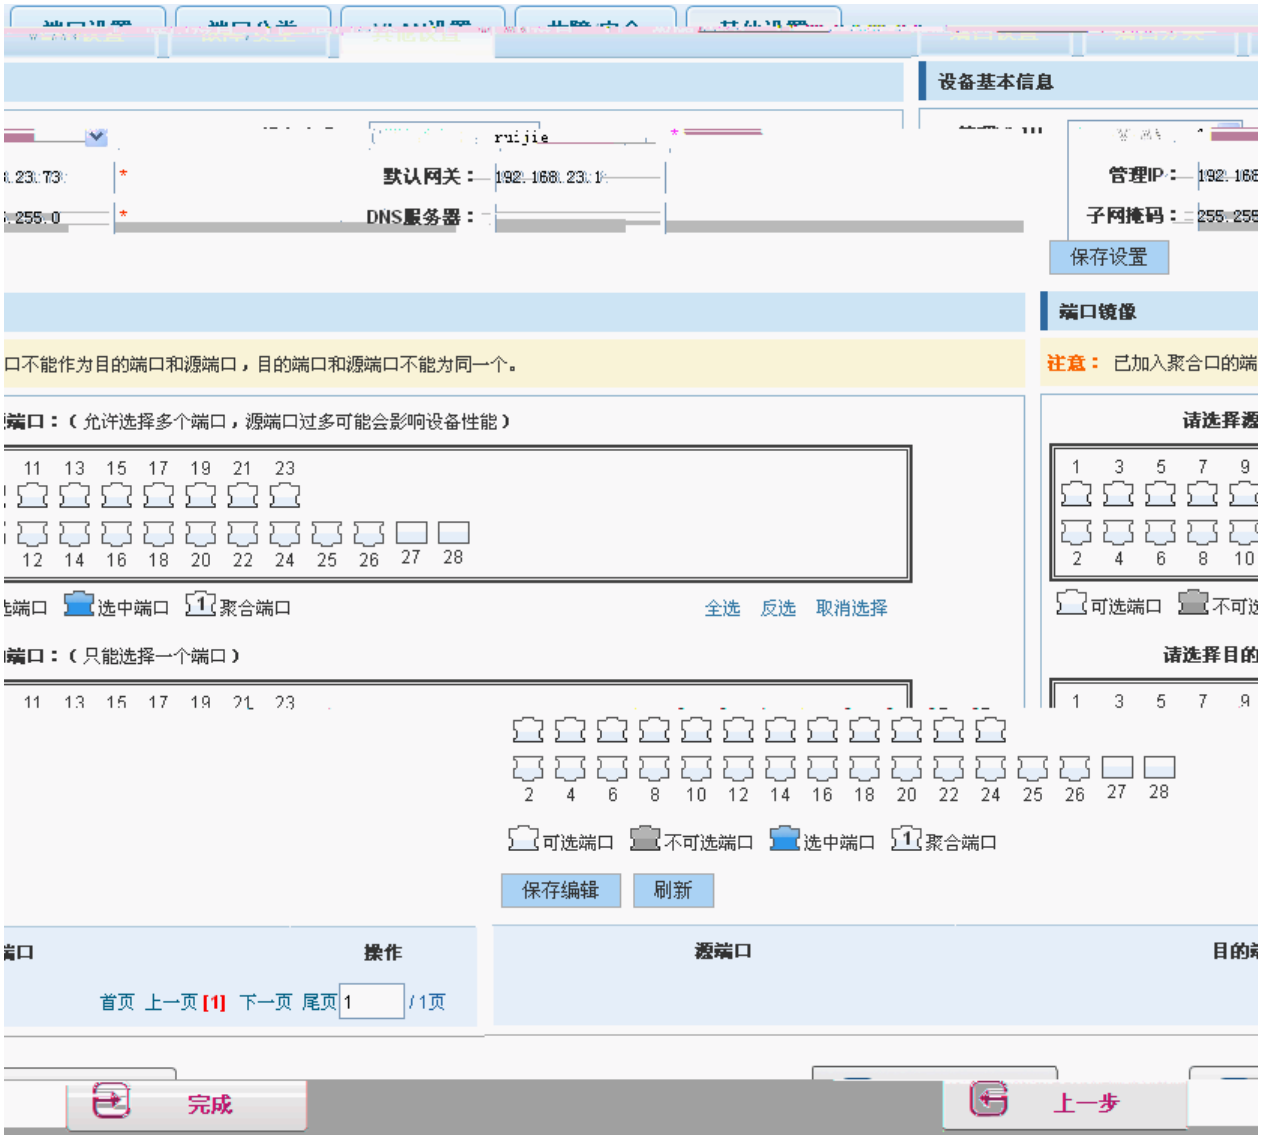
设备基本信息
默认网关：
DNS服务器：
管理IP：
子网掩码：
保存设置
端口镜像
口不能作为目的端口和源端口，目的端口和源端口不能为同一个。
注意： 已加入聚合口的端
端口：（允许选择多个端口，源端口过多可能会影响设备性能）
请选择源
11 13 15 17 19 21 23
12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28
1 3 5 7 9
2 4 6 8 10
选中端口
聚合端口
全选 反选 取消选择
可选端口
端口：（只能选择一个端口）
请选择目的
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28
可选端口
不可选端口
选中端口
聚合端口
保存编辑
刷新
操作
源端口
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 /1页
完成
上一步

1.8

1.8.1

端口基本设置

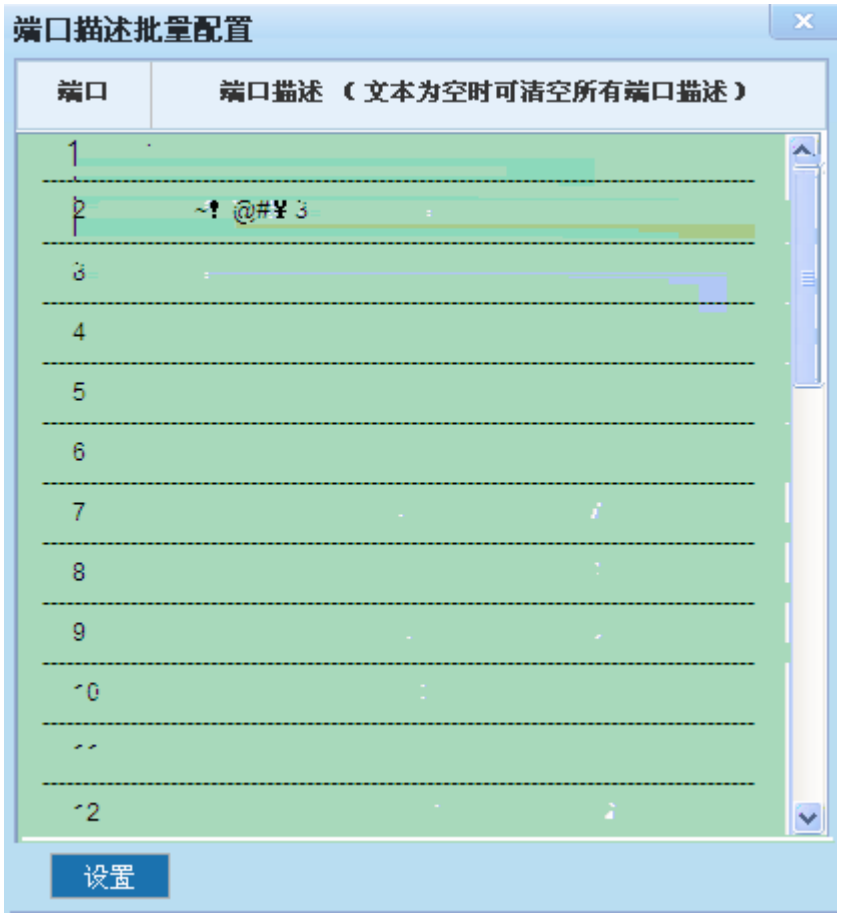

“ ”
“ ”

1.8.2

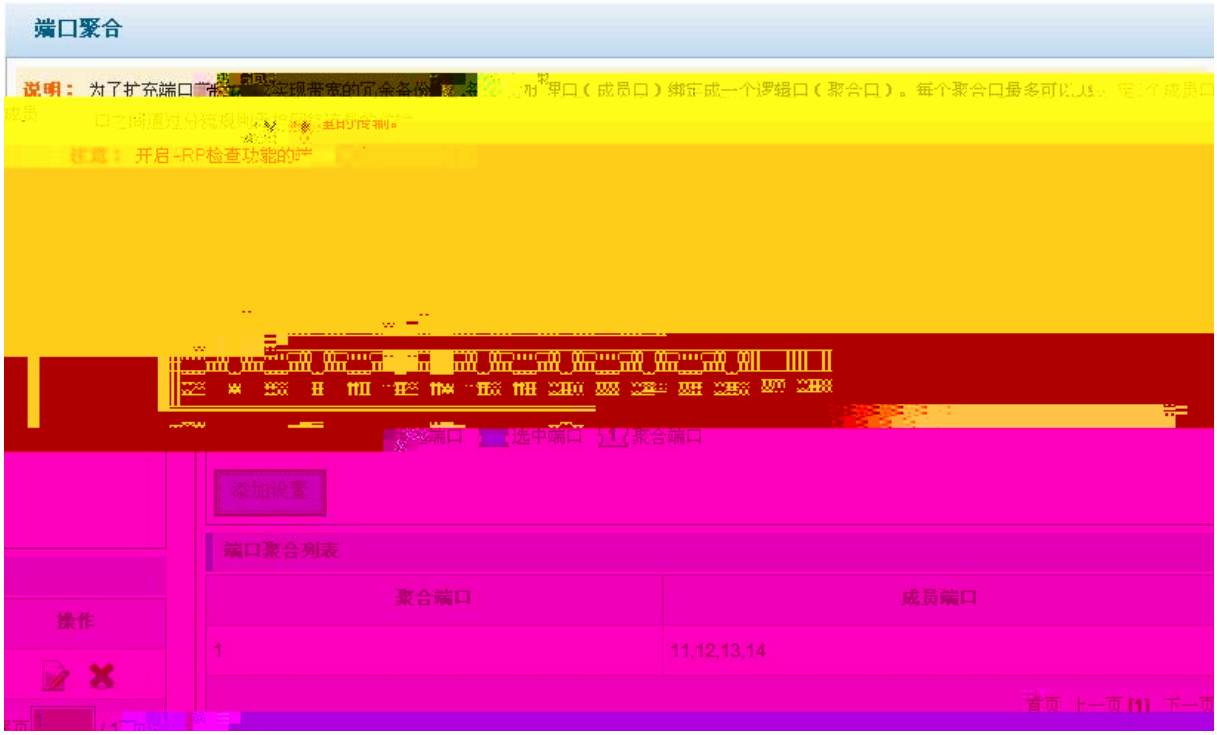
端口聚合
说明：
开启-RP检查功能的
选中端口
聚合端口
添加设置
端口聚合列表
聚合端口
成员端口
操作
1
11,12,13,14
首页 上一页 [1] 下一页

端口镜像
说明：
开启端口镜像功能，源端口上的所有报文都会被复制一份转发给目的端口，目的端口上通常连接一个报文分析器分析源端口的报文情况，可以将多个端口镜像到一个目的端口。
注意：

1.8.4

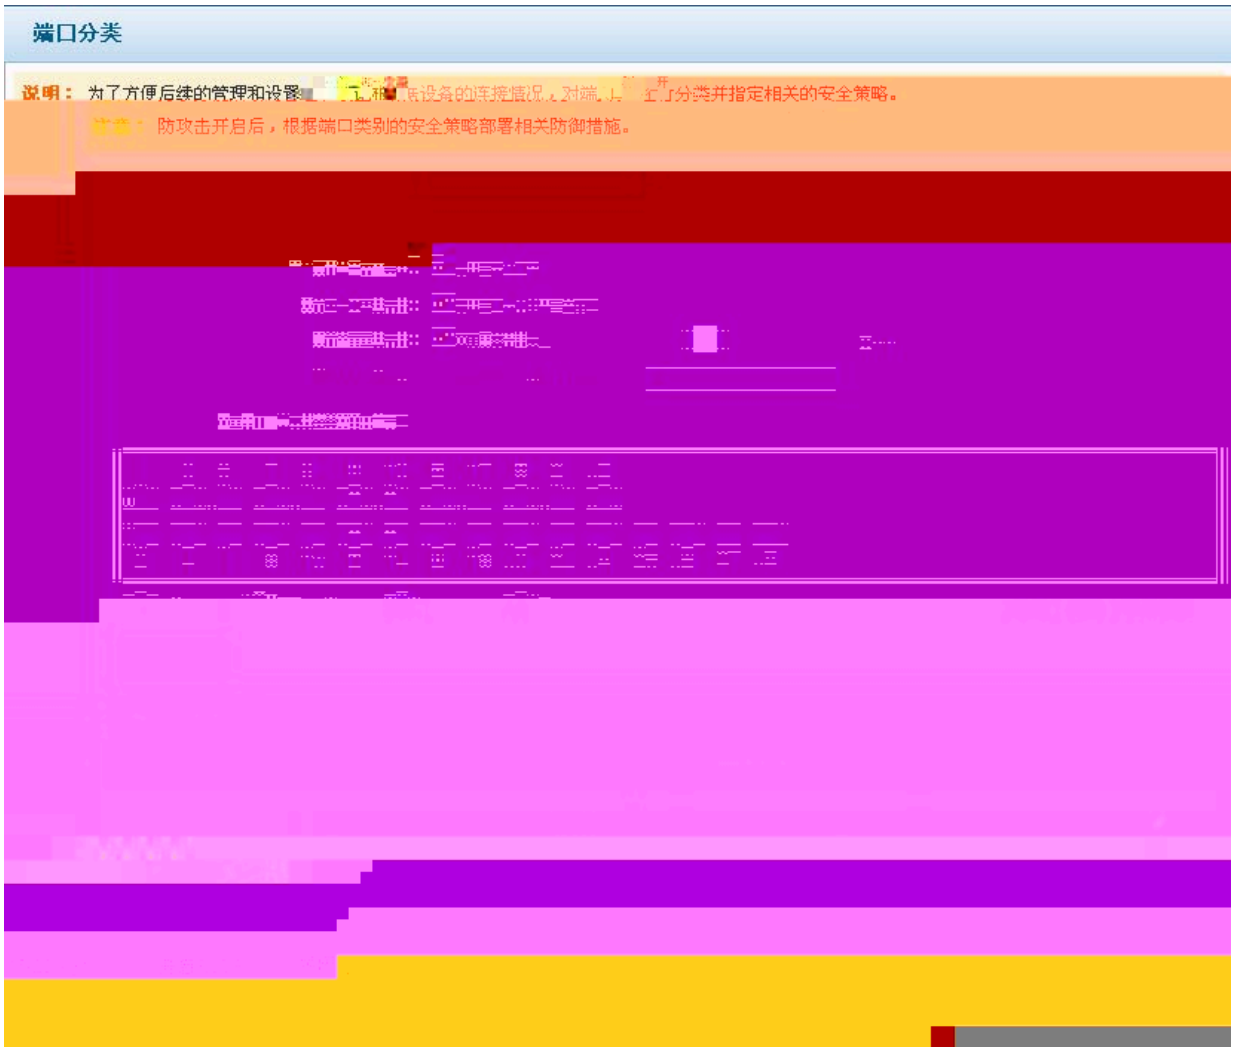
端口分类
说明：
防攻击开启后，根据端口类别的安全策略部署相关防御措施。

“ ” “
” “ ”

1.8.5

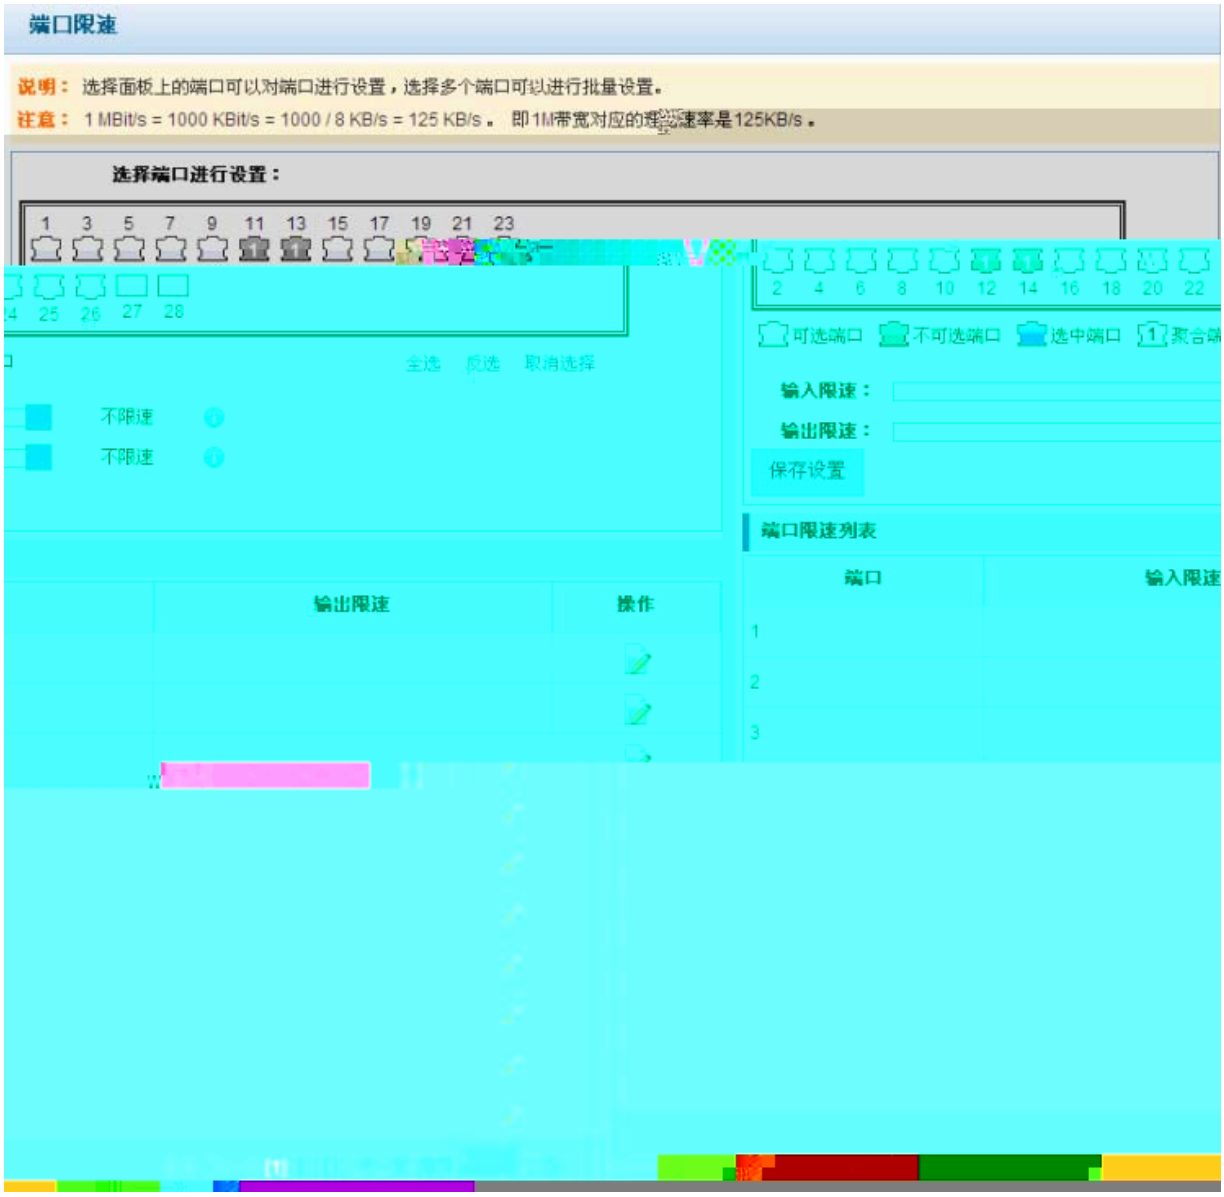
端口限速
说明： 选择面板上的端口可以对端口进行设置，选择多个端口可以进行批量设置。
注意： 1 MBit/s = 1000 KBit/s = 1000 / 8 KB/s = 125 KB/s 。 即1M带宽对应的速率是125KB/s 。
选择端口进行设置：
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
可选端口
不可选端口
选中端口
全选 反选 取消选择
不限速
不限速
输入限速：
输出限速：
保存设置
端口限速列表
端口
输入限速
输出限速
操作
1
2
3

1.9 VLAN

1.9.1 VLAN

■

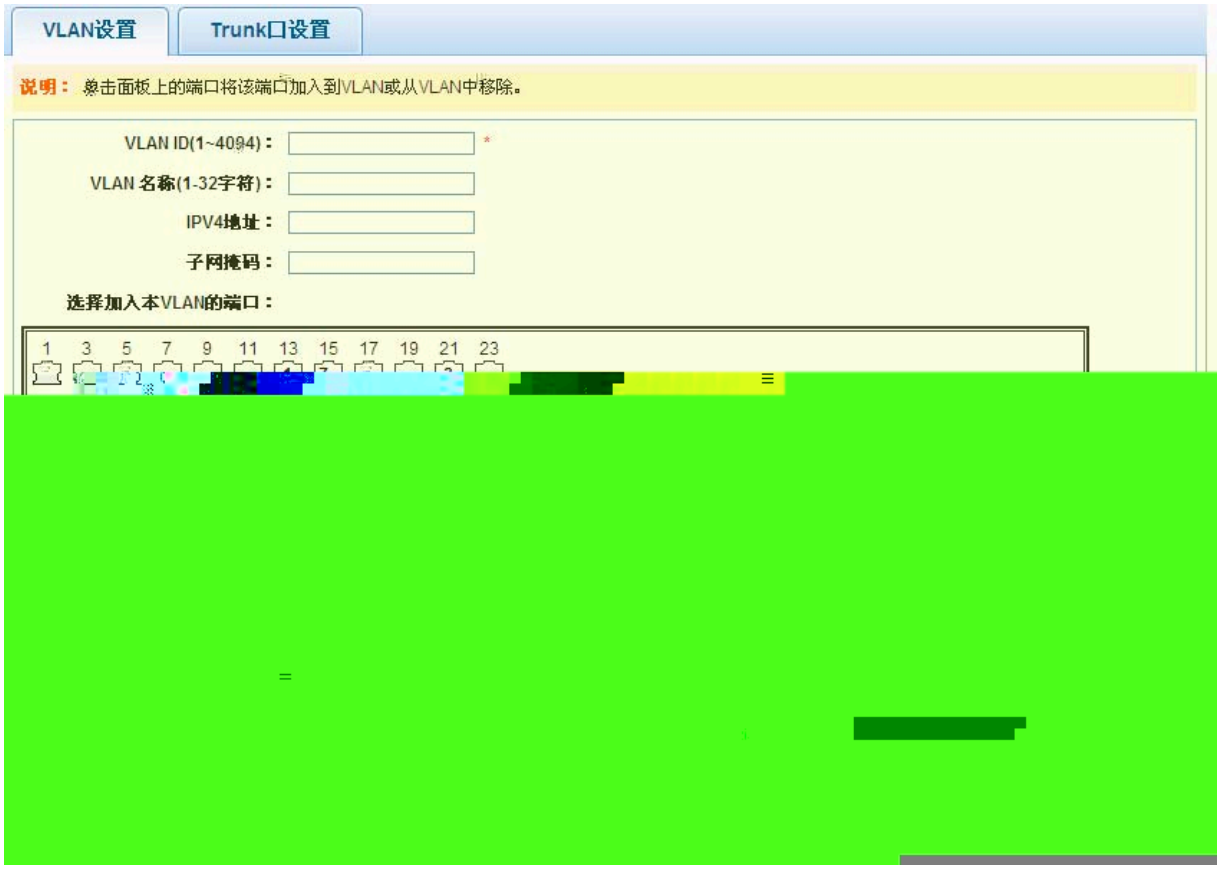

VLAN设置
Trunk口设置
说明： 若一个端口允许通过多个VLAN的报文，请将该端口设置成Trunk口。建议将连接网络设备的端口设置成Trunk口。
选择端口进行设置：
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28
可选端口, 不可选端口, 选中端口, 聚合端口,
全选 反选 取消选择
Native Vlan(1-4094)：
1
1-4094
添加设置
Trunk口列表
端口
端口描述
Native Vlan
允许通过的VLAN
操作
17
1
1-4094
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 / 1页

1.10 /

1.10.1

■

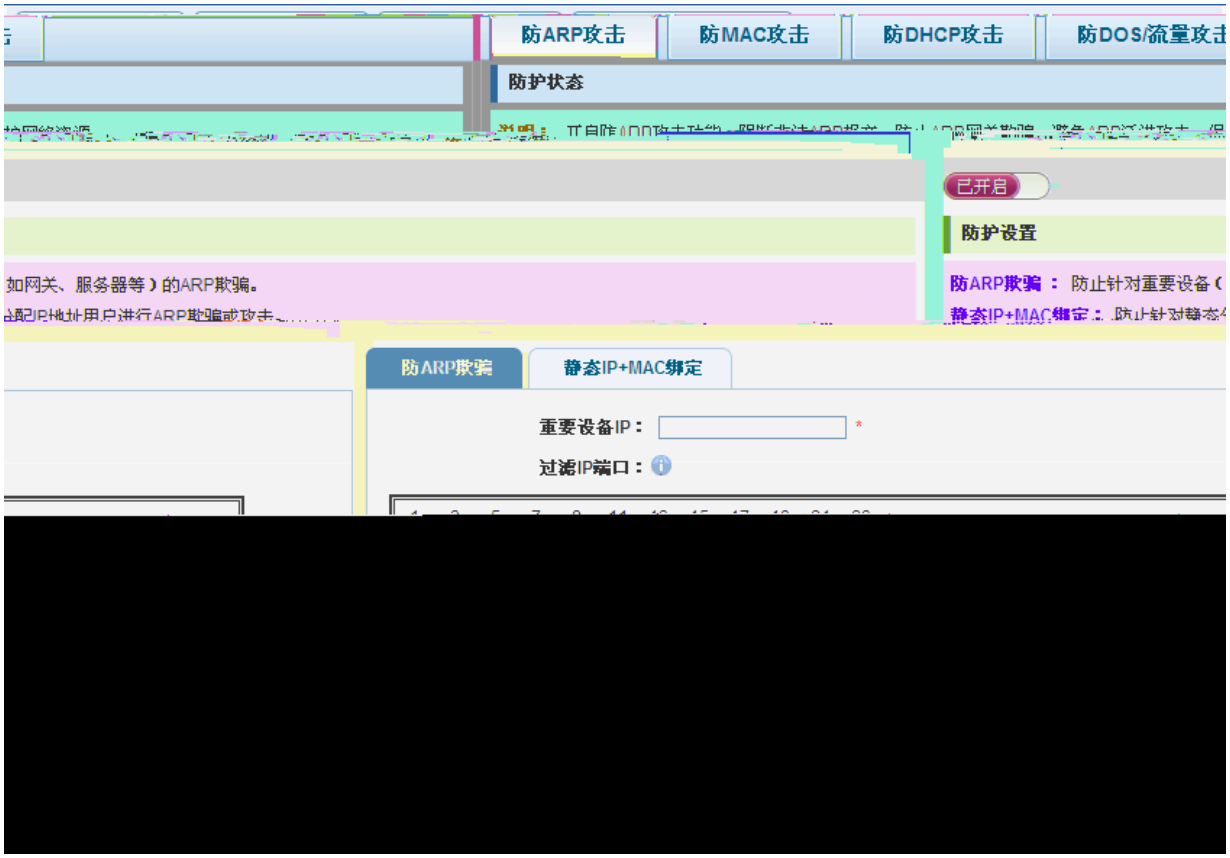
防ARP攻击
防MAC攻击
防DHCP攻击
防DOS/流量攻击
防护状态
已开启
防护设置
如网关、服务器等）的ARP欺骗。
防ARP欺骗 ： 防止针对重要设备（
静态IP+MAC绑定 ： 防止针对静态
防ARP欺骗
静态IP+MAC绑定
重要设备IP：
过滤IP端口：

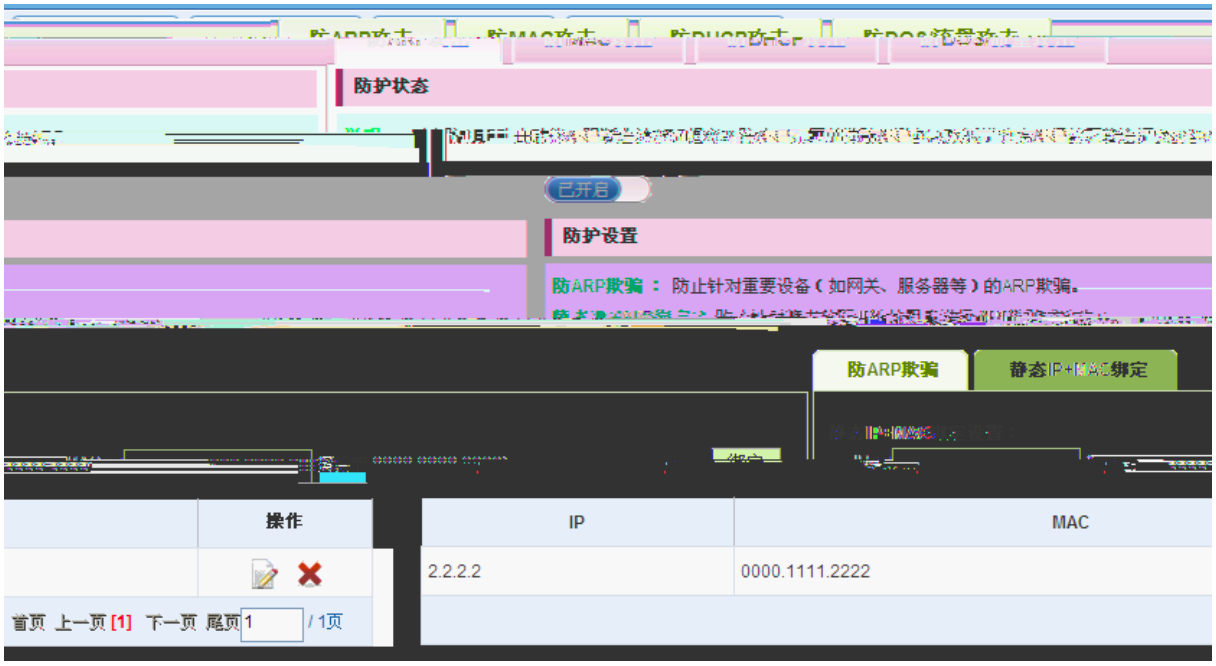
防护状态
已开启
防护设置
防ARP欺骗： 防止针对重要设备（如网关、服务器等）的ARP欺骗。
防ARP欺骗
静态IP+MAC绑定
操作
IP
MAC
2.2.2.2
0000.1111.2222
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1 / 1页

■

防护状态
说明： 开启防MAC地址攻击功能，防止恶意攻击占用大量MA
已开启
端口MAC数： 显示端口限制允许接入的最大MAC数。
静态MAC地址
端口
端口类别
限定端口MAC数
连接交换机或路由器端口
关闭
连接服务器端口
32
连接重要PC端口
43
17
尾页 1 / 1页
首页 上一页 [1] 下一页

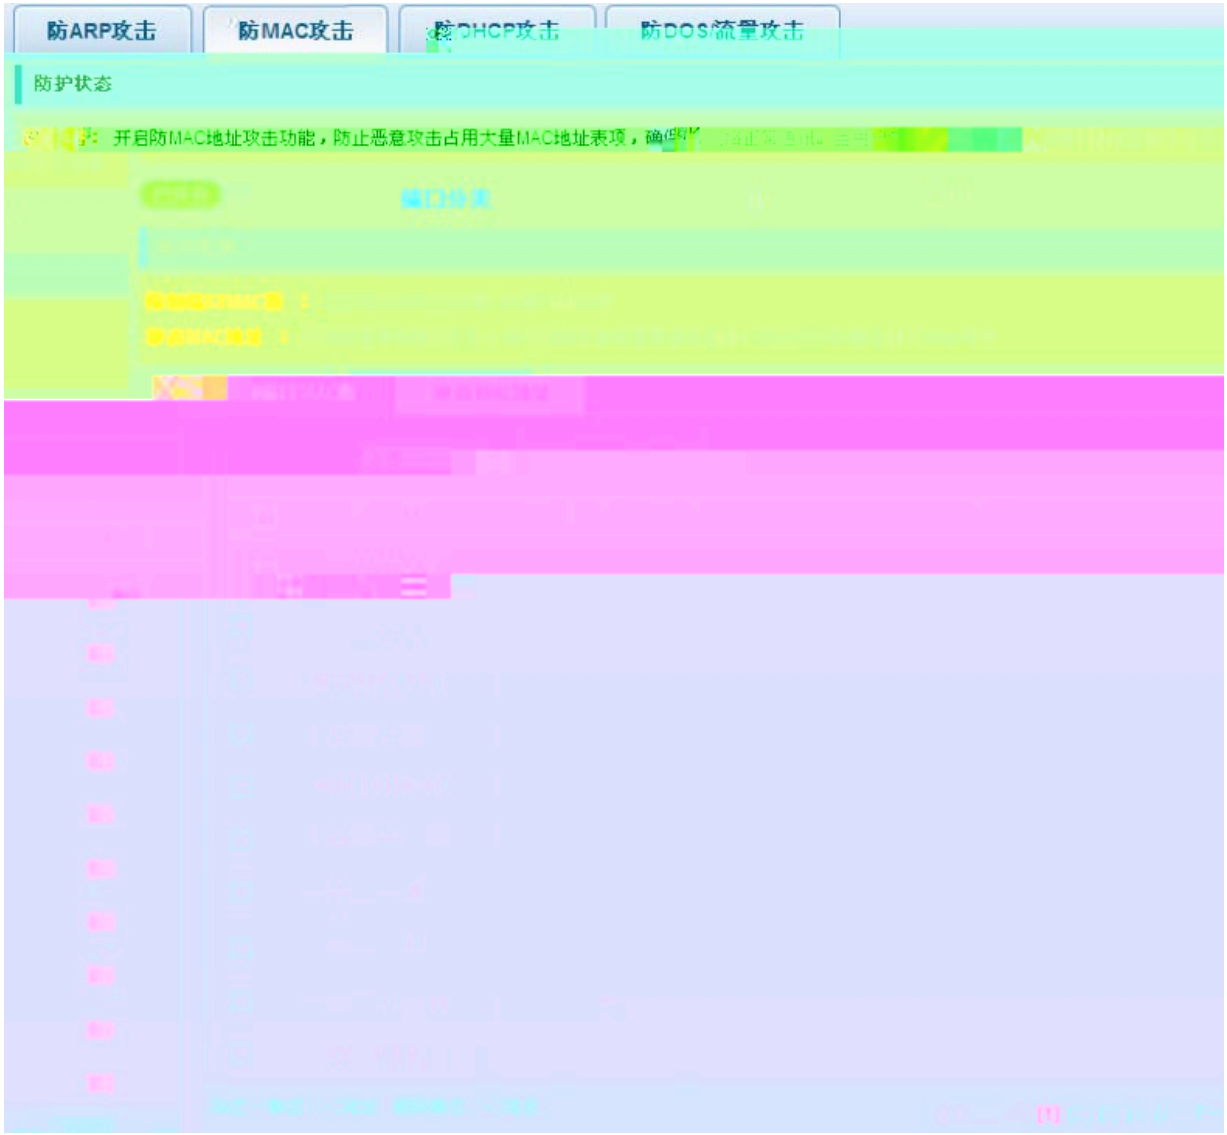
防ARP攻击
防MAC攻击
防DHCP攻击
防DOS流量攻击
防护状态
开启防MAC地址攻击功能，防止恶意攻击占用大量MAC地址表项，确保

■

防ARP攻击
防MAC攻击
防DHCP攻击
防DOS/流量攻击
DOS攻击防护状态
说明： 开启防DOS攻击功能，拦截Land攻击报文、非法TCP报文，确保设备或服务器主机向合法用户提供正常的服务。
已开启
流量攻击防护状态
已开启
开启时会根据 端口分类 页面的配置，对设置了 "风暴抑制比" 的端口开启防流量攻击。
端口类别
风暴抑制比
端口
连接交换机或路由器端口
51 %
连接服务器端口
30 %
不抑制
连接普通端口
30 %
1-8,13-24,Ag11,Ag23
5555555555
30 %
/ 1页
首页 上一页 [1] 下一页 尾页 1

1.10.2

■

ping检测
超时时间(1-100)： 2
重复次数(1-100)： 5

■

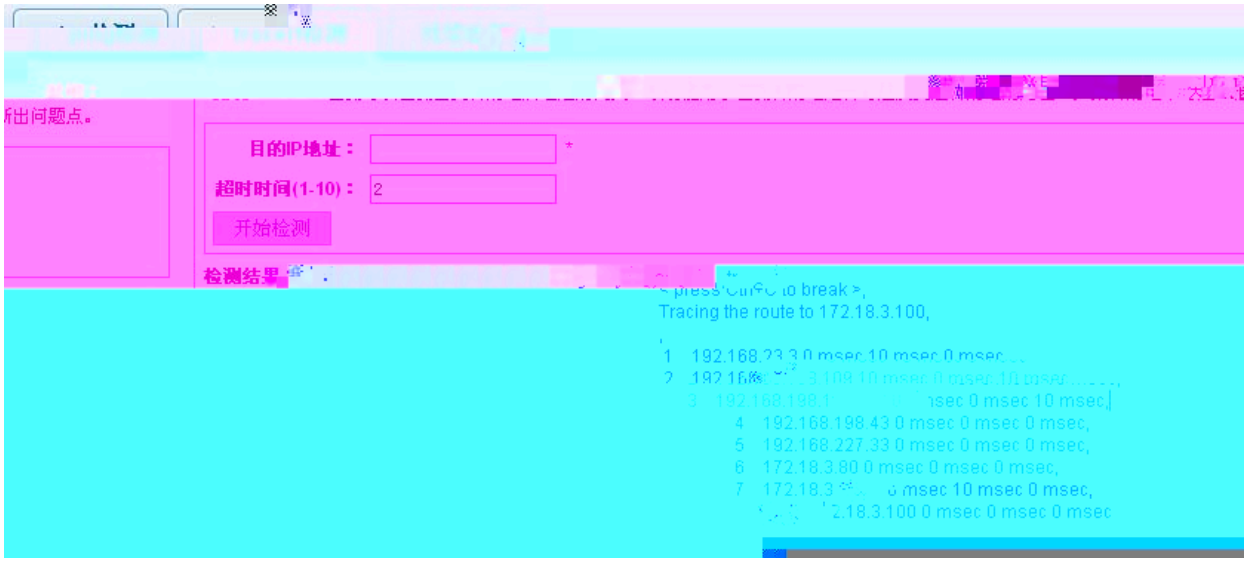
目的IP地址：
超时时间(1-10)： 2
开始检测
检测结果：
Tracing the route to 172.18.3.100,
1 192.168.23.3 0 msec 10 msec 0 msec
4 192.168.198.43 0 msec 0 msec 0 msec,
5 192.168.227.33 0 msec 0 msec 0 msec,
6 172.18.3.80 0 msec 0 msec 0 msec,

■

ping检测
tracert检测
线缆检测
表示距离故障点的长度（检测结果存在5米范围内的偏差）。
说明： 线缆检测可以检测出线缆的长度，当前的状态，如果线缆状态非正常，其长度
选择检测的端口：
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25
26 27 28
全选 反选 取消选择
可选端口 不可选端口 选中端口 聚合端口
开始检测

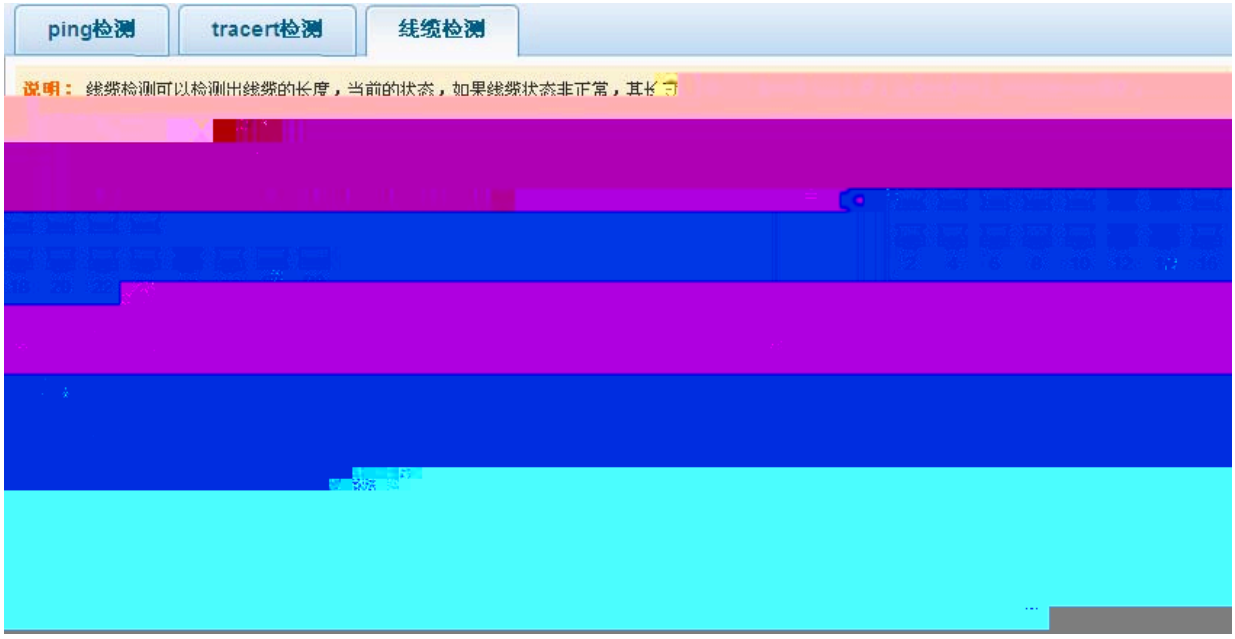
ping检测
tracert检测
线缆检测
说明： 线缆检测可以检测出线缆的长度，当前的状态，如果线缆状态非正常，其长

1.10.3

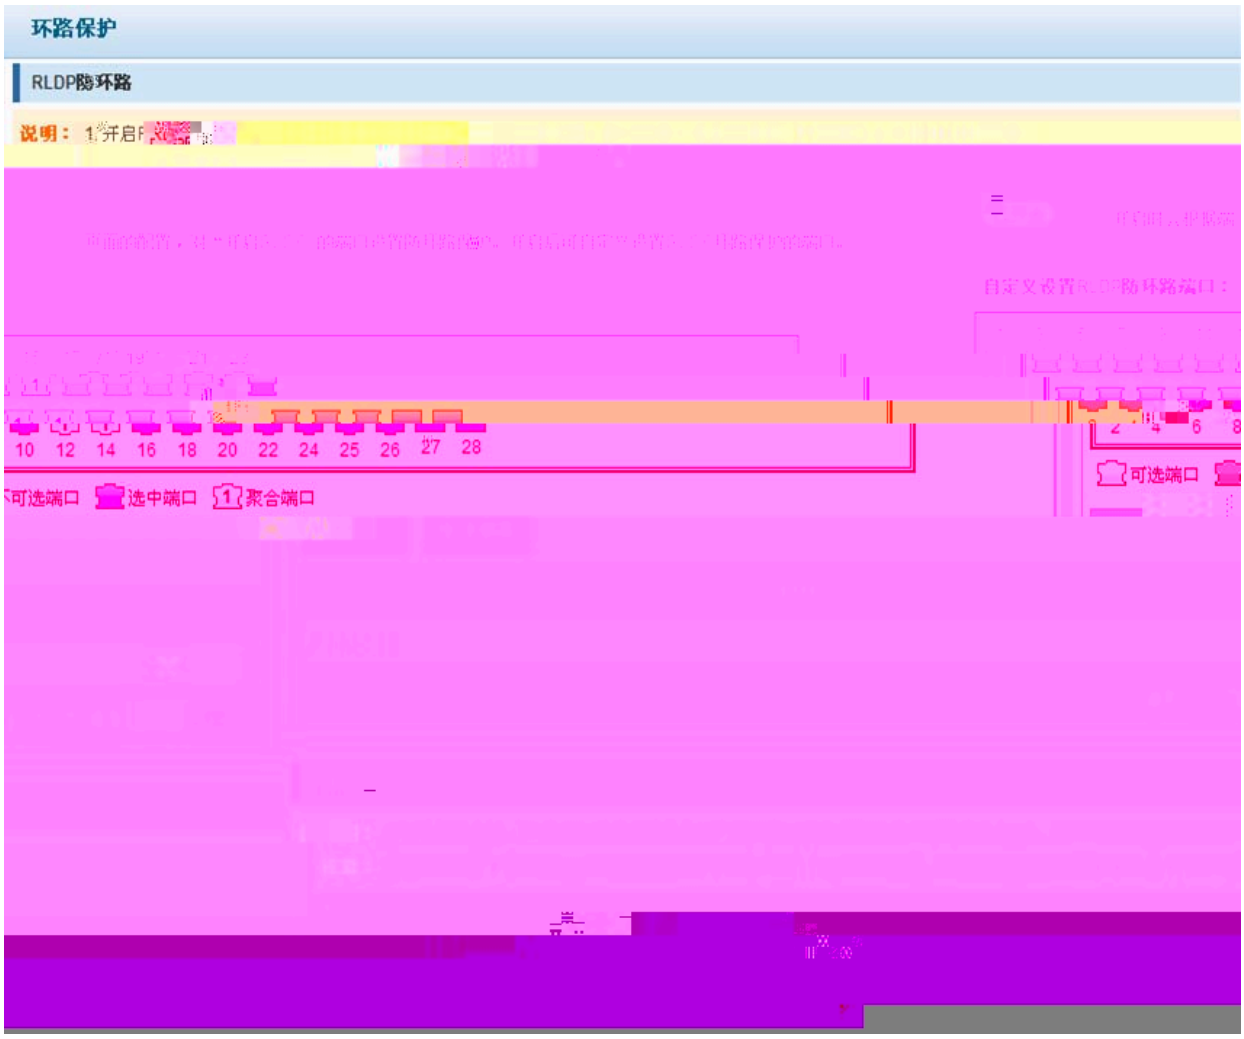

1.11

1.11.1

系统信息
系统基本信息
说明： 系统基本信息的配置与查看。
管理VLAN： 1
管理IP： 192.168.23.73 *
掩码： 255.255.255.0 *
默认网关： 192.168.23.1
DNS服务器： 192.168.58.110
设备MAC： 001aa9c53ffb
设备名称： 23锐捷73 *
设备位置：
联系人 ：
登陆超时(分)： 30
保存设置
自动与Internet时间服务器同步”。
当前系统时间： 2012年11月5日下午16:4:26
重新设置时间：
保存设置

1.11.2

■

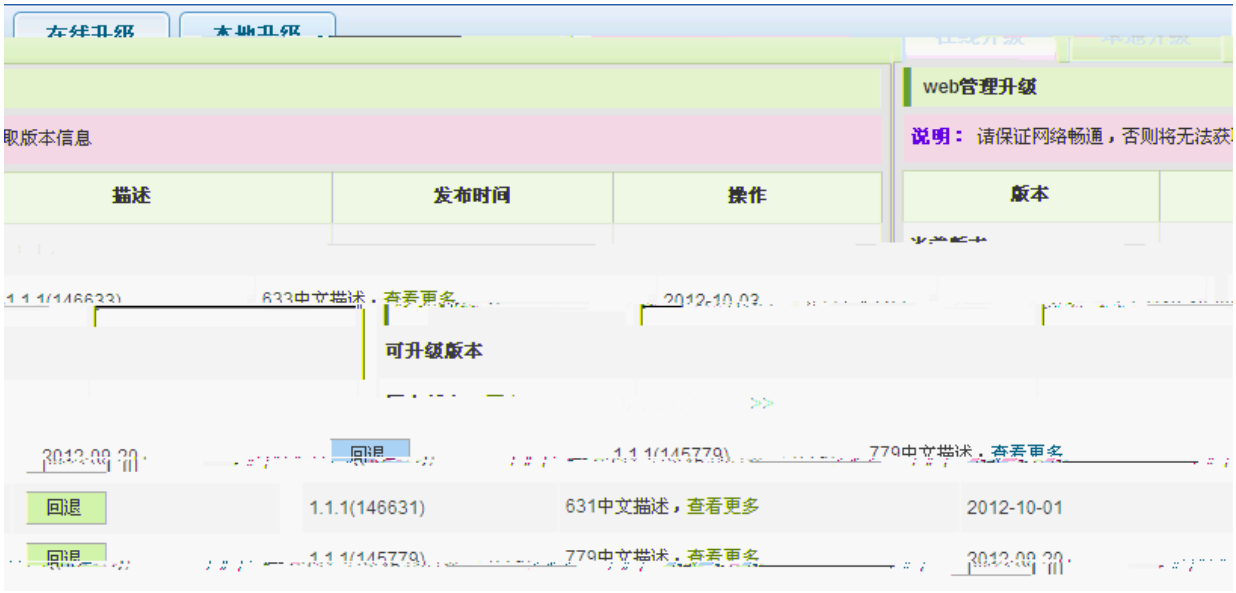
在线升级
本地升级
web管理升级
取版本信息
说明：
描述
发布时间
操作
版本
可升级版本
回退
1.1.1(146631)
631中文描述，查看更多
2012-10-01
回退
1.1.1(145779)
779中文描述，查看更多

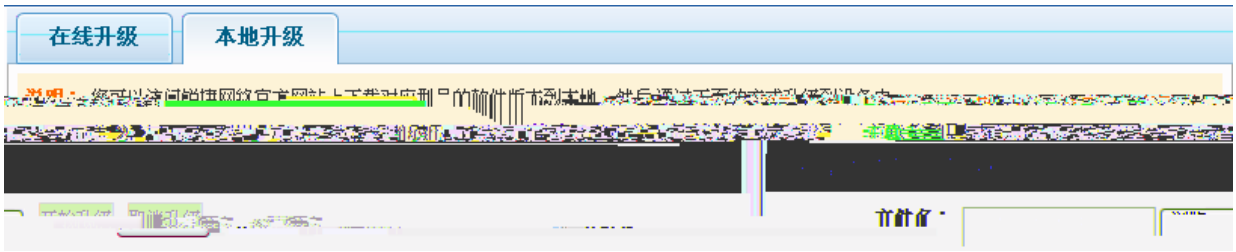
在线升级
本地升级

1.11.3

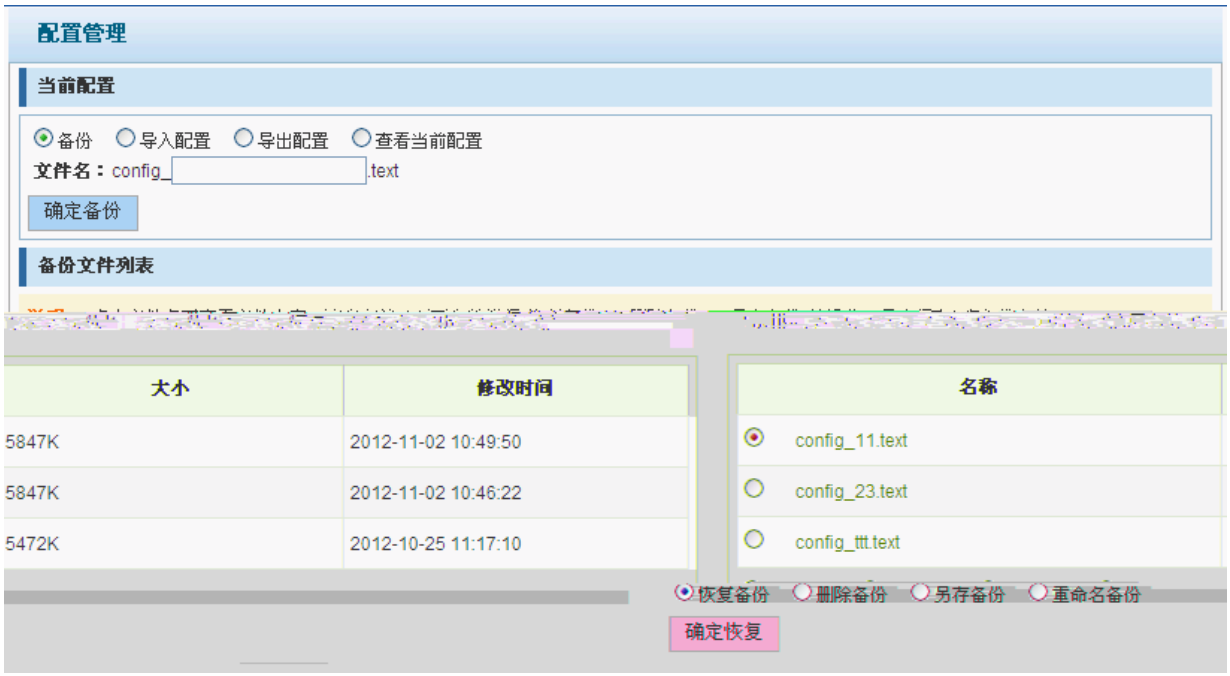
配置管理
当前配置
备份
导入配置
导出配置
查看当前配置
文件名：config_
.text
确定备份
备份文件列表
大小
修改时间
名称
5847K
2012-11-02 10:49:50
config_11.text
5847K
2012-11-02 10:46:22
config_23.text
5472K
2012-10-25 11:17:10
config_ttt.text
恢复备份
删除备份
另存备份
重命名备份
确定恢复

当前配置
Building configuration...
Current configuration : 5691 bytes
!
version RGOS 10.4(3b16) Release(82376)(Tue Nov 6 17:51:47 2012 -R03912)
hostname ruijie
!
redundancy
auto-sync time-period 3600
auto-sync standard
switchover timeout 4000
!
!
!
!
!
webmaster level 0 username admin password 7 073f07221c1c
webmaster level 2 username guest password 7 154d1824013f
!
!
!
!
关闭

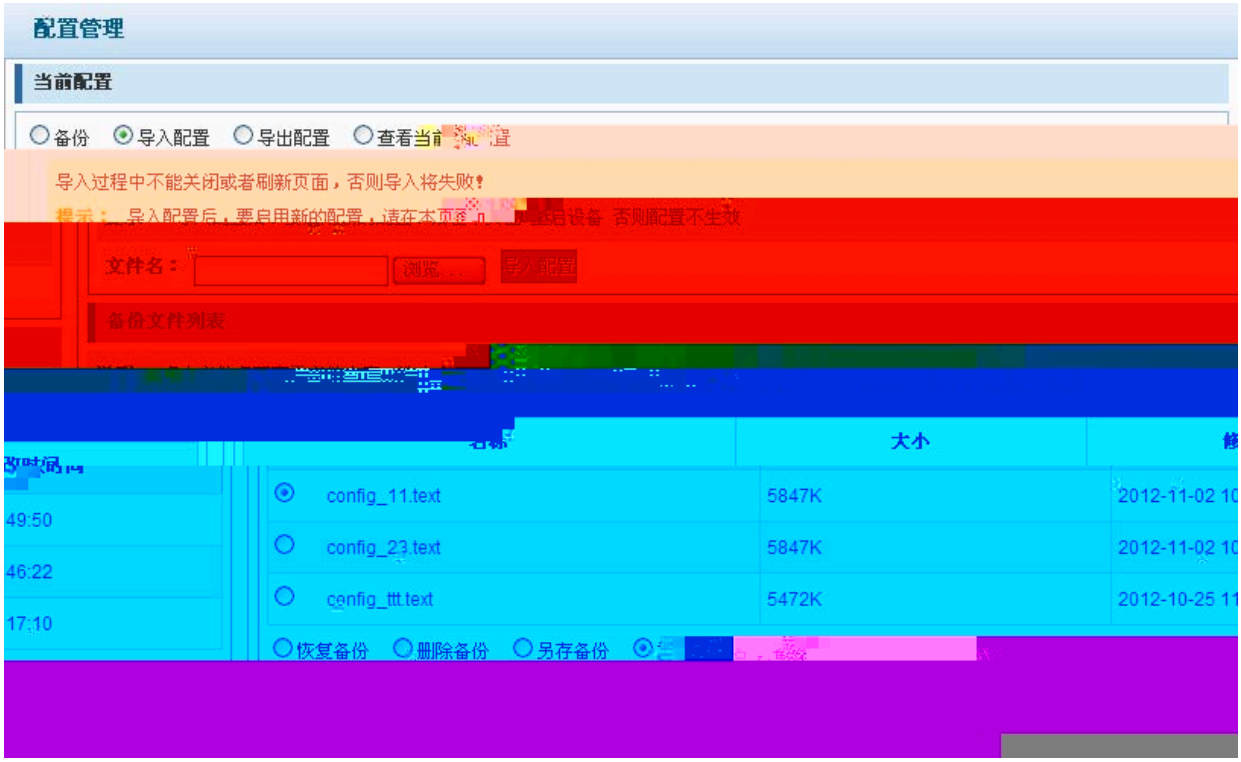
配置管理
当前配置
备份
导入配置
导出配置
导入过程中不能关闭或者刷新页面，否则导入将失败！
文件名：
浏览...
导入配置
备份文件列表
大小
config_11.text
5847K
config_23.text
5847K
config_ttt.text
5472K
恢复备份
删除备份
另存备份

1.11.4

恢复出厂设置
导出当前配置
恢复出厂设置

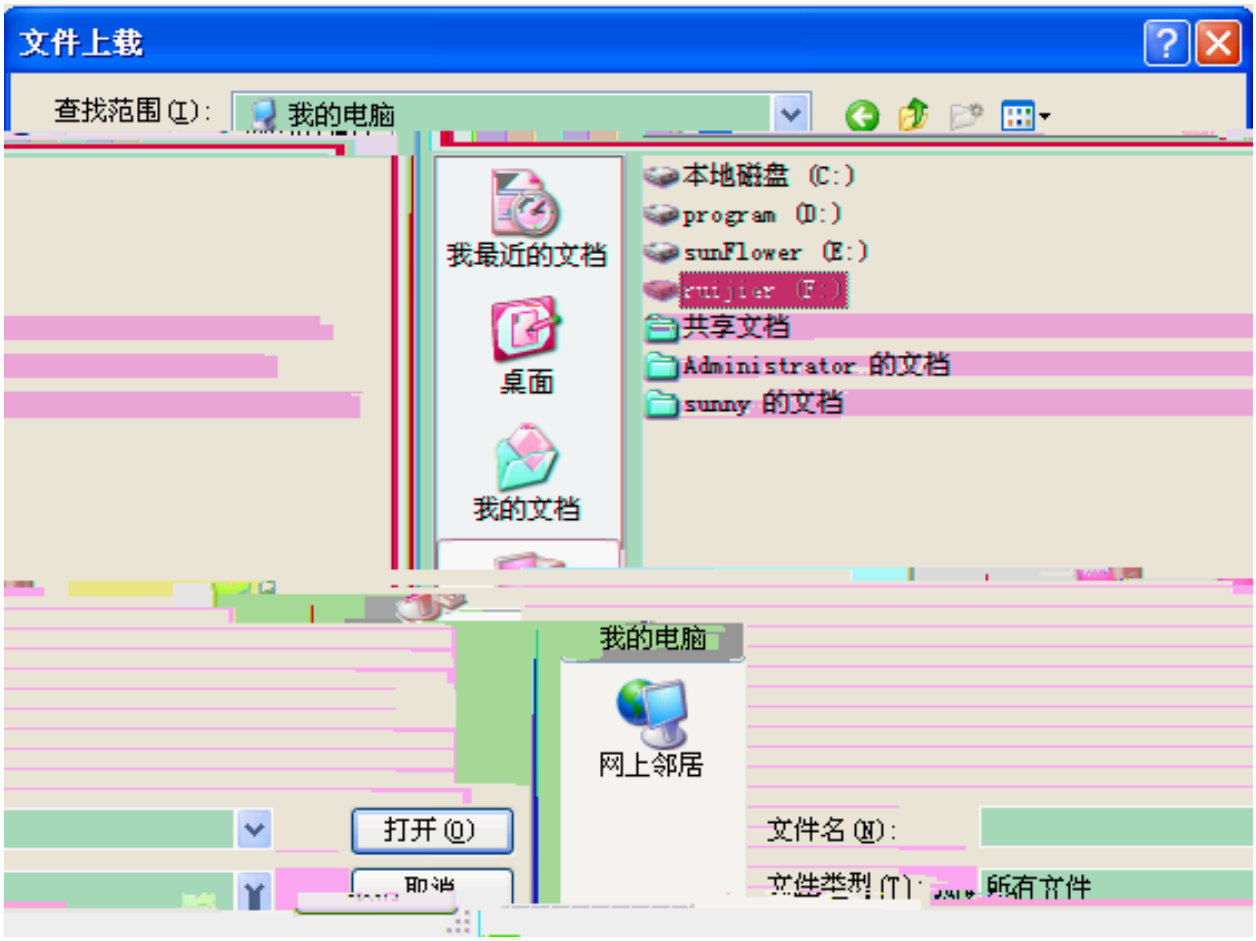
文件上载
查找范围(I):
我的电脑
我最近的文档
桌面
我的文档
本地磁盘 (C:)
program (D:)
sunFlower (E:)
共享文档
Administrator 的文档
sunny 的文档
我的电脑
网上邻居
打开(O)
文件名(N):
所有文件

1.11.5

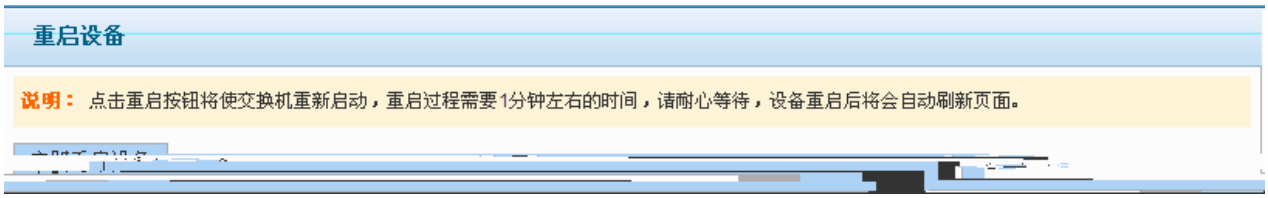
重启设备
说明： 点击重启按钮将使交换机重新启动，重启过程需要1分钟左右的时间，请耐心等待，设备重启后将会自动刷新页面。

1.11.6

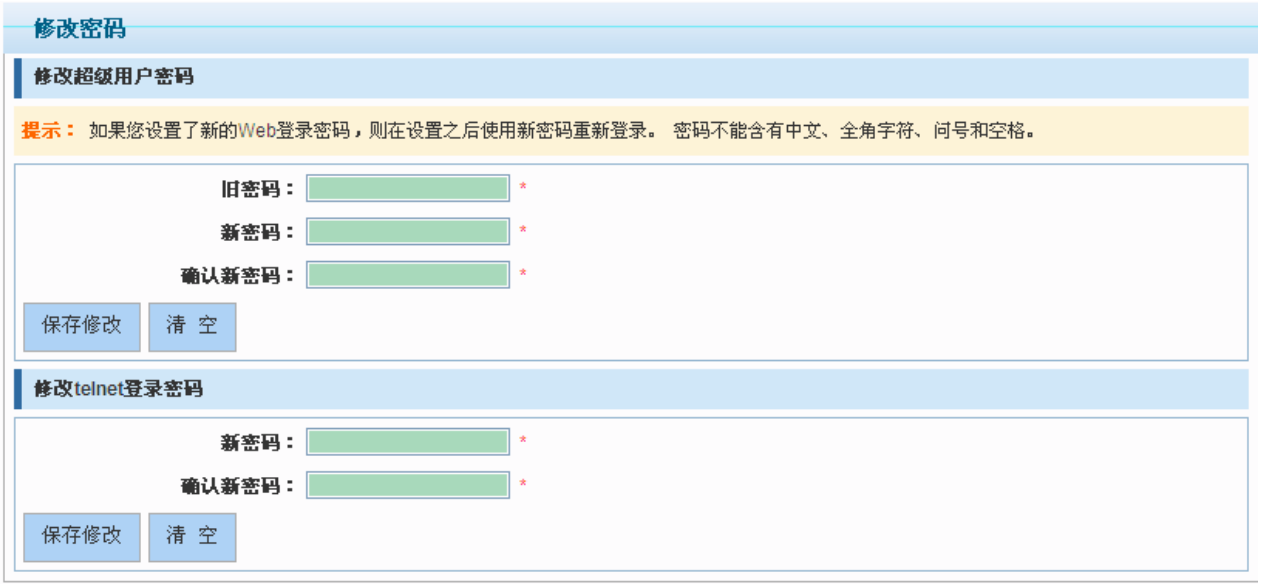
修改密码
修改超级用户密码
提示： 如果您设置了新的Web登录密码，则在设置之后使用新密码重新登录。 密码不能含有中文、全角字符、问号和空格。
旧密码：
新密码：
确认新密码：
保存修改
清 空
修改telnet登录密码
新密码：
确认新密码：
保存修改
清 空

1.11.7

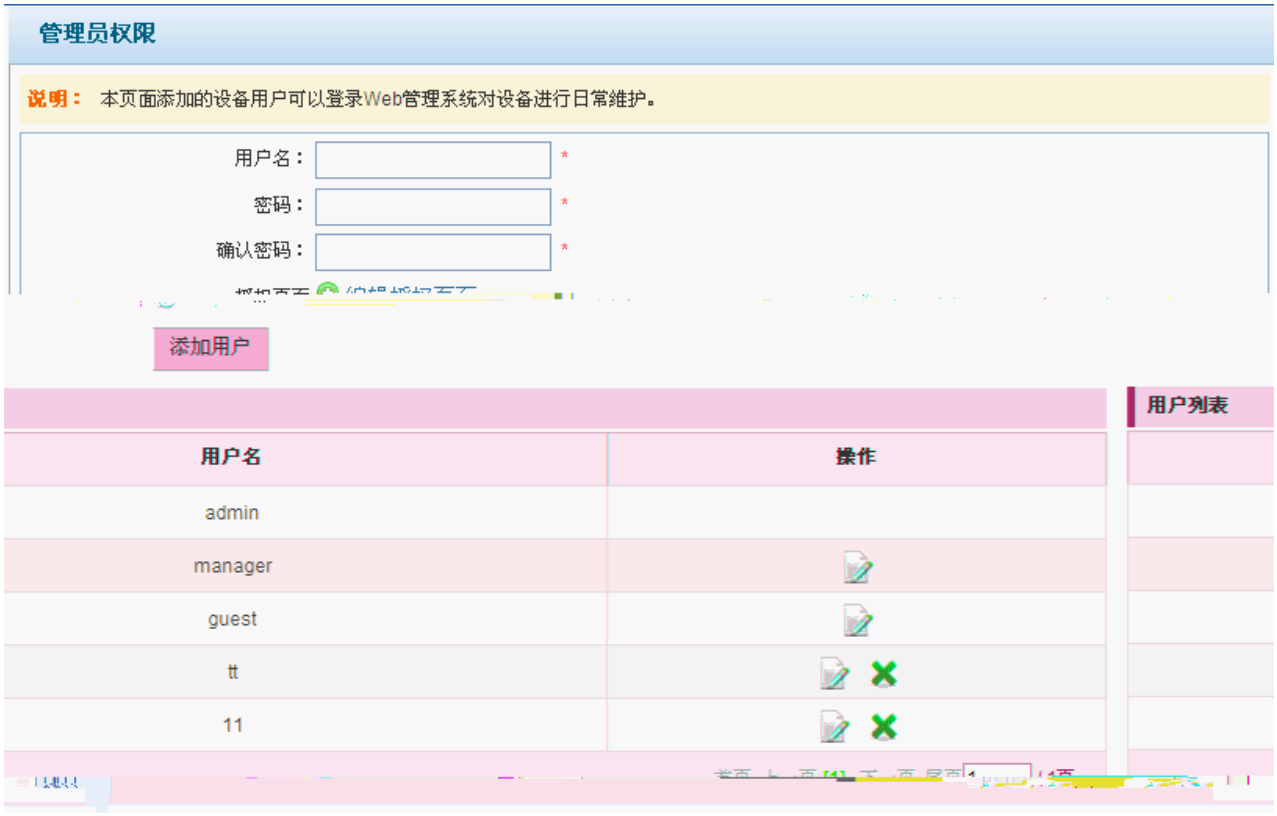
管理员权限
说明： 本页面添加的设备用户可以登录Web管理系统对设备进行日常维护。
用户名：
密码：
确认密码：
添加用户
用户列表
用户名
操作
admin
manager
guest
tt
11

“ ”

1.11.8 WEB CLI

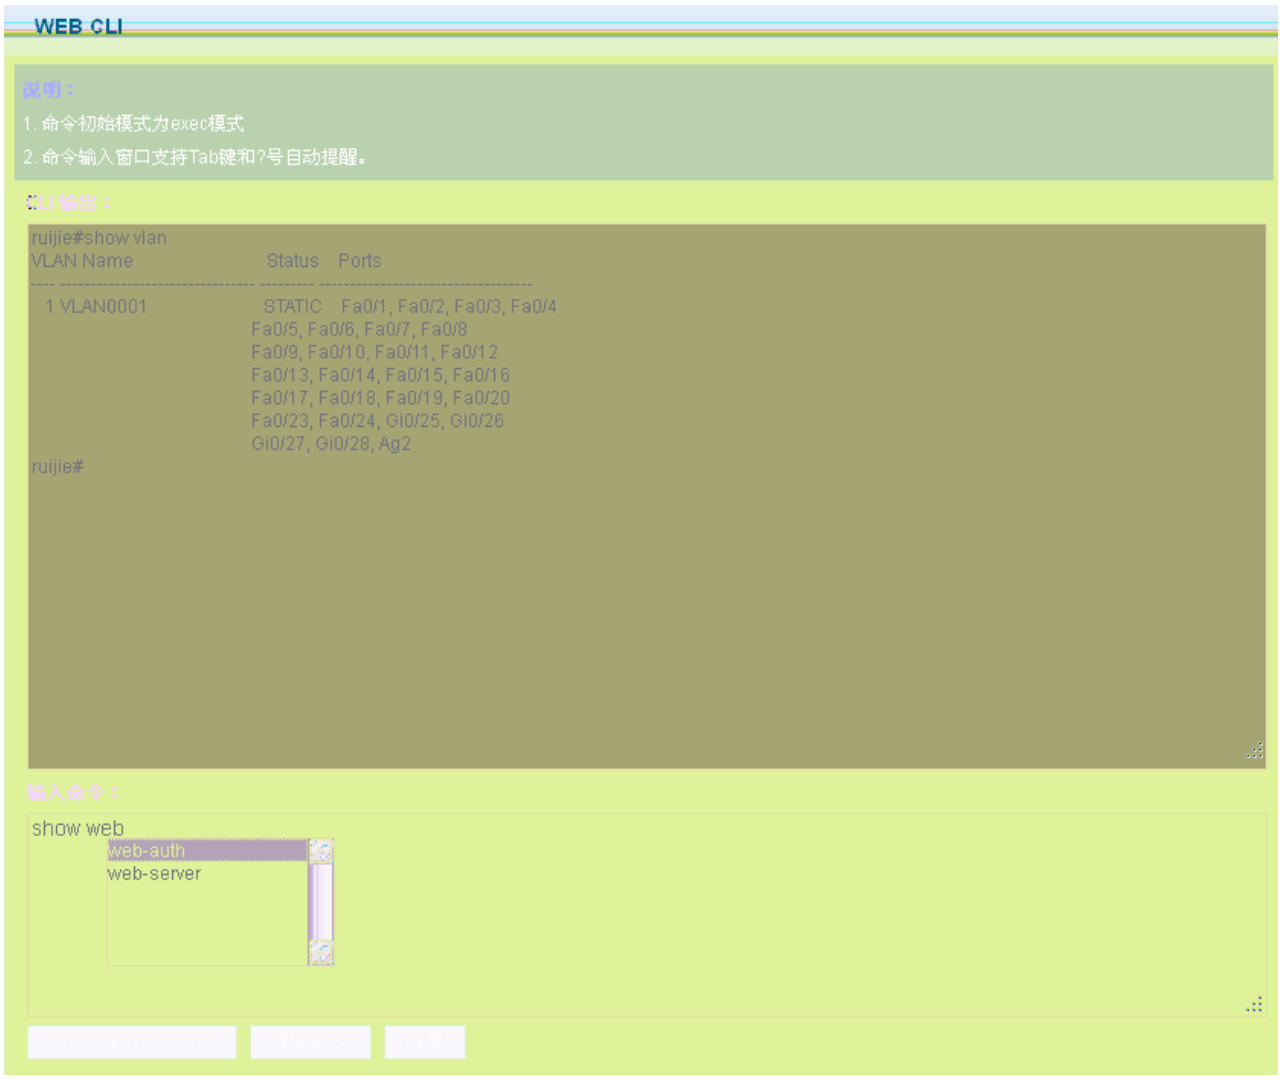
WEB CLI
说明：
1. 命令初始模式为exec模式
2. 命令输入窗口支持Tab键和?号自动提醒。
CLI 输出：
ruijie#show vlan
VLAN Name Status Ports
---- -------------------------------- --------- -----------------------------------
1 VLAN0001 STATIC Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/23, Fa0/24, Gi0/25, Gi0/26
Gi0/27, Gi0/28, Ag2
ruijie#
输入命令：
show web
web-auth
web-server

1.12 WEB